



■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …組立て・取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますので下記をお守りください。
- ・コーキングシーラーが型材のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めした後、緩み・がたつきのない事を確認してください。
対象箇所：縦額縁と上額縁
：縦額縁と下額縁
- ・額縁とサッシ枠の取合わせ部には、必ず額縁に同梱のコーキング材でシーリングしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- 額縁取付けねじ(ねじ一覧表の㊸)は、躯体にねじ止めする為、別売りの「アングル取付けねじ(皿木ねじ $\phi 3.1 \times 56$)」を必ずご使用ください。

□-10002-BZNX (100本入り) □は製品色
シンフォニーW・M

ホワイト	W	マイルドグレー	K
ミドルグレー	E	ライトウッド	L
マイルドブラウン	A	ニュートラルウッド	N
ライトグレー	D	キャラメルウッド	Y
ショコラウッド	S		

デュオ、サーモスL

ホワイト	W
ブラック	T
ナチュラルシルバー	D
シャイングレー	K
オータムブラウン	G

サーモスH


クリエダーク	S
クリエラスク	N
プレシャスホワイト	F
クリエモカ	C
クリエパール	P

・サイズによる額縁取付けねじ使用本数の目安

H	W	~036	~078	~114	~150	~186
~03		8	10	12	14	16
~07		10	12	14	16	18
~11		12	14	16	18	20
~14		14	16	18	20	22

■施工上のお願い

- 四方額縁は、出窓・台形FIX窓・コーナー窓・アングル無しタイプの窓には取付けられません。また、右図の(A)・(B)・(C)のような連窓タイプも取付けられません。
- 四方額縁とサッシ枠が重なるねじ穴には、同梱のコーキング材を充てんしてから固定してください。

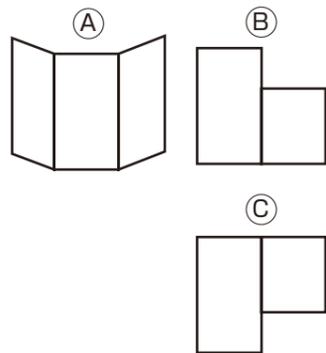

■ねじ一覧表

本文図中の㊸~㊻はねじの種類を示します。

㊸ ナベ小ねじ M4 x 10	㊹ ナベタッピンねじ $\phi 4 \times 30$	㊻ 丸木ねじ $\phi 3.5 \times 25$
㊺ 皿木ねじ $\phi 3.1 \times 56$ ※別売り「アングル取付けねじ」	㊼ スクリュー釘 $\phi 2.1 \times 25$ ※サッシ本体同梱品	

■組立て・取付け順序

1 額縁取付け金具の取付け

※額縁取付け金具は、下記の場合、不要になります。


- H=1210mm以下の縦額縁
- W=550mm以下の上・下額縁

- ①額縁に額縁取付け金具を裏板を使ってねじ止めします。
- ※躯体に取付ける時は、窓台・まぐさ・柱の幅に合わせて金具を前後に調整してください。

■窓台・まぐさ・柱の調整幅


- 標準タイプ………106mm~121mm
- 厚壁タイプ………121mm~136mm

- ②調整後、確実にねじを締付けます。

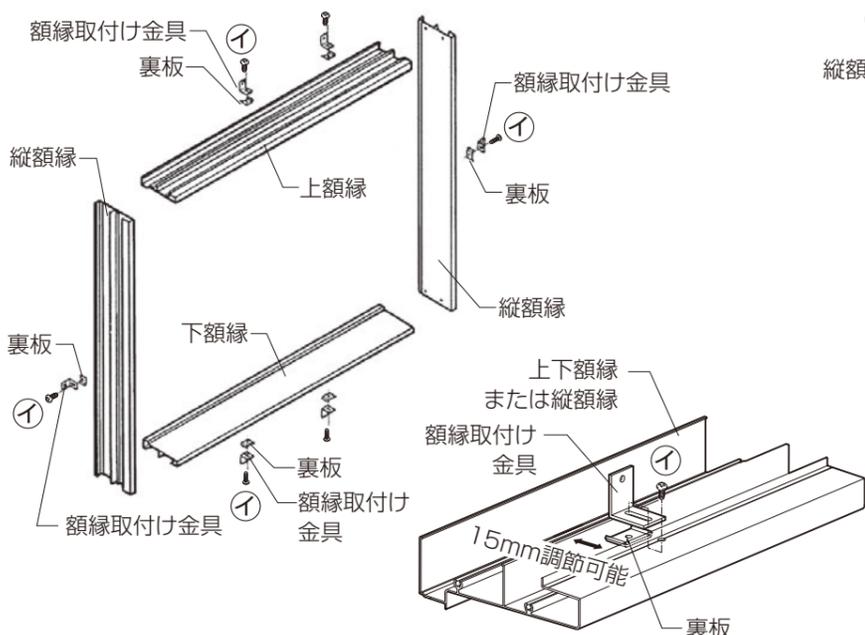

2 額縁の組立て

- 額縁を組立て後、縦額縁の上・下端にキャップを取付けます。キャップには左右の区別があります。

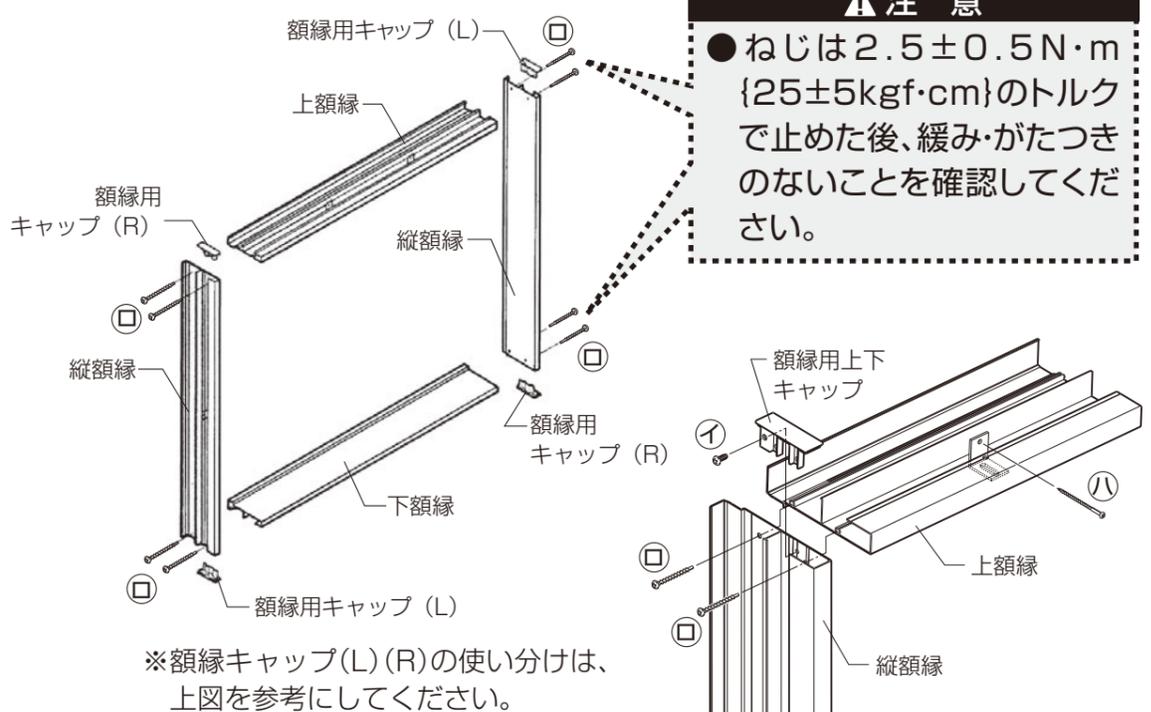

※額縁キャップ(L)(R)の使い分けは、上図を参考にしてください。

▲注意


- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

▲注意

- コーキングシーラーが型材のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めした後、緩み・がたつきのない事を確認してください。

3 サッシ枠の固定

- サッシ本体同梱のサッシ枠をスクリー釘で固定します。
- ※スクリー釘固定個所以外は、固定しないでください。

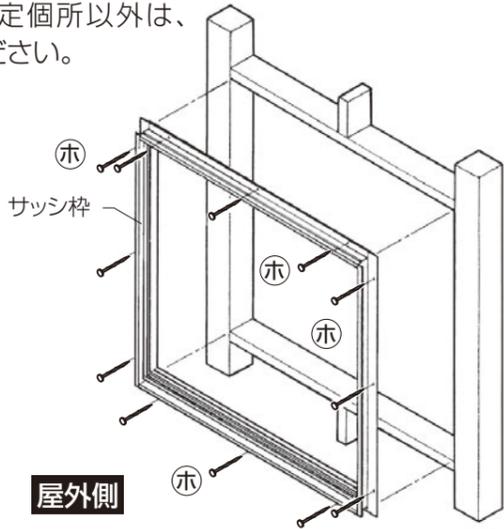


4 四方額縁の取付け

- 室内側から四方額縁を差込み、丸木ねじで固定します。
- ※額縁取付け金具は、前後に15mm調整できます。
- ※サッシ枠の内側に額縁が入ります。額縁はサッシ枠に当たるまで押込んでください。額縁とサッシ枠の段差幅は5mmあります。

■コーキング材の充てん参照

- ※額縁取付け金具は、下記の場合、不要となります。
- H1210mm以下の縦額縁
- W550mm以下の上下額縁

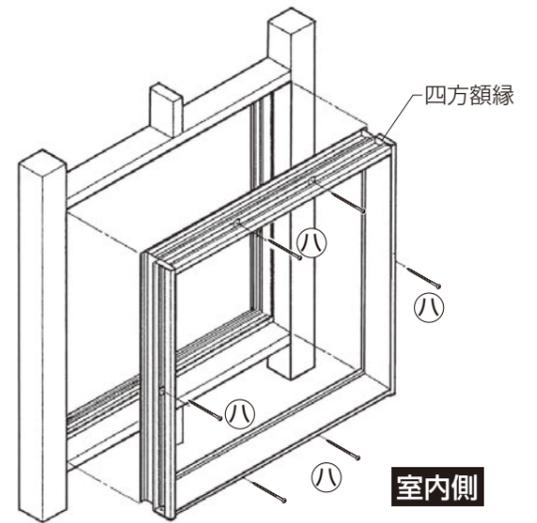


5 四方額縁とサッシ枠の固定



- ①サッシ枠の固定穴（加工済）から、4mmのドリルで額縁に下穴をあけます。
- ②サッシ枠と額縁を固定する際、ねじ穴にコーキング材を充てんしてからねじ止めしてください。
- ③サッシ枠と額縁の重なり部に、十分シーリング処理を行ってください。

■コーキング材の充てん

- ねじ穴にはすべてコーキング材を充てんした後、ねじ止めしてください。
- 額縁とタイルの継目にコーキング材を充てんしてください。
- ※窓台寸法
標準タイプで106mm~121mm
厚壁タイプで121mm~136mm

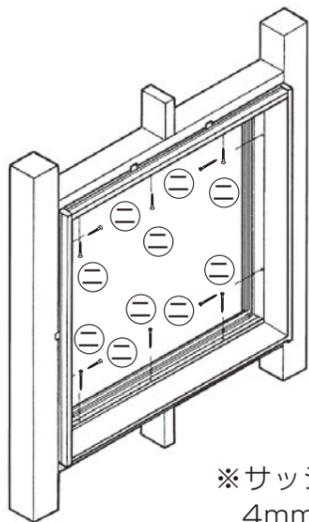


※サッシ枠のねじ穴に合わせ、4mmのドリルで下穴をあけます。

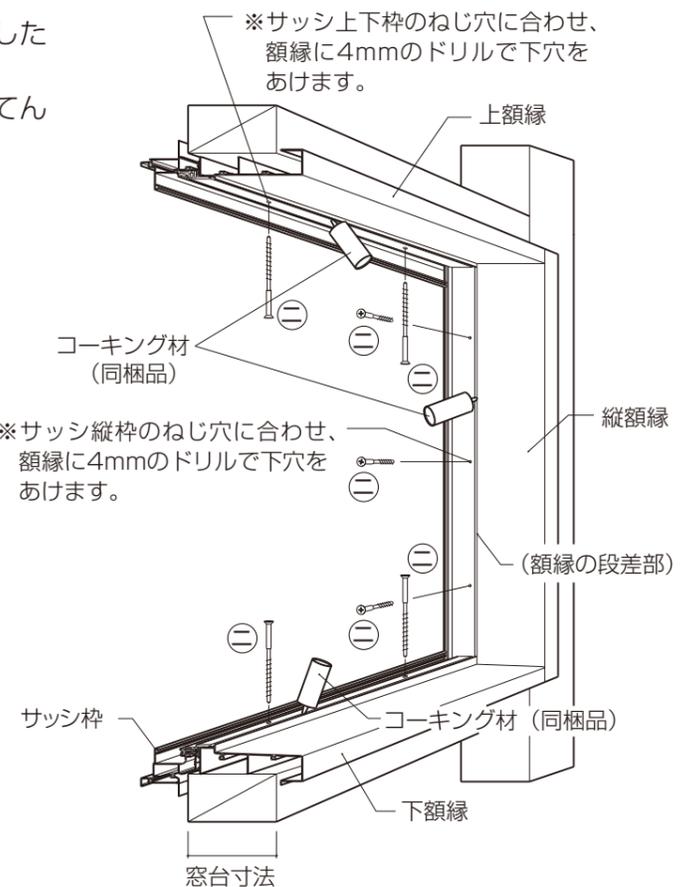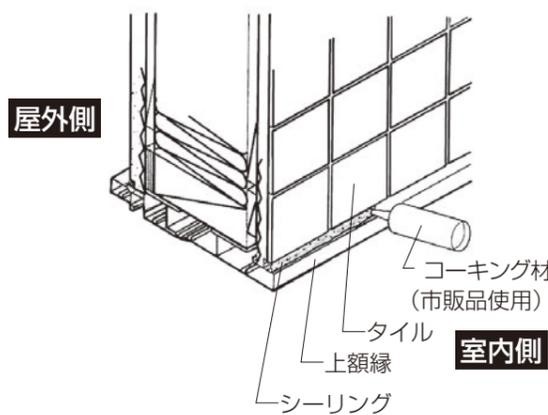

参考納まり図

●縦断面図

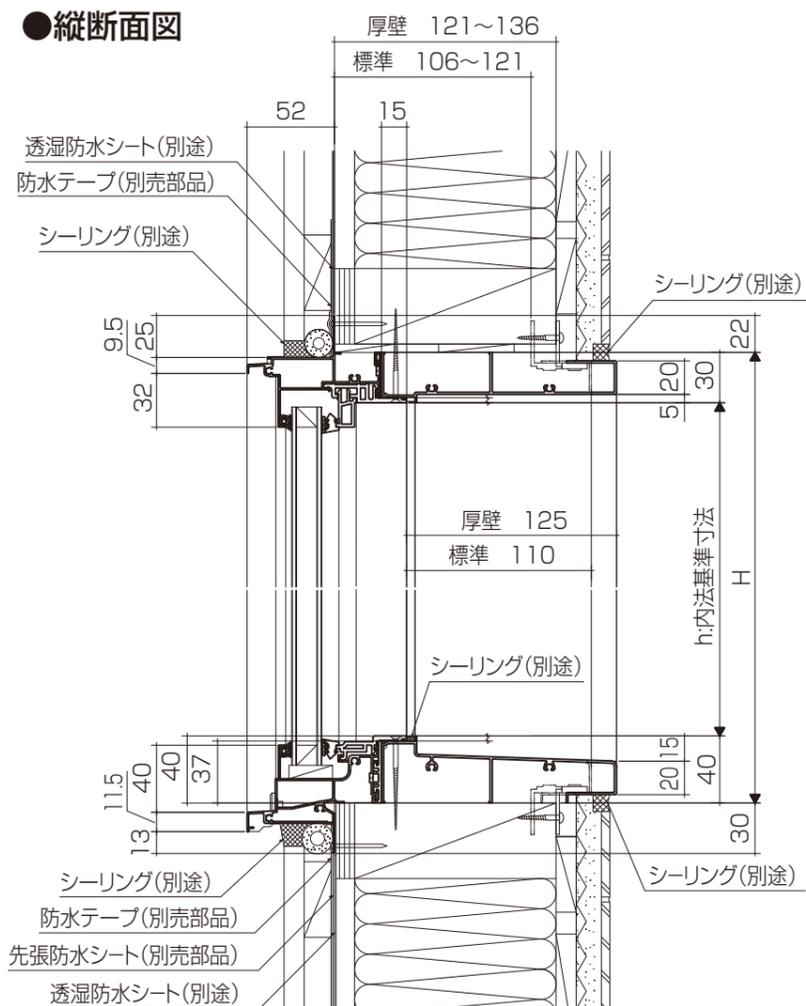

●横断面図

