

LIXIL リプラス 見切材コーナーピース 取付け説明書




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願

●見切材コーナーピースは見切材施工後に取付けてください。


■取付け順序

①窓枠の内々、新設サッシ枠から窓枠までを採寸し、横見切材・縦見切材をカットします。
カット長さは図を参考に切断機等でカットしてください。

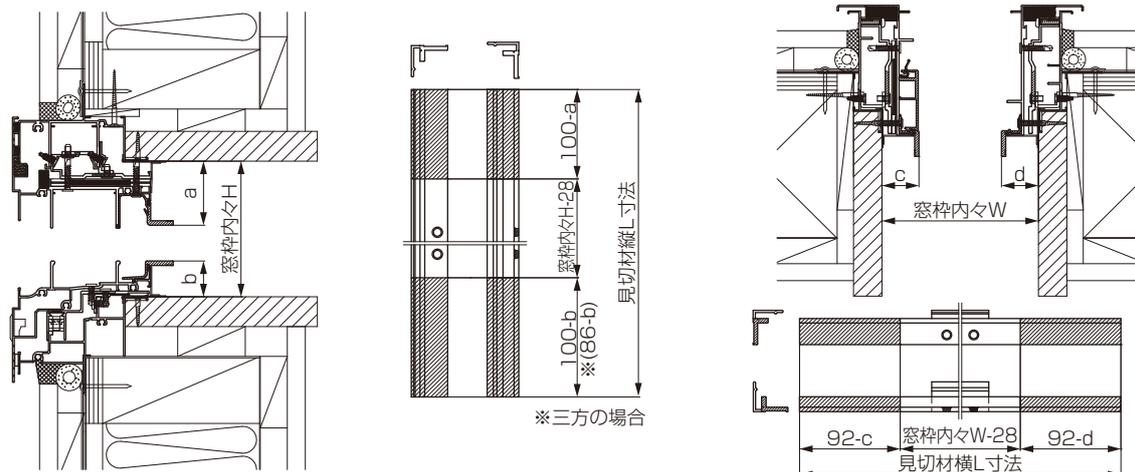

②サッシ本体のアングルねじ穴と見切材の取付け穴位置を合わせて取付けてください。

※見切材の取付け手順は、『アングルカバー・見切材・掃出しアタッチメント組立て・取付け説明書』を参照してください。

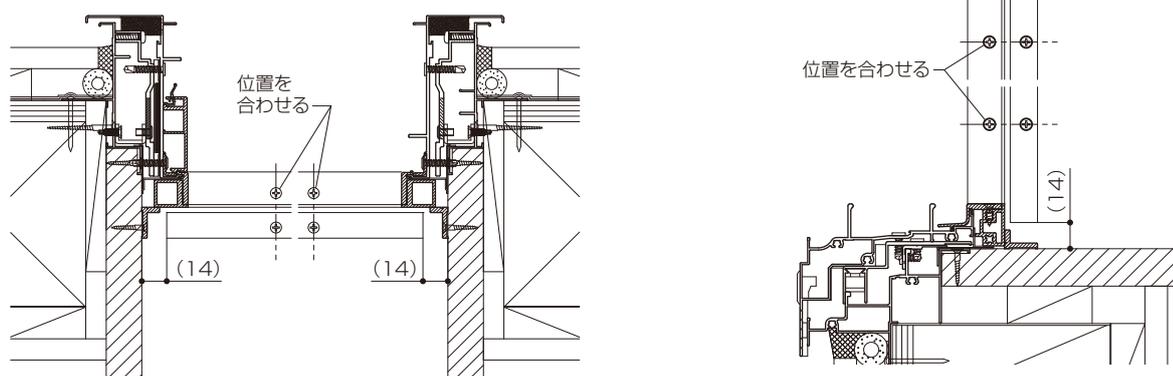

③見切材コーナーピース取付け部を必ず清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを取ってください。

※取付け部に汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などが付着していると、両面テープの接着力が低下し、外れの原因になるおそれがあります。

④裏面のリケイ紙をはがし、見切材コーナー部に合わせます。

※張直しをしないでください。接着力が低下し、外れの原因になるおそれがあります。

⑤窓枠に強く押付けて圧着します。(四方)

※三方用の場合は、下部には取付けしません。

