





ドアライン枠は枠の組立てを行いません。下記を参照し、躯体の枠取付け部寸法を出してください。また、柱、まぐさは水平、垂直に取付けてください。

W方向

※壁パネル厚9.5mm、12.5mmの場合

■戸先が平入納まりの場合

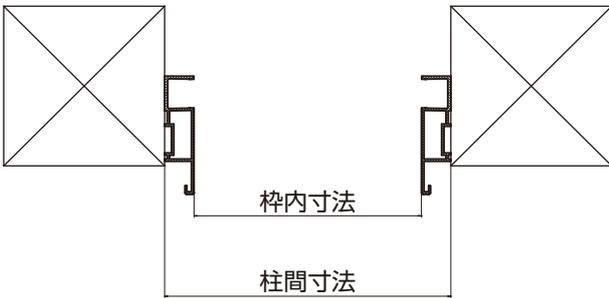
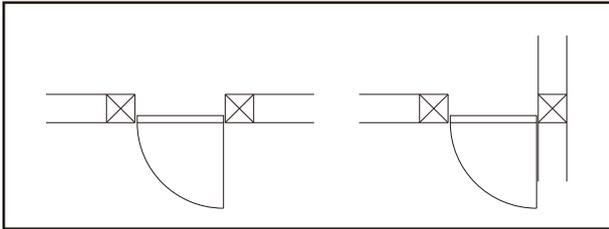


W呼称	枠外W寸法	柱間寸法	枠内寸法
055	648	648	610
06	734	734	696
065	754	754	716
07	780	780	742
08	824	824	786
09	868	868	830

寸法公差：+4mm、-0mm

柱間寸法=枠外W寸法
枠内寸法=枠外W寸法-38mm

■戸先が入隅納まりの場合

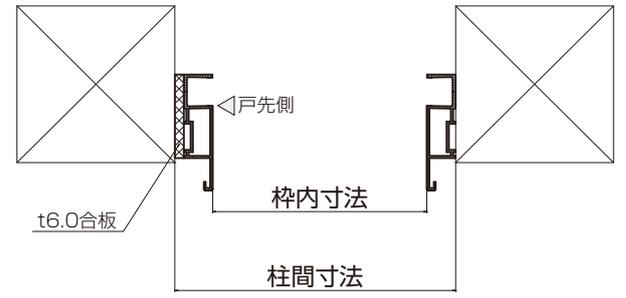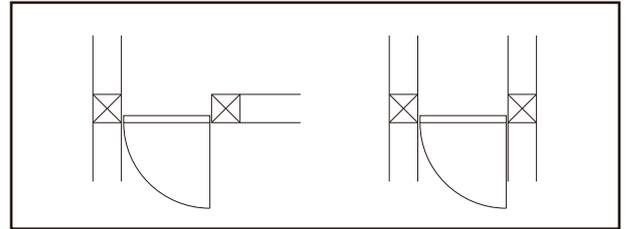


W呼称	枠外W寸法	柱間寸法	枠内寸法
055	648	654	610
06	734	740	696
065	754	760	716
07	780	786	742
08	824	830	786
09	868	874	830

寸法公差：+4mm、-0mm

柱間寸法=枠外W寸法+6mm
枠内寸法=枠外W寸法-38mm

H方向

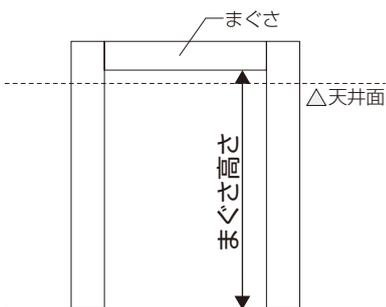

H呼称	天井高さ	まぐさ高さ	
		天井ボード9.5mm厚	天井ボード12.5mm厚
24	2400	2409.5	2412.5

寸法公差：+4mm、-0mm

まぐさ高さ=天井高さ+天井ボード厚