



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

- 枠の組立て説明書と併せてご覧ください。
- 下枠幅木は、必ず枠の組立てと同時に取付けてください。
- 幅木コーキングシーラーを必ず張付けてください。コーキングシーラーを張らないと、幅木と縦枠の間にすき間が生じます。

■部品・ねじ一覧表

①	㊦	㊨
幅木(1本)	幅木コーキングシーラー (L/R:各1枚)	ナベタッピンねじ φ4×80(4本)


■取付け順序

- ①下枠に幅木を差込みます。その際、A部を合わせてください。(図1)
 - ②縦枠に幅木コーキングシーラーを張付けます。(図2)
- ※縦枠の加工穴と幅木コーキングシーラーを合わせてください。


お願い

※必ず枠の組立て前に、幅木を下枠に差込んでください。
幅木を差込む前に組立てると、幅木を取付けできなくなります。

(図1)

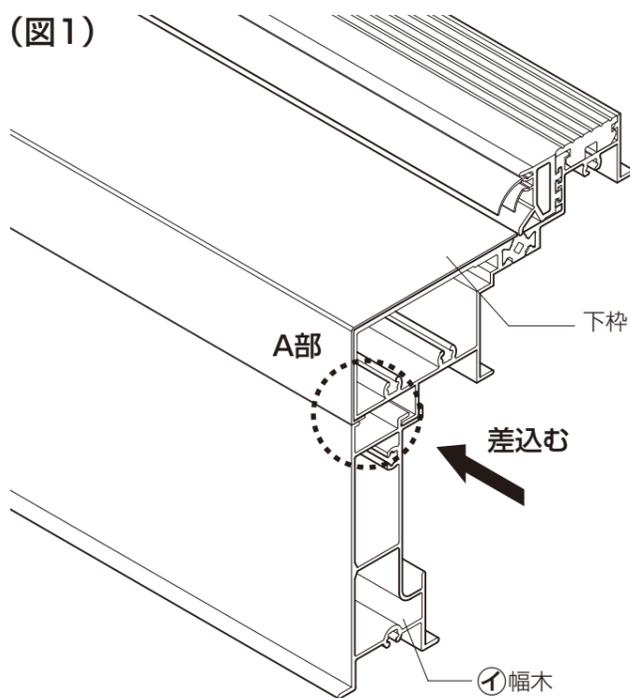

(図2)

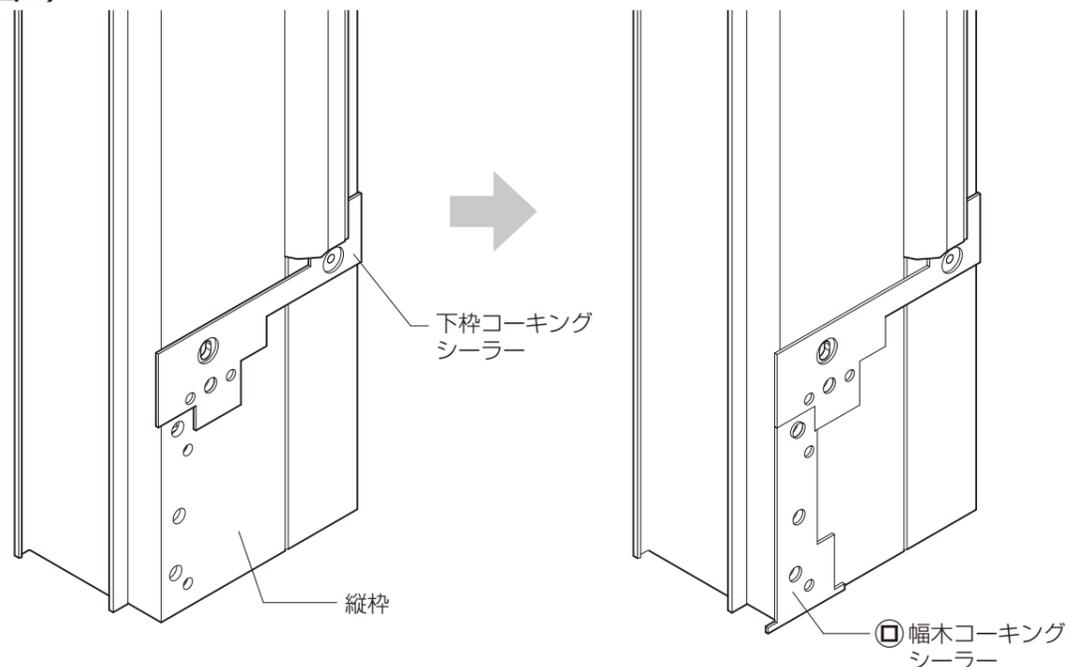

- ③下枠の固定といっしょに幅木を固定し、組立て後、プッシュボタンを取付けます。(B部詳細図参照)

※下枠固定ねじおよびプッシュボタンは、枠に同梱してあります。

■B部詳細図

