



●この説明書は必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲**注意**…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ **注意**

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項を必ずお守りください。

- ・排水トラップと排水管の継手部は、硬質塩化ビニル用の接着剤を使用してください。
- ・モルタル充てん時、排水トラップがかたむいたり、浮いたりしないようにしてください。
- ・排水トラップの周囲は、必ずシーリングしてください。

■取付け上のお願

- 排水溝は、必ず土間仕上げ前に取付けてください。
- 排水トラップに対応する硬質塩化ビニル管は、呼び径40のVUまたはVP管を使用してください。
- 排水溝の取付け後、土間仕上げまでは、排水溝の下がり止めなどの措置をしてください。また、仕上げ前にグレーチングを入れないでください。ドア下枠が変形するおそれがあります。


■使用ねじ・部品一覧表

※図中の記号は、使用ねじおよび部品の種類を表します。

| (a)              | (b)  | (c)            | (d)          | (e)                    | (f)            | (g)    |
|------------------|------|----------------|--------------|------------------------|----------------|--------|
|                  |      |                |              |                        |                |        |
| なべドリルねじ<br>φ4×16 | アンカー | 六角ボルト<br>M5×16 | 六角ナット<br>M5用 | トラス<br>タッピンねじ<br>φ4×14 | 六角ボルト<br>M5×40 | 排水トラップ |

■取付け順序



1 アタッチメントの取付け

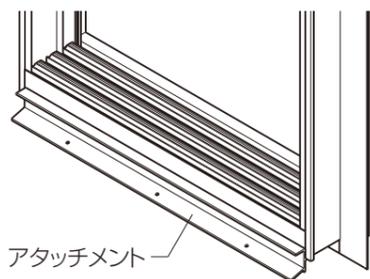


■取付け詳細

1 アタッチメントの取付け

- ①左右を枠内ツラに合わせ、なべドリルねじでアタッチメントを取付けます。  
※排水溝は、必ず浴室仕上げ前に取付けてください。

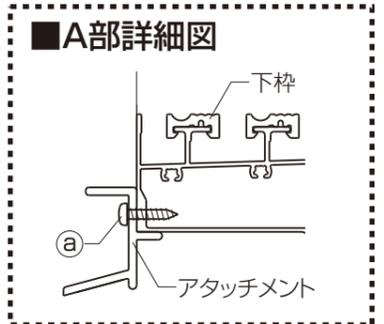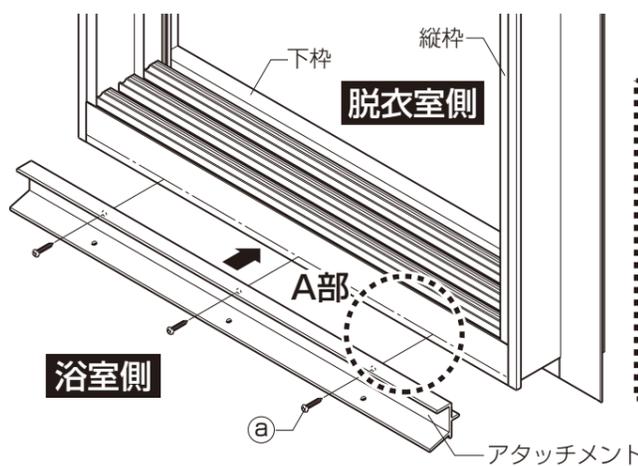


2 アンカーの取付け

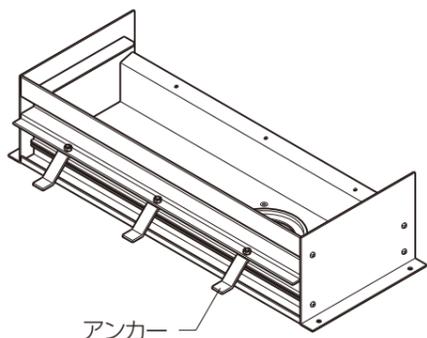


2 アンカーの取付け

- ①浴室側にアンカーを取付けます。


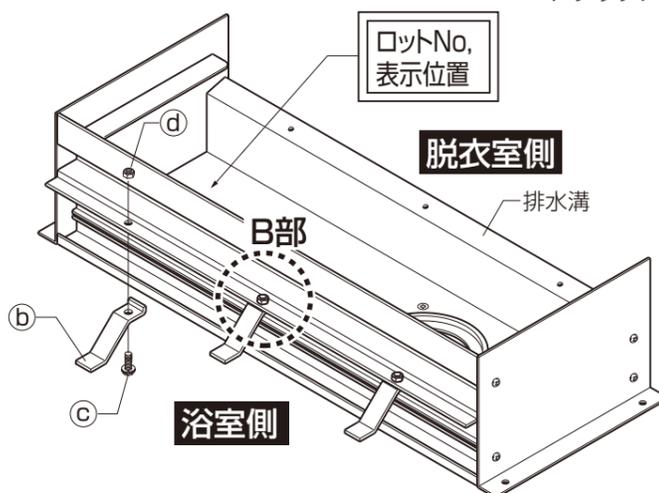


3 排水溝の取付け

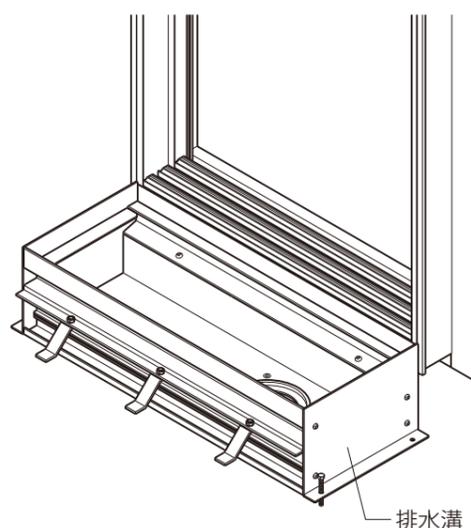


3 排水溝の取付け

- ①排水溝をアタッチメントに取付けます。
- ②水平・垂直を出すために排水溝にボルトを差し込みます。(左右各1カ所)
- ③ボルトを回してレベルを合わせてください。

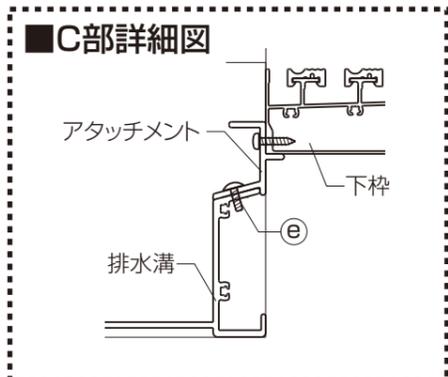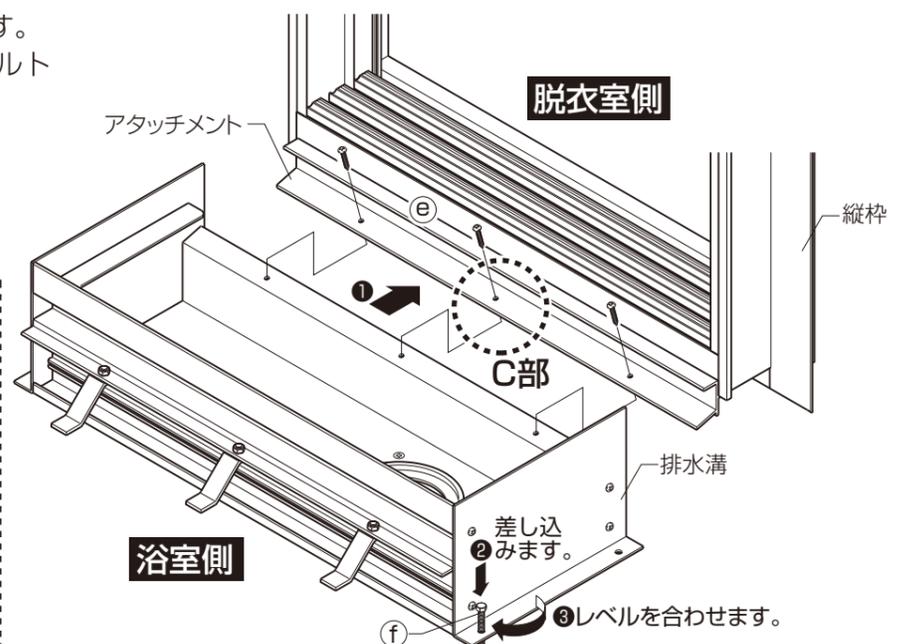


#### 4 排水トラップの取付け

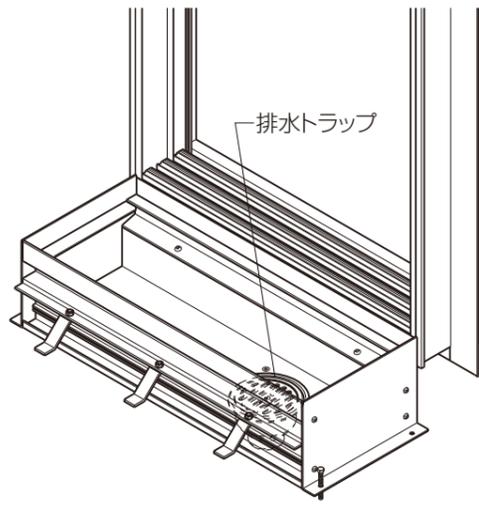

#### 4 排水トラップの取付け



①排水トラップを硬質塩化ビニル管につなぎます。

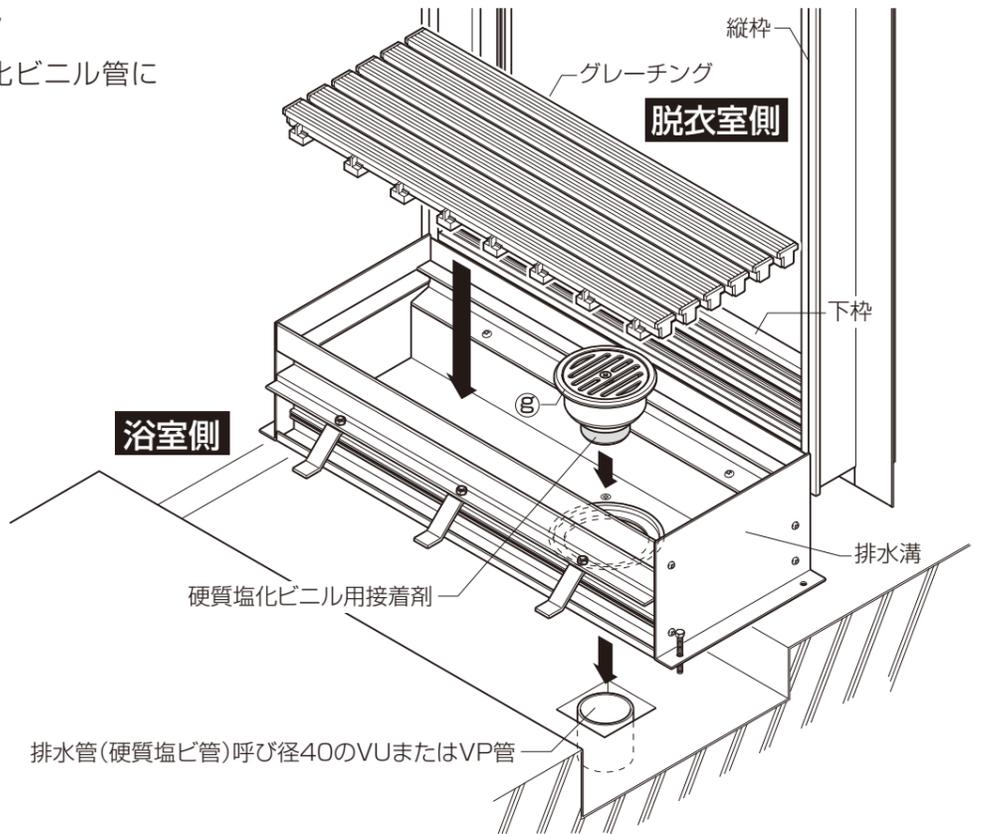

②モルタルを充てんし、仕上げてください。

#### ▲ 注意


- 排水溝のアンカー部分およびフランジ部分にモルタルを詰めてください。
- 排水溝の変形にご注意ください。
- モルタル充てん時、排水トラップがかたむいたり、浮いたりしないようにしてください。

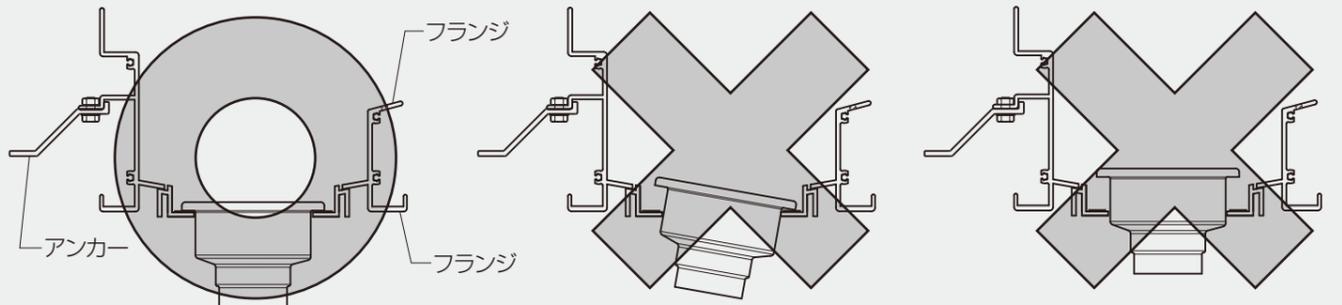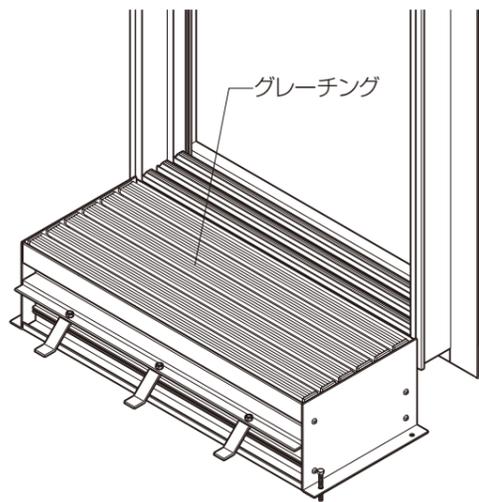

③排水トラップの周囲をシーリングしてください。


#### ▲ 注意

- 排水トラップの周囲は、必ずシーリングしてください。

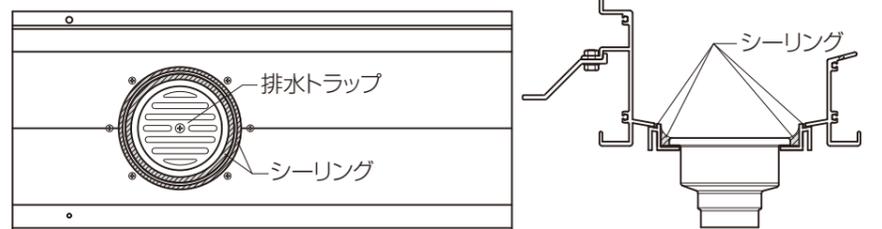

#### ■ 納まり図

##### ● 縦断面図

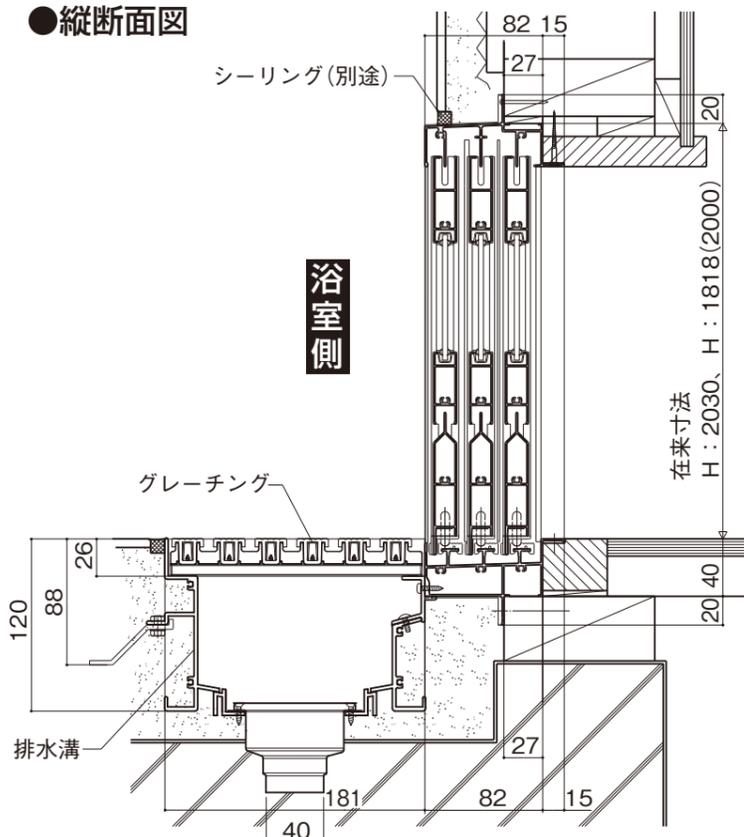

##### ● 横断面図

