



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。



■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品は最大で100kg以上の荷重が加わります。取付け面の窓枠がこの荷重にたえられることを確認してください。たえられない場合、右図のように、造作材などで補強してください。方立・無目が外れ障子が外れるおそれがあります。
- 施工は対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 取付け面の窓枠が製品重量にたえられることを確認してください。たえられない場合は、ふかし枠下部補強部材をご使用いただくか、右図のように窓枠の下を造作材などで補強してください。下枠が下がり障子が外れるおそれがあります。
- ふかし枠4方用をテラス用としてお使いになる場合、右図のように窓枠の下を造作材などで補強を必ず行ってください。下枠が下がり、障子が外れるおそれがあります。

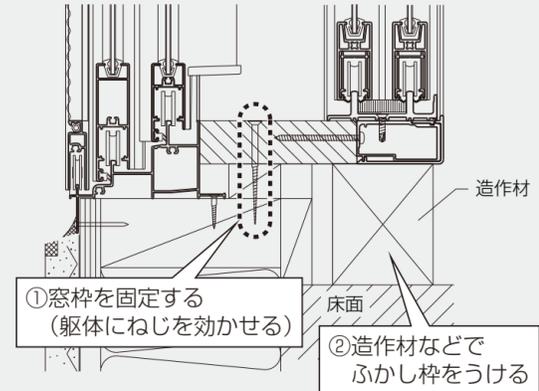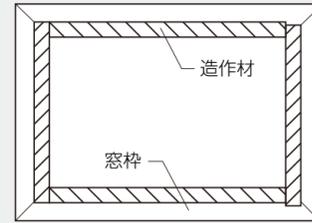

■取付け上のお願

- 図面中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照の上ご使用ください。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 方立は水糸などを張って、曲がりのないように取付けてください。
- 窓枠強度不足防止のため、ねじで止めた後、ゆがみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。軽い傷がついてしまった場合は、市販のメラミンフォーム等の研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■使用部品一覧表

■アングル取付け用部品セット

a	b	c	d	e
Lアンクル	位置決めラベル	トラスタッピンねじφ4×25	方立用： トラス小ねじM4×20 コーナー方立・段窓無目用： トラス小ねじM4×30	トラス小ねじM4×10


■本体取付け用ねじセット

引違いの場合	開き窓・テラスドアの場合	FIX窓の場合
f	g	h
皿ドリルねじφ4×16	なべドリルねじφ4×25	特平ドリル小ねじφ4×32
		i
		バインドドリルねじφ4×18


■取付け順序

■1 単体方立・無目の取付け


●連窓方立

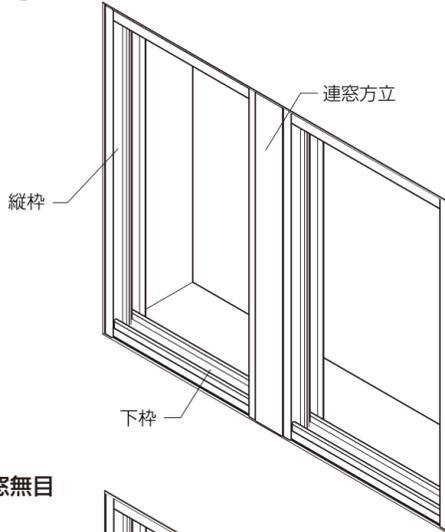

●段窓無目

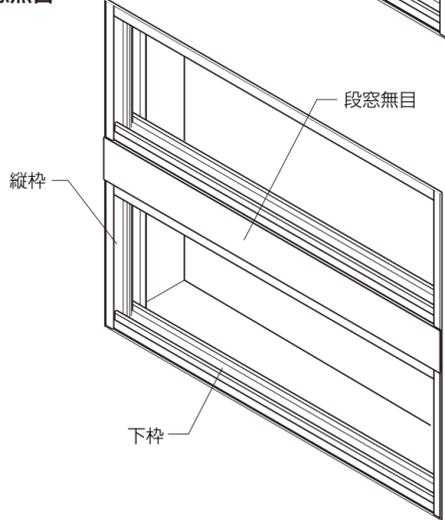

●コーナー方立

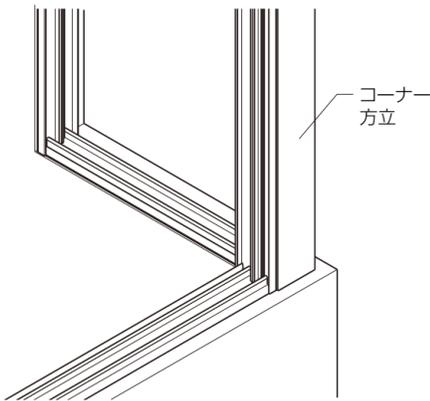

■取付け詳細


■1 単体方立・無目の取付け

①開口部に縦枠を取付ける位置（A寸法）を決めます。（下図参照）

■A寸法表

	引違い窓	開き窓 テラスドア	FIX窓
連窓方立 段窓無目	1mm以上	1mm以上	1mm以上
コーナー方立	0mm以上	0mm以上	0mm以上


※開き窓・テラスドアの場合、A寸法が15mm以上の場合は、各サッシの取付説明書を参照してください。障子と上額縁が干渉することがあります。

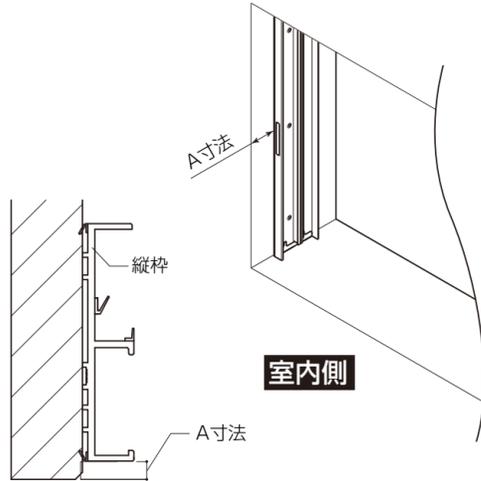


②開口部に連窓方立・コーナー方立・段窓無目を取付ける位置を決めます。連窓方立・段窓無目は取付け中心位置とA寸法を位置決めラベルのそれぞれのラインに合わせ、ラベルを窓枠に取付けます。（連窓方立は上下、段窓無目は左右の窓枠に張付けします。それぞれラベルは分かれていますので注意してください。）コーナー方立は、左右のA寸法と位置決めラベルのそれぞれのラインに合わせ、窓枠上下にラベルを張付けます。

③ラベルの「アングル取付け部」のみ残して、ラベルをはがします。

■連窓方立・段窓無目

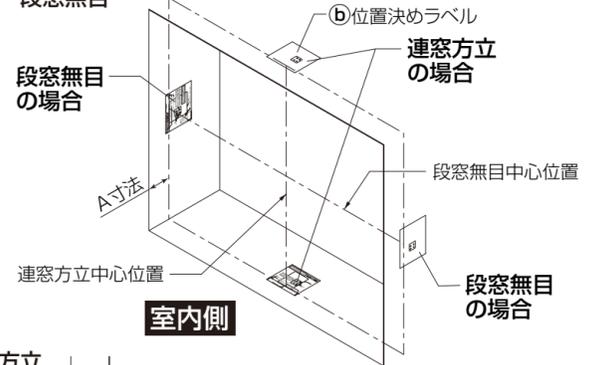


■コーナー方立

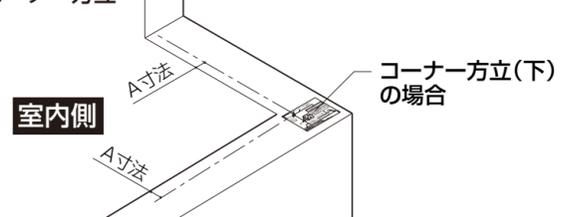


④Lアングルをラベルの穴位置に合わせて、窓枠に取付けます。

※Lアングルの向きはラベル先端のRとLアングル先端Rを合わせるようにして取付けてください。

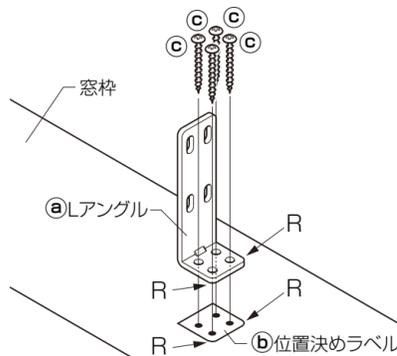


⑤連段コーナー方立を取付けし、ねじ止めします。

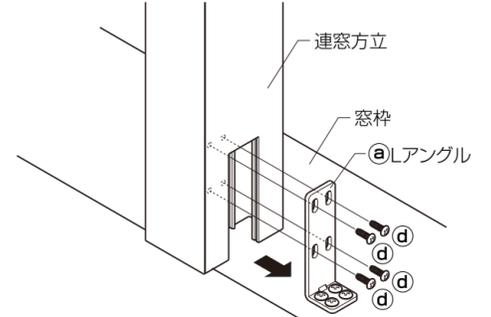

⑥インプラスの各サッシを取付けします。連段コーナー方立にサッシを取付けするねじは、連段コーナー方立に同梱されているねじを使用してください。各サッシの取付けは各サッシの取付け説明書を参照してください。


●連窓方立・コーナー方立

【引違い】

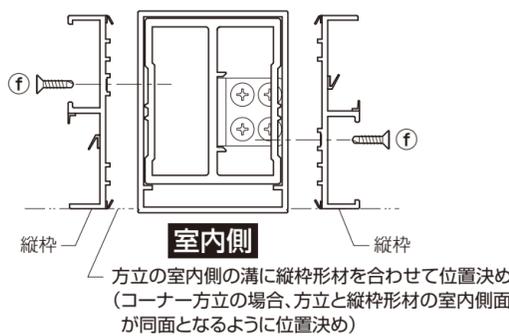

方立の室内側の溝に縦枠形材を合わせて位置決め（コーナー方立の場合、方立と縦枠形材の室内側面が同面となるように位置決め）

【開き窓】

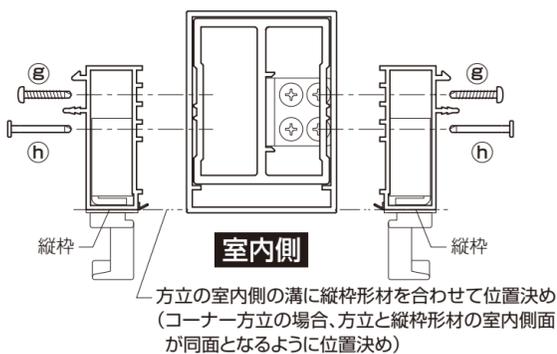


方立の室内側の溝に縦枠形材を合わせて位置決め（コーナー方立の場合、方立と縦枠形材の室内側面が同面となるように位置決め）

●お願い


※方立側へ吊元側の取付けをしないでください。部材が変形するおそれがあります。
※コーナー方立の場合、開き窓・テラスドア同士を取付けしないでください。ハンドル受けが干渉します。

【FIX窓】

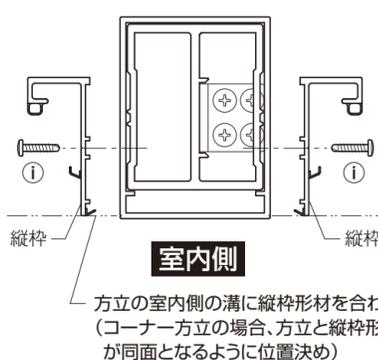


方立の室内側の溝に縦枠形材を合わせて位置決め（コーナー方立の場合、方立と縦枠形材の室内側面が同面となるように位置決め）

●段窓無目

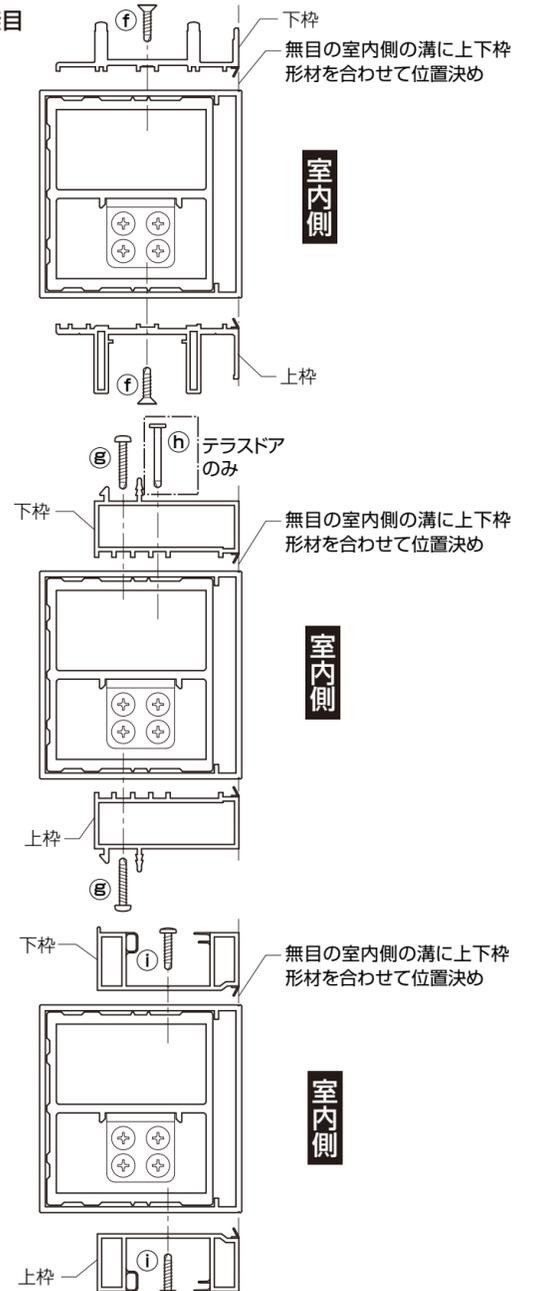

2 連段窓の取付け



(単体方立を使って連段窓にする場合)

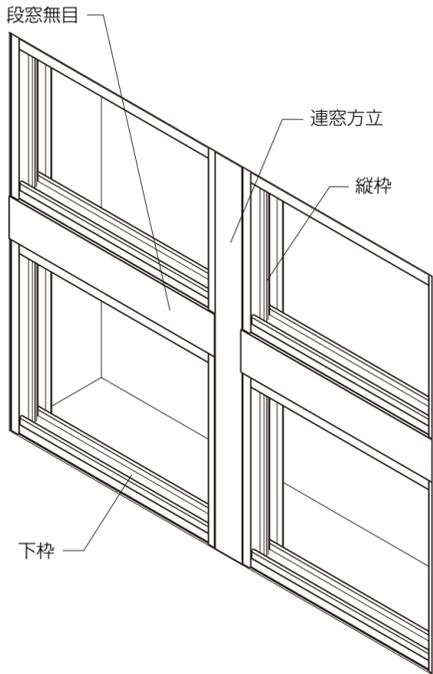

2 連段窓の取付け



①開口部に左記の「単体方立の取付け」の要領で連窓方立を取付けます。

②ラベルの切り取りラインに合わせて、ラベルを切り取ります。
③段窓無目取付け中心位置に合わせて、ラベルを連窓方立の内々に張付けます。

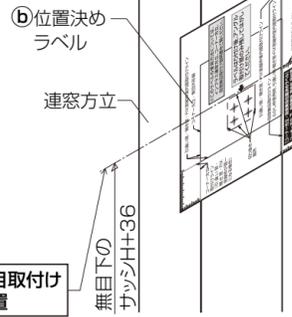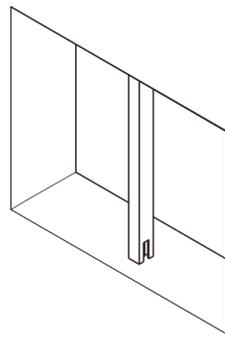

④ラベルの「アングル取付け部」のみ残して、ラベルをはがします。
⑤ラベルの黒丸(穴位置)の部分にドリルで下穴φ3.6の貫通穴をあけます。


⑥Lアングルを下図のようにねじ止めし、段窓無目を取付けます。
⑦段窓無目の窓枠側を左記の「単体方立の取付け」の要領で取付けます。
⑧無目取付け後、サッシを取付けします。

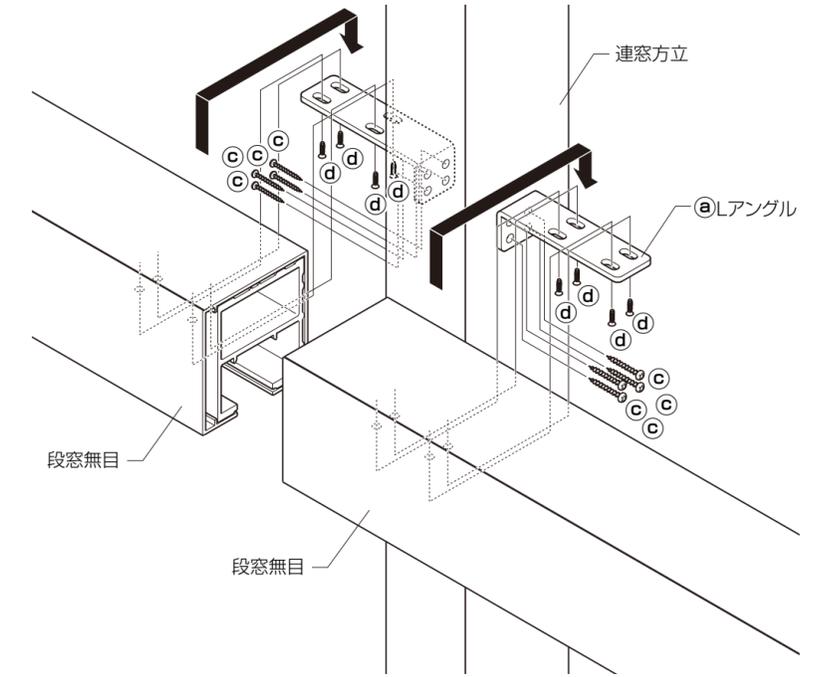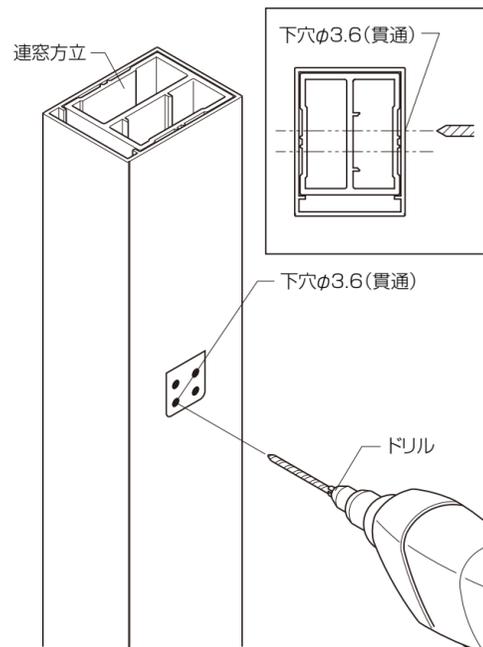


■ふかし枠同時使用時の場合

■取付け順序

1 ふかし枠の取付け

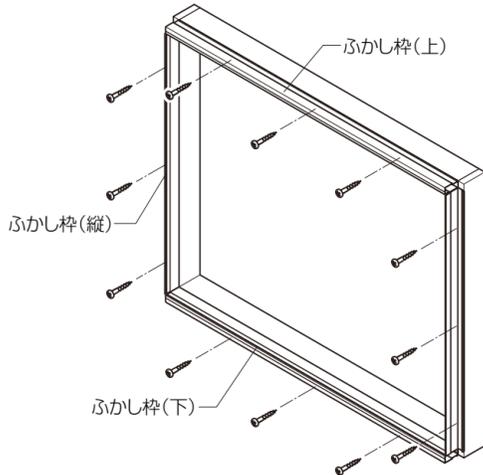

2 Lアングルの取付け

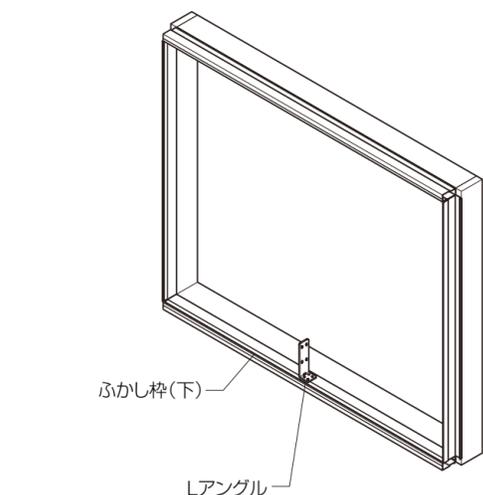


■取付け詳細 ※説明はふかし枠50の場合で行っています。

1 ふかし枠の取付け



※詳細はふかし枠同梱の取付け説明書を参照してください。ねじはふかし枠に同梱されています。

2 Lアングルの取付け

①開口部に連窓方立・段窓無目を取付ける位置を決めます。
②決めた位置に合わせて位置決めラベルを張ります。


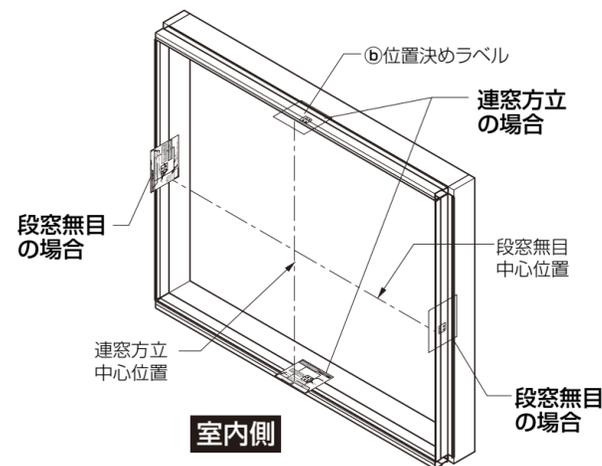


※取付け中心位置と位置決めラベルの中心ライン・ふかし枠室内側端面ラインと位置決めラベル記載のふかし枠使用時縦枠室内面取付けラインを合わせて張ってください。

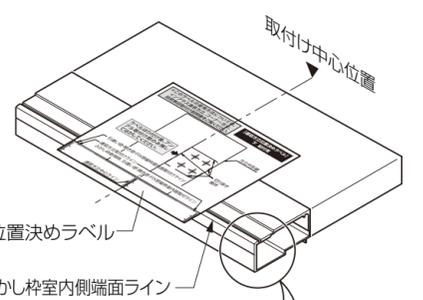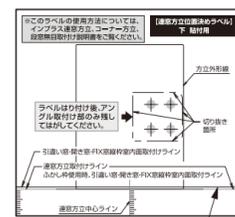


③ふかし枠位置決めラベルの穴位置に合わせてドリルでφ3.4の下穴をあけてください。

※取付け位置がふかし枠(アルミ)ではなく、窓枠部(木部)になる場合、下穴は不要です。

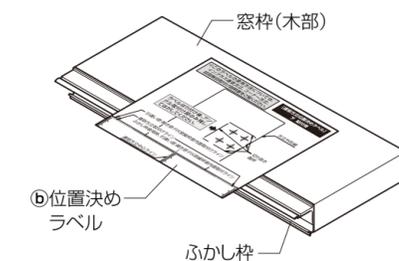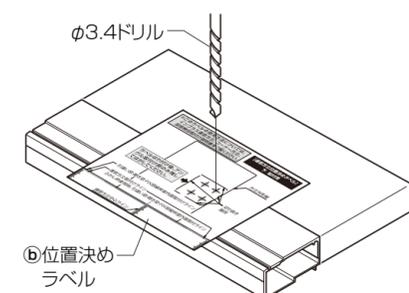


■ふかし枠室内側端面ライン拡大図

〈例〉ふかし枠50

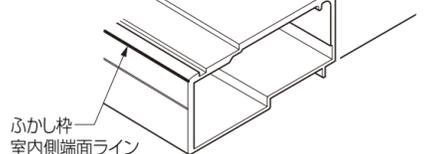


〈例〉ふかし枠20

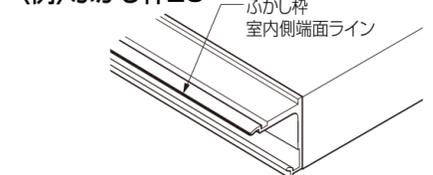


3 連窓方立・段窓無目の取付け


●連窓方立

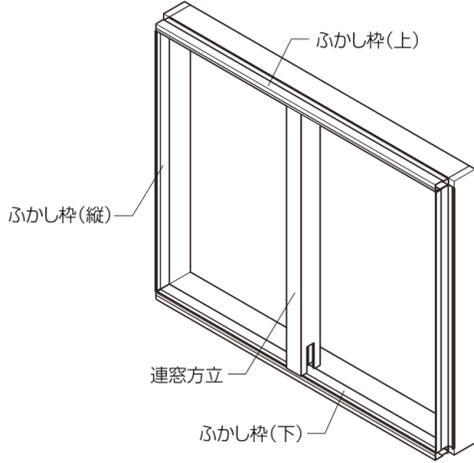

●段窓無目

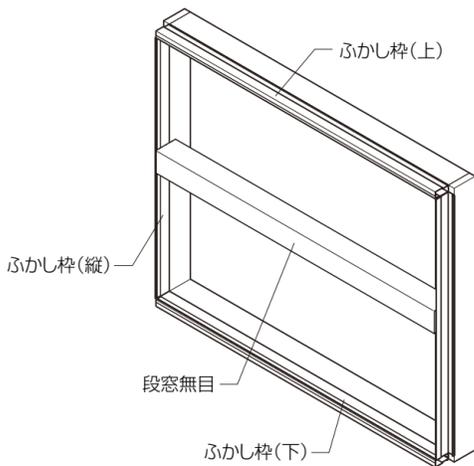


4 ぶかし枠カバーの取付け

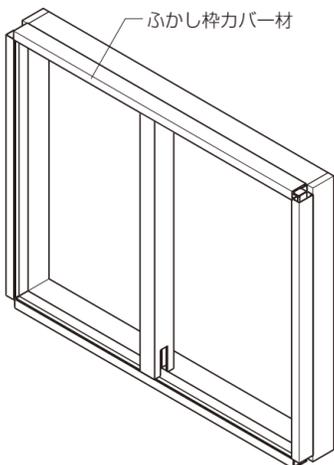

5 四隅へのコーナーピースおよびコーナーカバーの取付け


6 インプラス各サッシの取付け

④位置決めラベルの【アングル取付け部】のみを残して位置決めラベルをはがします。

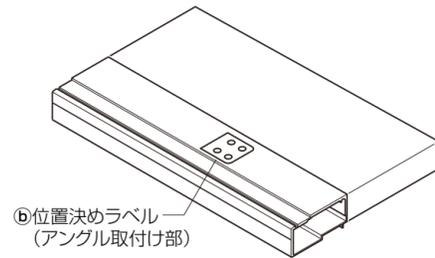


3 連窓方立・段窓無目の取付け

●連窓方立・段窓無目を取付けねじで取付けます。

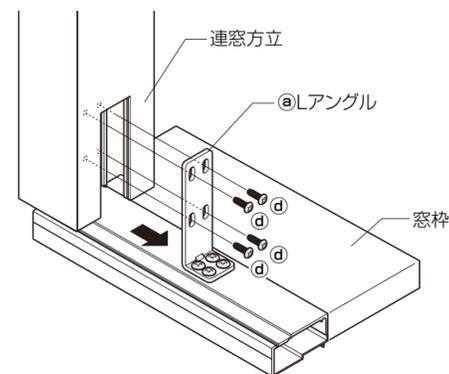

4 ぶかし枠カバーの取付け

●ぶかし枠カバーをはめ込んでください。

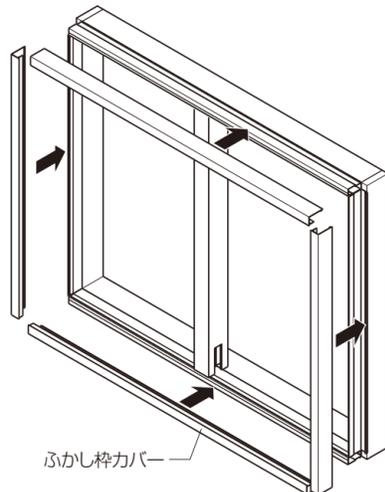


5 四隅へのコーナーピースおよびコーナーカバーの取付け

●ぶかし枠同梱の取付け説明書を参照してください。

6 インプラス各サッシの取付け

●インプラスの各サッシの取付けについては、ぶかし枠同梱の取付け説明書を参照してください。

⑤Lアングルをラベルの穴位置に合わせて、窓枠に取付けます。
 ※Lアングルの向きはラベル先端のRとLアングル先端のRを合わせるようにして取付けてください。
 ※Lアングルの取付け位置が窓枠部(木部)になる場合は、◎トラスタッピンねじφ4×25で取付けてください。

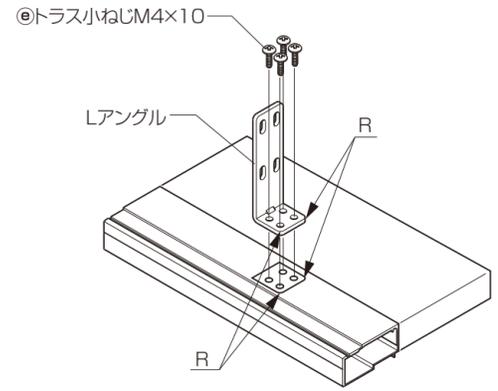

※ぶかし枠70の場合は、ぶかし枠と方立・無目が干渉しますので、連窓方立・段窓無目の下図部位を切欠いてください。

