




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

取付け上のお願


- ベース材取付補助アンクルが外れないように既設サッシ枠の両面テープ貼付け面は、汚れ・油分なきよう拭き取りをしてください。
- 既設サッシ枠への取付けは、十分に押し付けてください。

部材一覧表

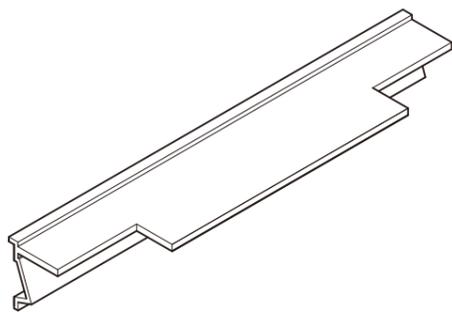
①	②
	
ベース材取付補助アンクル	薄平テーパー付ドリルねじφ4×19

ベース材取付補助アンクルの取付け

- ①図と表を参照し位置出しして、ケガいてください。
- ②ベース材取付補助アンクルのリケイ紙をはがし、既設サッシ枠に仮止めした後ねじで固定してください。

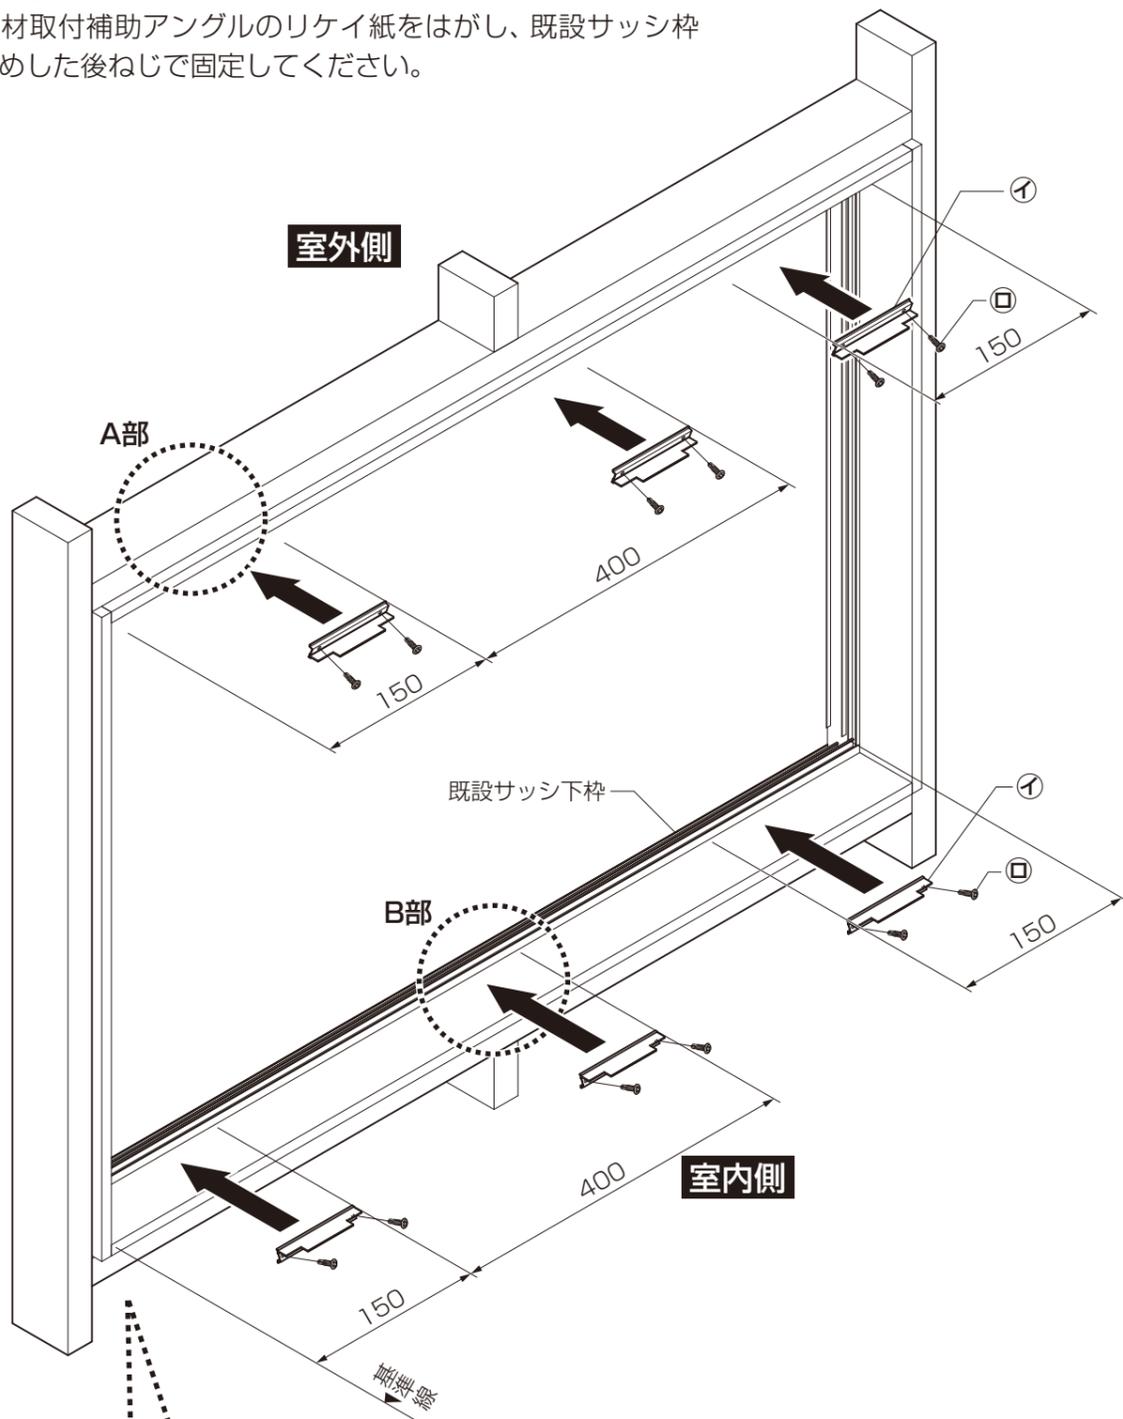


A部詳細図

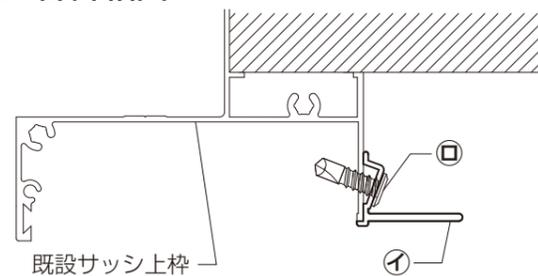


既設サッシ上枠の立ちあがりに乗せて取付けてください。

B部詳細図

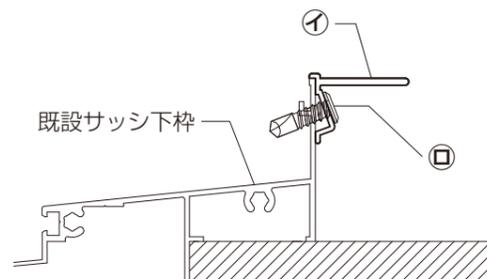


既設サッシ下枠の立ちあがりに乗せて取付けてください。

※下枠レベル調整付土台はベース材取付補助アンクルに取付けます。

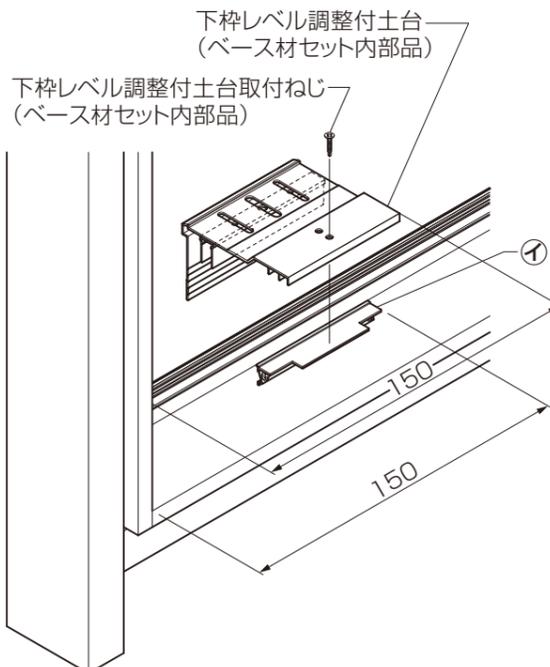

※縦枠の室内側の立ち上がり先端が基準線となります。(採寸Wの基準線と同様)

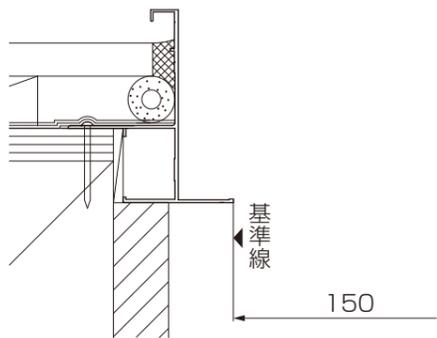

縦すべり ① ②	横すべり ③ ④	横すべり ⑤ ⑥	縦すべり ⑦ ⑧	取付 個数	採寸W	新設W=採寸W-21
150				1	~320	~299
150	150			2	321~800	300~779
150	400	150		3	801~1200	780~1179
150	400	400	150	4	1201~1600	1180~1579
150	400	400	400	5	1601~	1580~