

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意






●面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。

- ・ブラケットの固定ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ [$25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$]のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。
- ・下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。
- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・面格子取付け後、ゆすってみてゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■取付け上のお願

- 面格子は室内側からねじ止めするため、障子を組込む前に取付けてください。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。

■部品一覧表


①	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬
							
上部ブラケットA (L・R1セット入)	下部ブラケットA (2セット入)	上部ブラケットB (L・R1セット入)	下部ブラケットB (2セット入)	ナベワンウェイねじ M4X12(G=5) (2本入)	ターンナット(8個)	取付けねじ バインド小ねじ M4X20(8本)	止水材70mm(4個)

■取付け順序

1 ブラケットBの取付け

※縦枠への穴あけは、枠組立て前にしてください。
(墨出しシートは縦枠カット前の寸法のため)


※ターンナットの差込み、ブラケットBの取付けは、枠組立て後、既設枠に取付ける前にしてください。

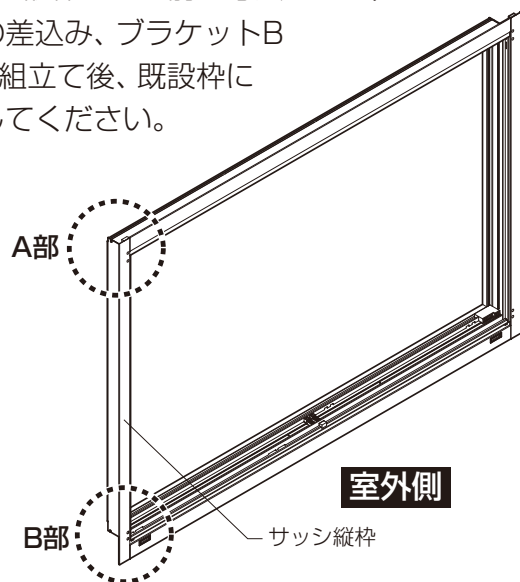

①縦枠に墨出しシートを右図の位置に合わせ、取付け穴位置の墨出しをします。

②墨出し位置に、一度、 $\phi 4.5$ 程度の下穴をあけ、さらに $\phi 8.2$ の下穴をあけます。


※墨出し位置にドリルで穴加工した際に、縦枠裏面に張ってある止水材がはがれたり切れてしまう場合があります。その時は、欠損部の止水材をきれいにカットしてはがし、付属の止水材ですき間なく繋いで張付けてください。

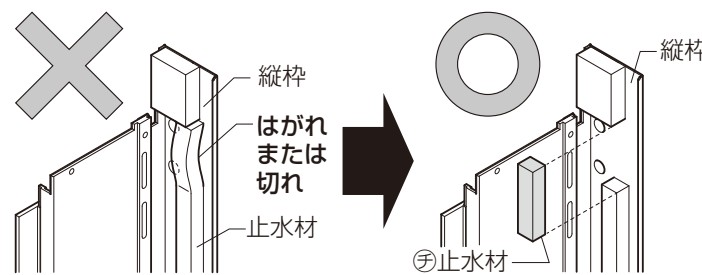

③枠を組立てします。


④ターンナットを下穴に差込み、その上から上部・下部ブラケットBをねじ止めします。
※ターンナットは必ず、下図の向きで差込んでください。ナットが回転せず、固定できなくなります。

ターンナット向き

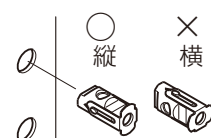

▲ 注意


●ブラケットの取付けねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ [$25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$]のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。面格子の落下につながるおそれがあります。

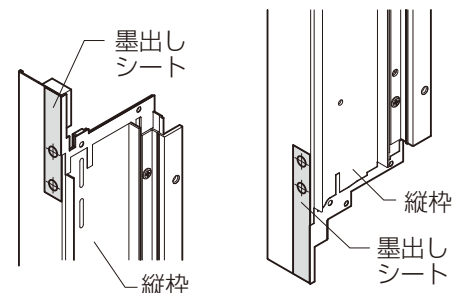


▲ 注意

●下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。面格子の落下につながるおそれがあります。


<墨出しシート>

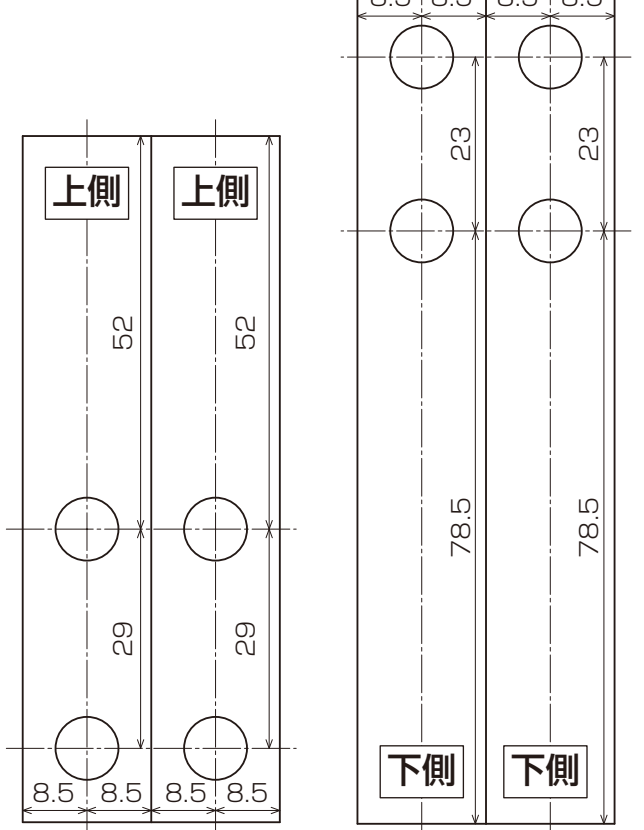

■A部詳細図


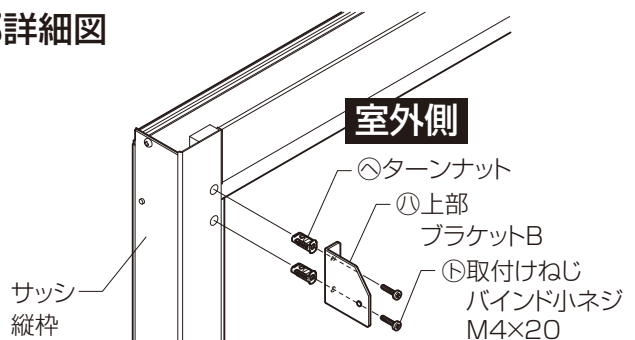


■B部詳細図

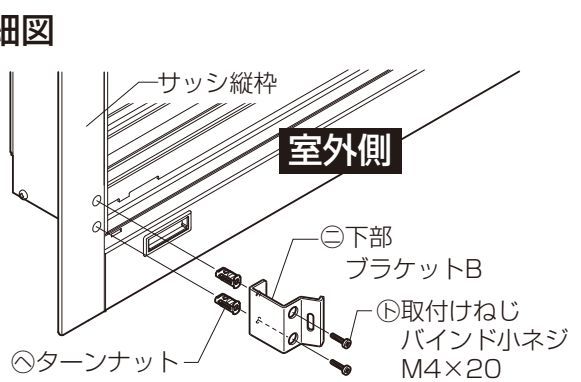

2 ブラケットAの取付け

- ①上部・下部ブラケットAの裏板部を、面格子縦枠の溝に差込みます。
- ②取付け詳細図の寸法位置に、上部・下部ブラケットAを合わせて、ねじ止めします。

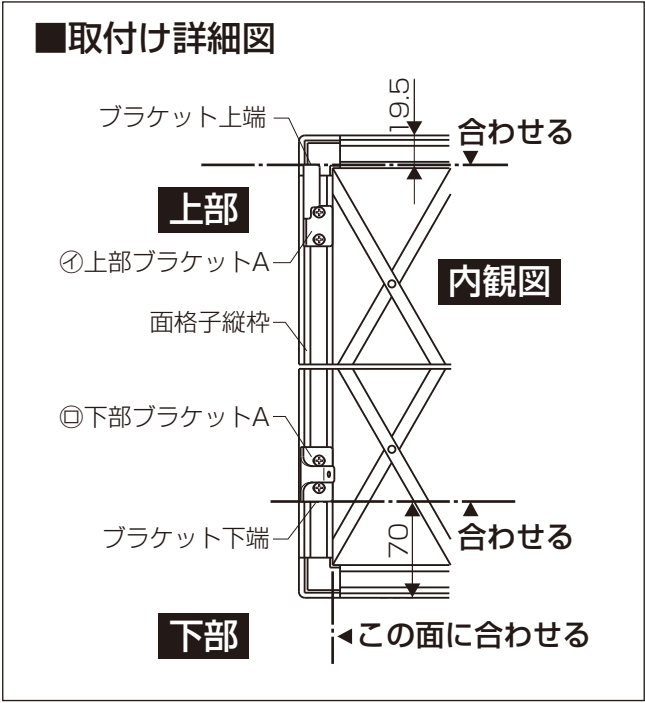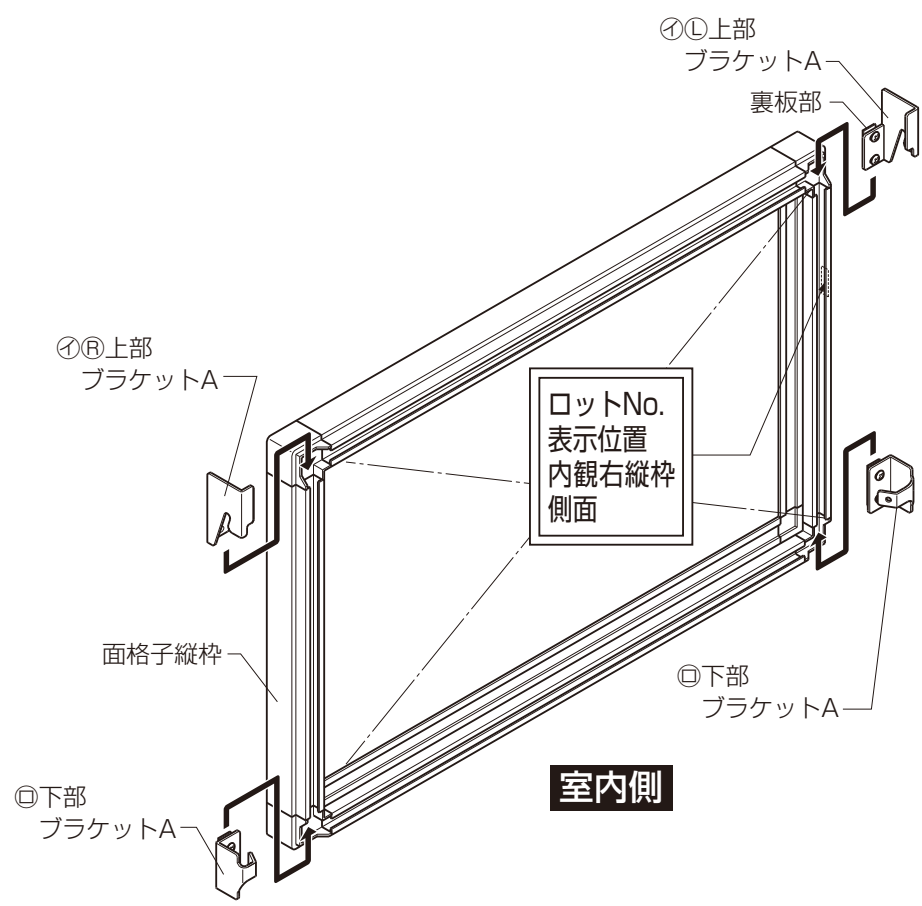

3 新設サッシの取付け


新設サッシの取付け工程は、枠同梱の取付け説明書の4新設サッシの取付けを参照してください。

4 面格子の取付け


- ※面格子は、障子を組込む前に取付けてください。
- ①上部ブラケットAを上部ブラケットBに引っ掛けます。
- ②下部ブラケットA・Bを、ナベワンウェイねじで室内側から固定します。
- ※ねじ穴が合わない場合は、面格子側のブラケット位置を調整してください。

注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・面格子取付け後、ゆすってみてゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

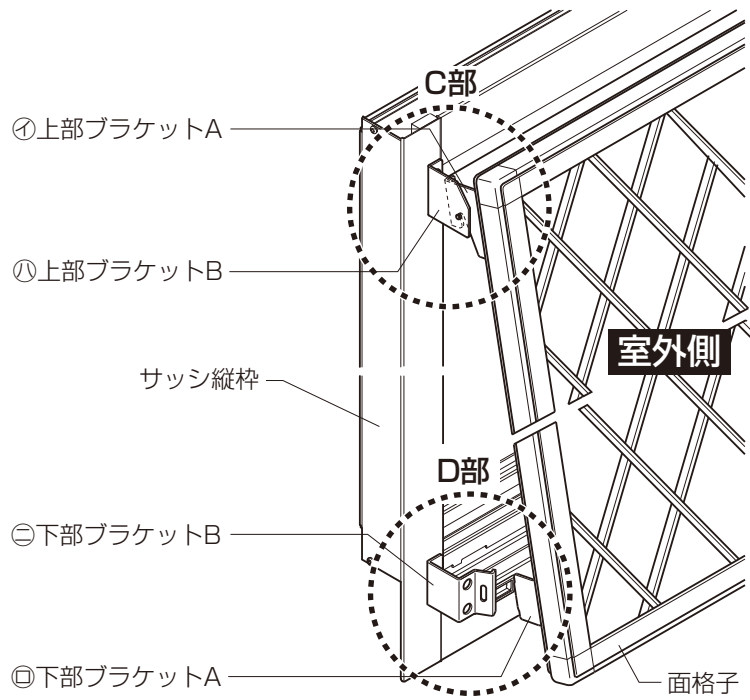

C部詳細図

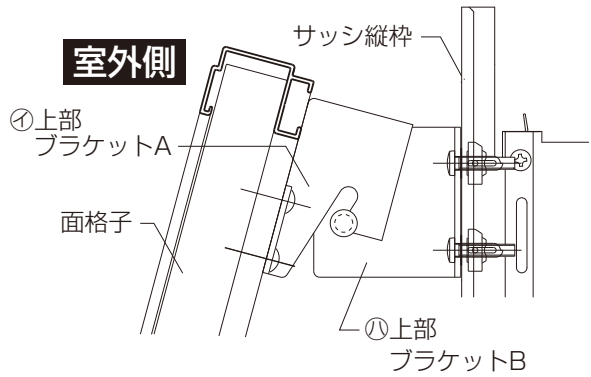

D部詳細図

