



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載しますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・上下枠に張付けてあるコーキングシーラーが、方立の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
 - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 本製品は組立て後の製品重量が最大で約40kgになります。組立ておよび運搬は、対応する人数で行ってください。
- 障子の組立ては「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱の取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 室内側アングル部の開きや段差(組ズレ)がでないよう、室内側からねじ止めしてください。
- ねじ部破損防止のため、方立と方立取付け金具は組立て穴を合わせてからねじ止めしてください。
- 本製品は下枠にブラケットが固定されています。保管される場合は、ブラケットで床などをキズつけないよう養生をするなどしてください。

■組立て部品一覧表

㊦	㊧	㊨	㊩
トラス小ねじ M4×10	バインドタッピンねじ φ4×35	プッシュボタン φ10	下枠アタッチメント ※枠とは別梱包

■組立て順序

■枠の組立て


必ず下枠アタッチメントを取付けてから枠を組立ててください。枠の組立て後は下枠アタッチメントを取付けできません。

※室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。

※組立て説明書のイラストは左勝手(L)の場合を例で示しています。

①㊩下枠アタッチメントを下枠カバーにのせてからしっかりと押し込みます。

※下枠アタッチメントと下枠カバーの端部がそろうようにしてください。

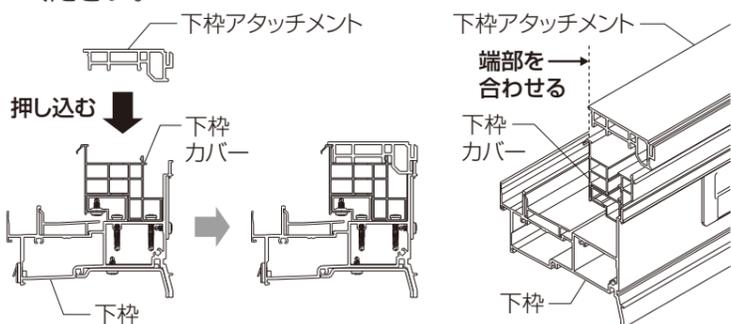


②方立を方立取付け金具に差込み、金具のタップ穴が完全に見える位置まで上下枠に押付けた状態で、ねじ止めします。

③縦枠を上下枠にねじ止めします。

④ねじ止め後、縦枠の下部には㊨プッシュボタンを取付けます。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが、上下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・上下枠に張付けてあるコーキングシーラーが、方立の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

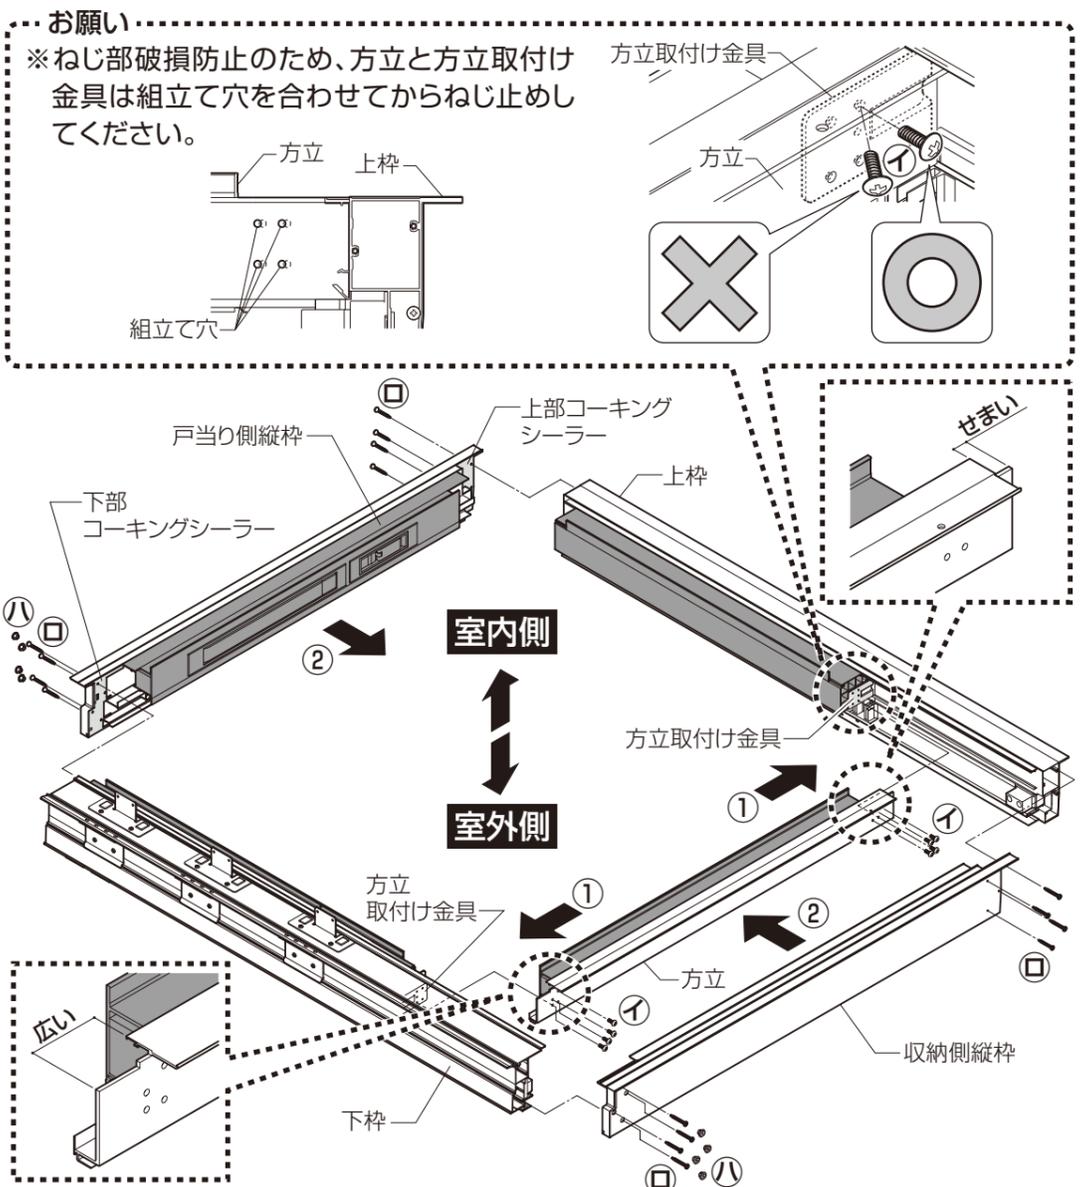

下記の部材、部品は枠の取付け時に使用します。詳細は「枠取付け説明書」をご覧ください。
 ・上下枠アングル ・外れ止め部品セット ・網戸アタッチメント ・交換用ストッパーセット