




壁付けアウトセット引戸施工上の注意点

※壁付けアウトセット引戸は旧製品から仕様が大きく変更になっております。同梱の取付け説明書をよく確認したうえで施工をお願いします。特に、下記の点にご注意ください。

■前面カバーの取付け時の注意点

●上レール、前面カバー納まり

かん合個所

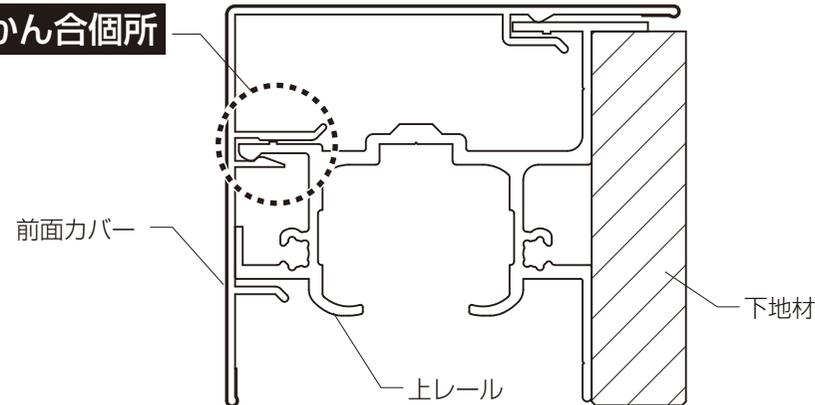

A部で位置を決め、前からまっすぐに押し込んでください。はまりにくい場合は道具は使わず、手でたたき込んでください。

