



IXIL 玄関用リニア用ハンガー/ガイドローラー 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け順序

1 リニア用ハンガーの取付け


●リニア用ハンガー、リニア用ハンガー Spacer (4枚) を重ね、同梱の六角ボルト、スプリングワッシャーで本体に取付けてください。

※リニア用ハンガーは、背中が室外側になるように取付けてください。(下図取付け方向参照)

※リニア用ハンガーには穴形状が異なった2種類のハンガーがあります。穴形状が長穴のリニア用ハンガーを戸尻側に取付けてください。


(ドア本体の室内外の区別は、戸尻側の形状で判断してください。室内側には煙返しがついています。)

※ボルトがゆるまないようにスパナで固定してください。

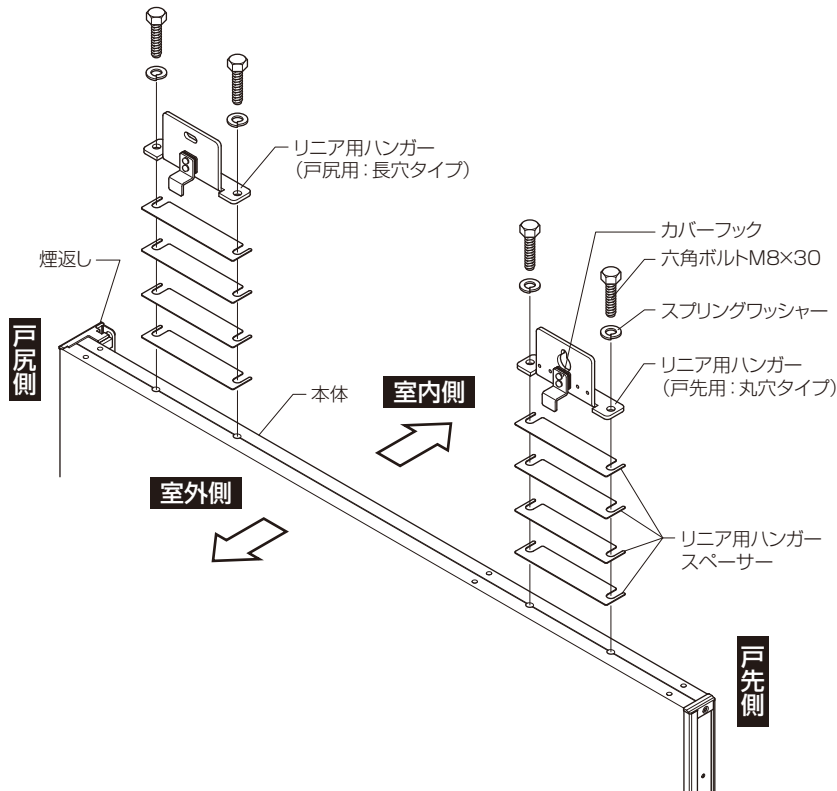


■リニア用ハンガー詳細図

(戸尻用)

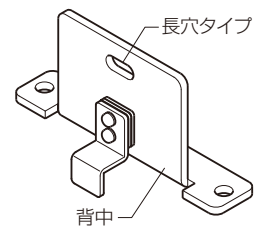

(戸先用)

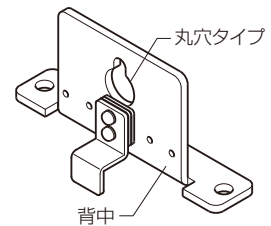

※背中が室外側になるように取付けてください。

2 ドア本体の建付け調整

①カバーフックの下側のねじを外した後、上側のねじをゆるめカバーフックを90°回転させてください。

②a【縦枠上部にすき間がある場合】

戸尻側ハンガーの六角ボルト(2本)をゆるめ、Spacerを1枚ずつ抜き、縦枠上部のすき間が無くなるように調整します。

b【縦枠下部にすき間がある場合】

戸先側ハンガーの六角ボルト(2本)をゆるめ、Spacerを1枚ずつ抜き、縦枠下部のすき間が無くなるように調整します。


③すべて抜いてもすき間がある場合は、反対側のハンガーに②で抜いたSpacerを入れて調整します。

④最後に六角ボルト、カバーフックのねじを元通りに締めてください。



お願い

※ボルトは、ゆるまないように締めてください。
※建付け調整後は戸先ガイドローラーの上下調整も実施ください。


【上部にすき間がある場合】

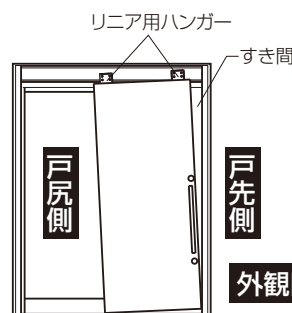

【下部にすき間がある場合】

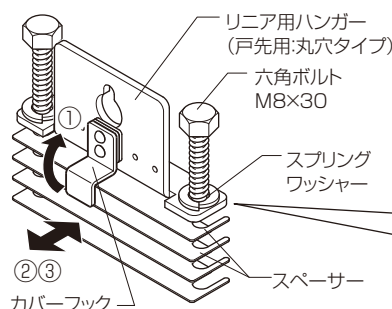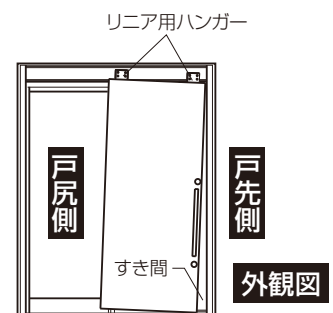

※Spacer拡大図


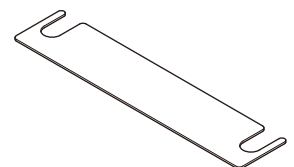


③戸先ガイドローラーの取付け・調整

※戸先ガイドローラーは本体吊り込み・建付け調整後、取付けてください。

①ガイドローラーカバーを取外します。

②下枠レールの開口に戸先ガイドローラーを挿入し、同梱の平頭小ねM4×12で仮固定します。

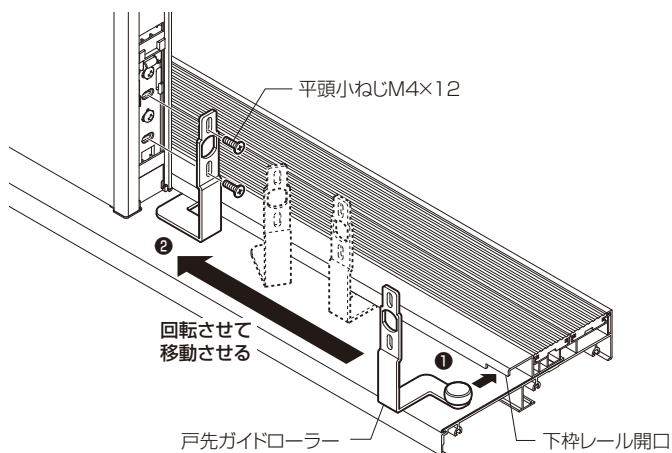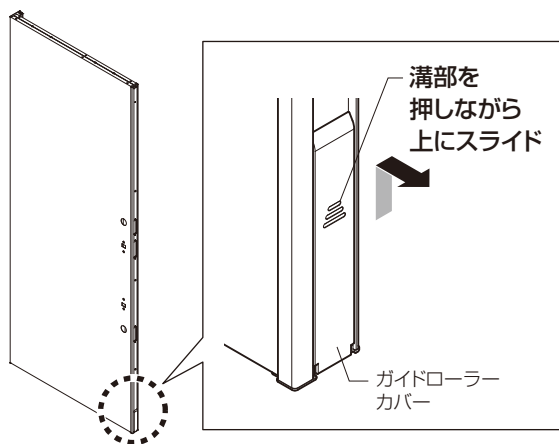


③調整ねじをゆるめ、戸先ガイドローラーを移動させることで調整します。

●上下方向調整(ねじ(A) 2本をゆるめて行います)


戸先ガイドローラー下面と下枠のすき間は約4mmになるように調整し、下枠に対し垂直に本固定してください。

※建付け状態を考慮し、全閉から全開までのあいだで上記寸法になるように調整ください。


※戸先ガイドローラーは、ねじ(A)・ねじ(B)をゆるめることで室内外方向に調整可能です。

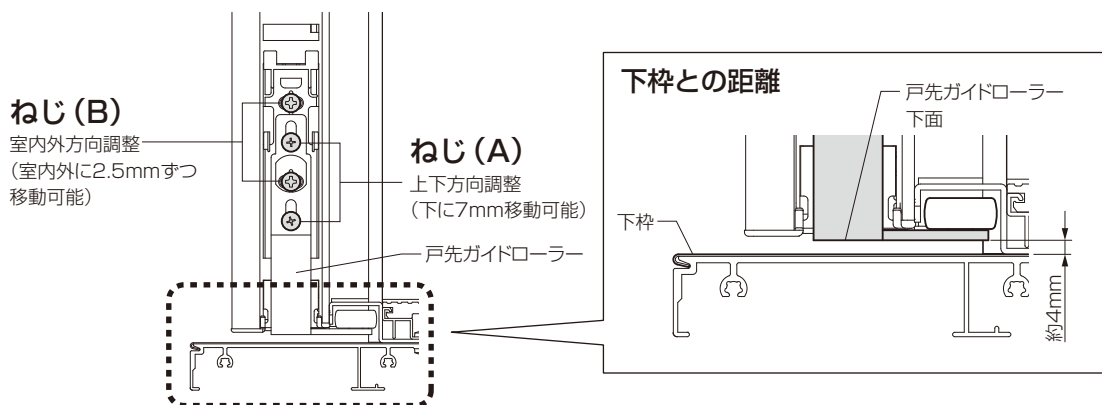

④ガイドローラーカバーを取付けます。

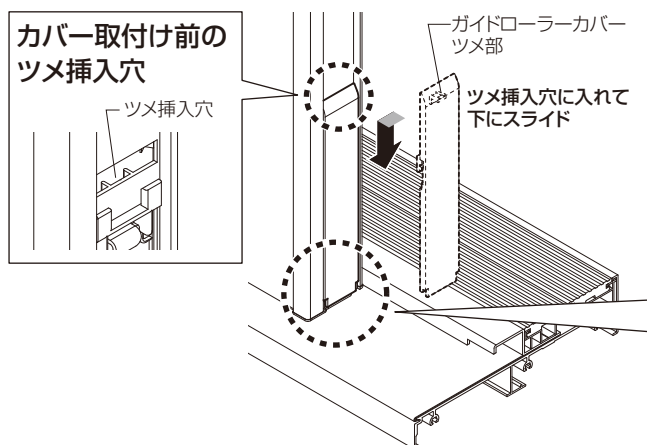

ガイドローラーカバーと戸先エッジキャップ(下)のすき間は、約1mmとなるように取付けてください。

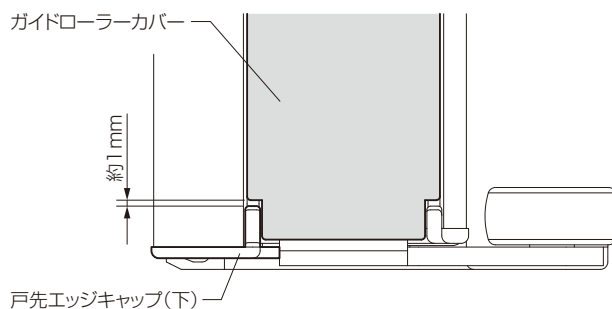

お願い

※ドア本体を外す場合は、必ず戸先ガイドローラーを上記の取付けと逆手順で、外してから行ってください。

※ドア本体の高さ方向の建付け調整をする場合は、必ず戸先ガイドローラーのねじ(A)を緩めてから行ってください。