




LIXIL 把手セット(V型 一体把手) 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。
 ※商品により、シリンダー形状、オーナーキーの有無は異なる場合があります。

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

■把手セット

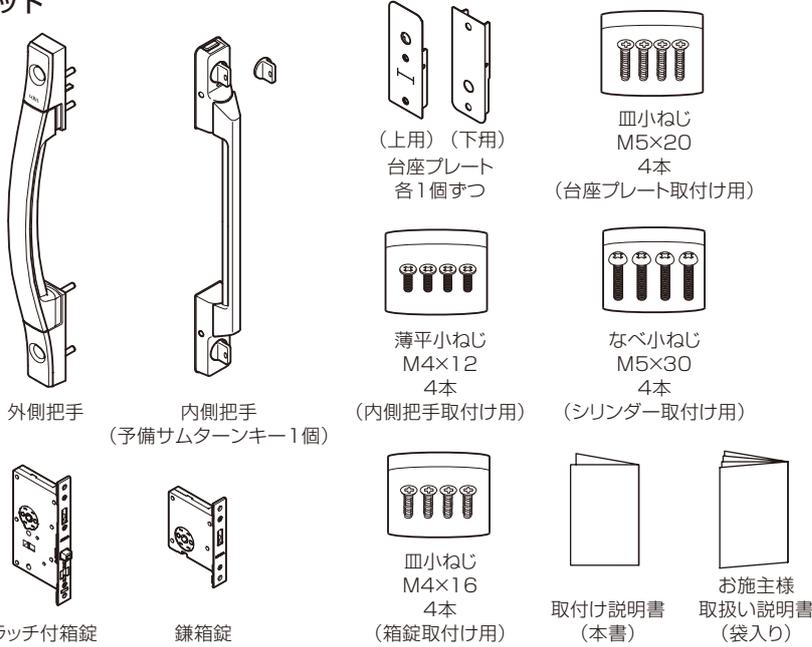


■別途手配品

・シリンダーセット




■取付け完成図

【室外側】

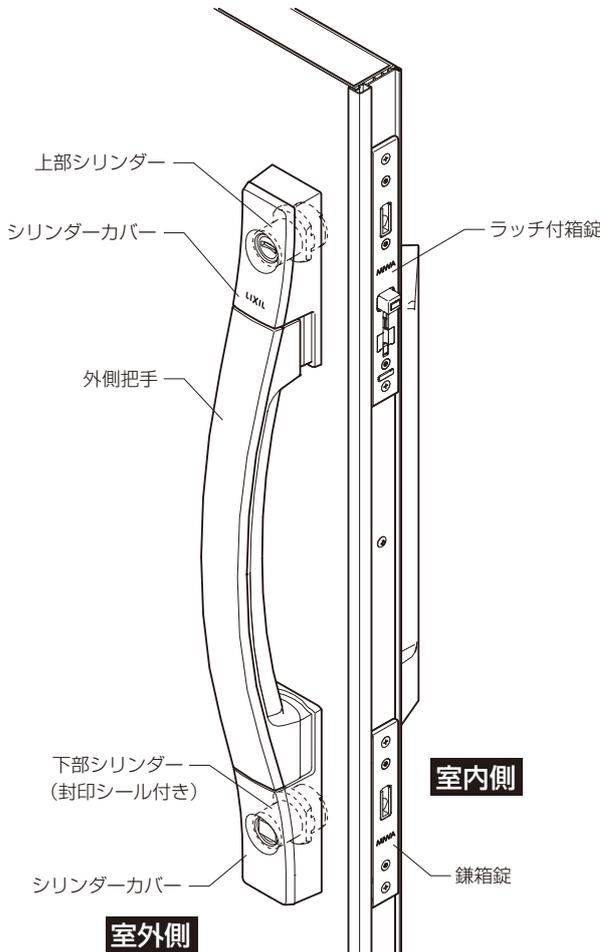


【室内側】

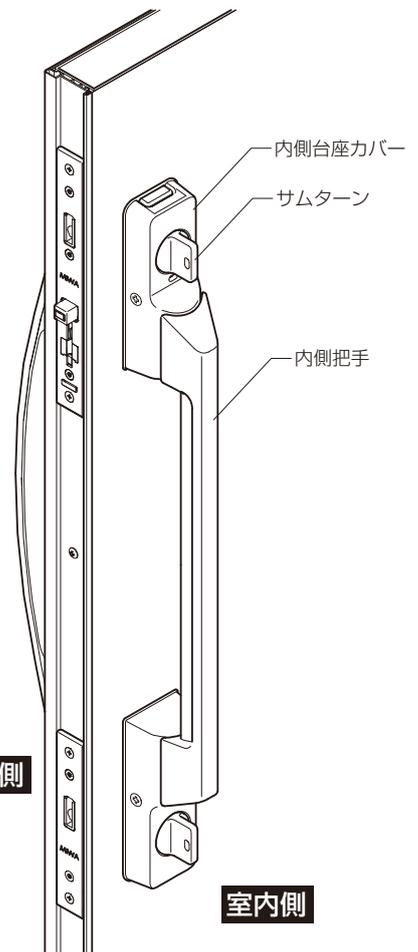

■取付け順序



■箱錠の取付け

- ①ドア上部の切欠き部に、ラッチ付箱錠を皿小ねじで取付けます。
 - ②ドア下部の切欠き部に、鎌箱錠を皿小ねじで取付けます。
- ※ラッチ付箱錠、鎌箱錠の取付け向きは、下図「箱錠の取付け向き」参照

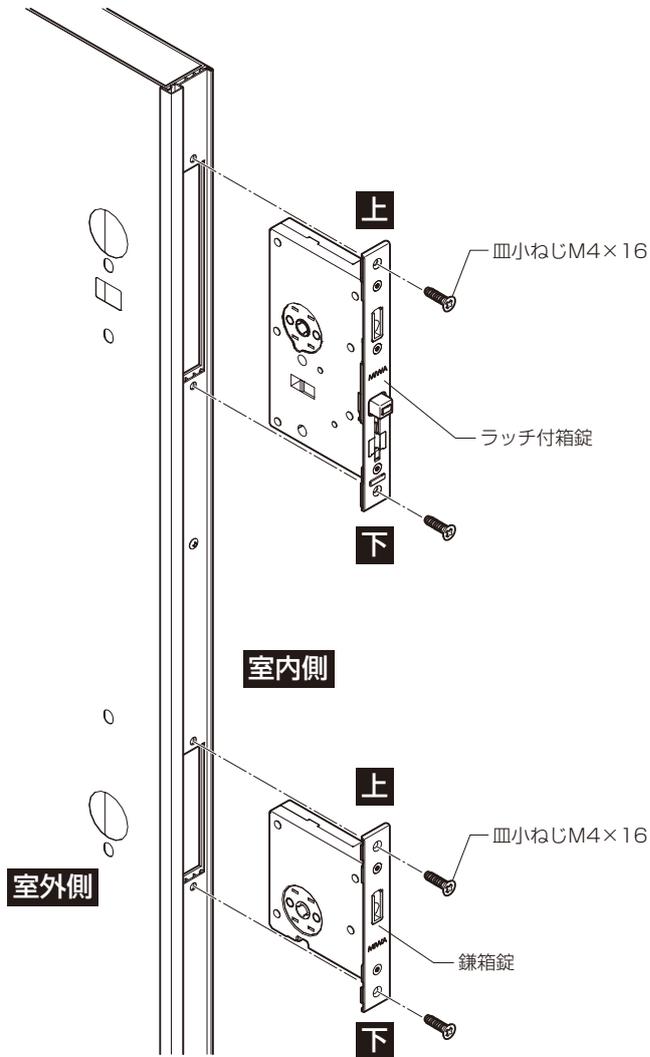

■箱錠の取付け向き

※MIWAマークの向きで上下を確認して取付けてください。

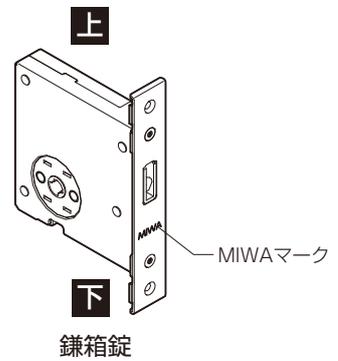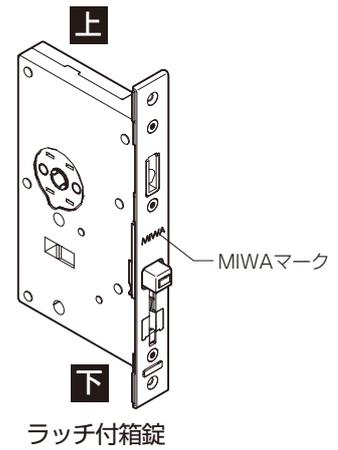


2 上部シリンダーの取付け

- ①上部シリンダー (封印シール無し) の「上面」シールを上に向けます。
- ②シリンダー背面の出っ張り (4 カ所) を、ラッチ付箱錠 (上部箱錠) の角穴に合わせて差込みます。
- ③室内側から、シリンダーを箱錠になべ小ねじで固定します。



3 下部シリンダーの取付け

- ①下部シリンダー (封印シール付き) の「上面」シールを上に向けます。(封印シールの文字が読めるように上に向けます。)
- ②シリンダー背面の出っ張り (4 カ所) を、鎌箱錠 (下部箱錠) の角穴に合わせて差込みます。
- ③室内側から、シリンダーを箱錠になべ小ねじで固定します。

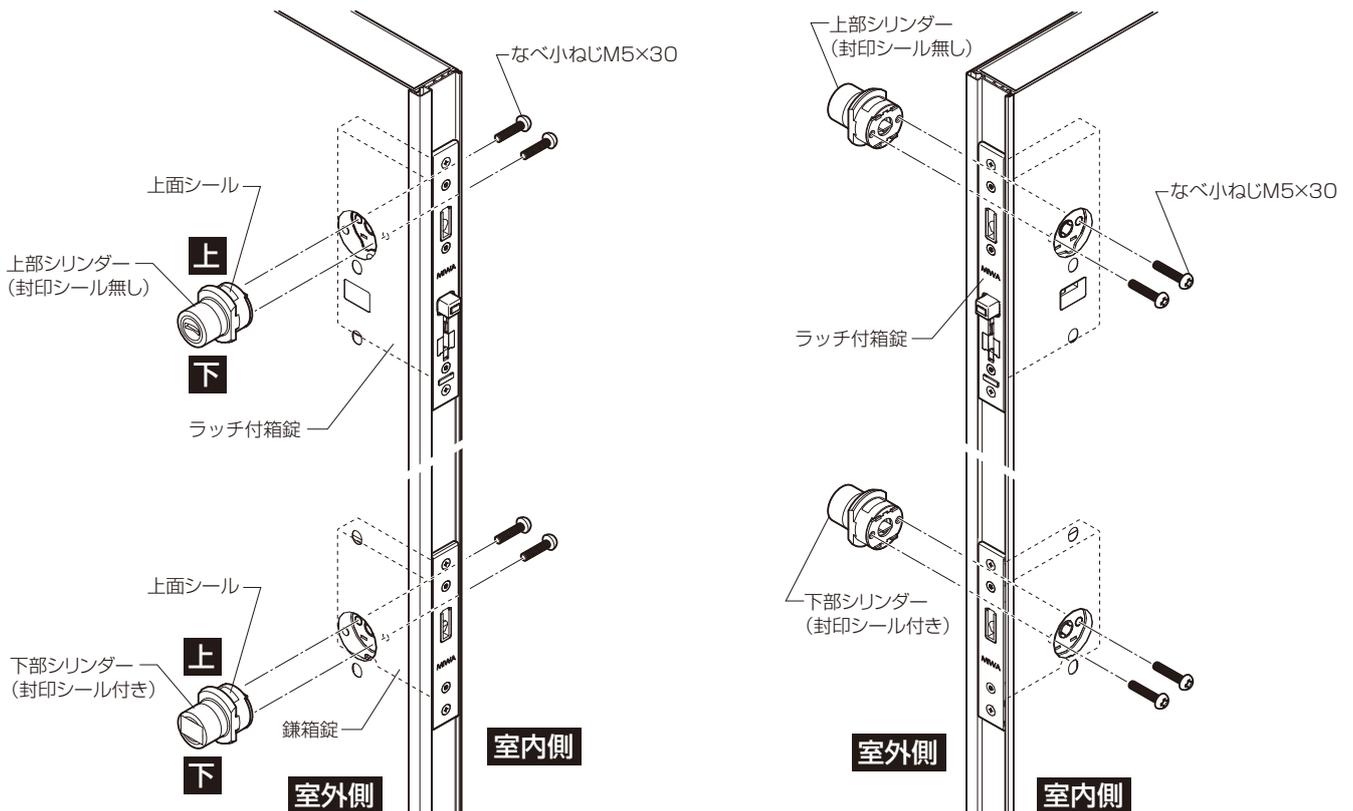

4 把手の取付け

- ①外側把手を室外側からドアの切欠きに合わせて差込みます。(落下防止のため、②で固定するまで手を離さないでください。)
- ②台座プレートと外側把手を皿小ねじで固定します。
※台座プレートの上下の向きに注意してください。
- ③サムターンを縦にした状態で、サムターンの軸を上下箱錠の穴に合わせ、内側把手を台座プレートに差込みます。
- ④内側把手を薄平小ねじで台座プレートに固定します。

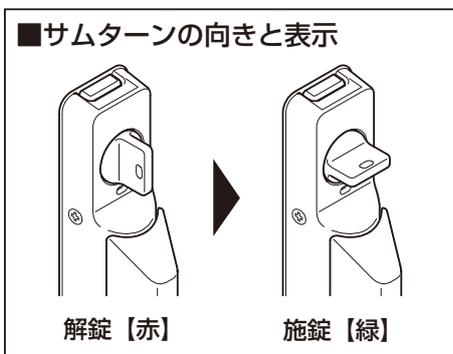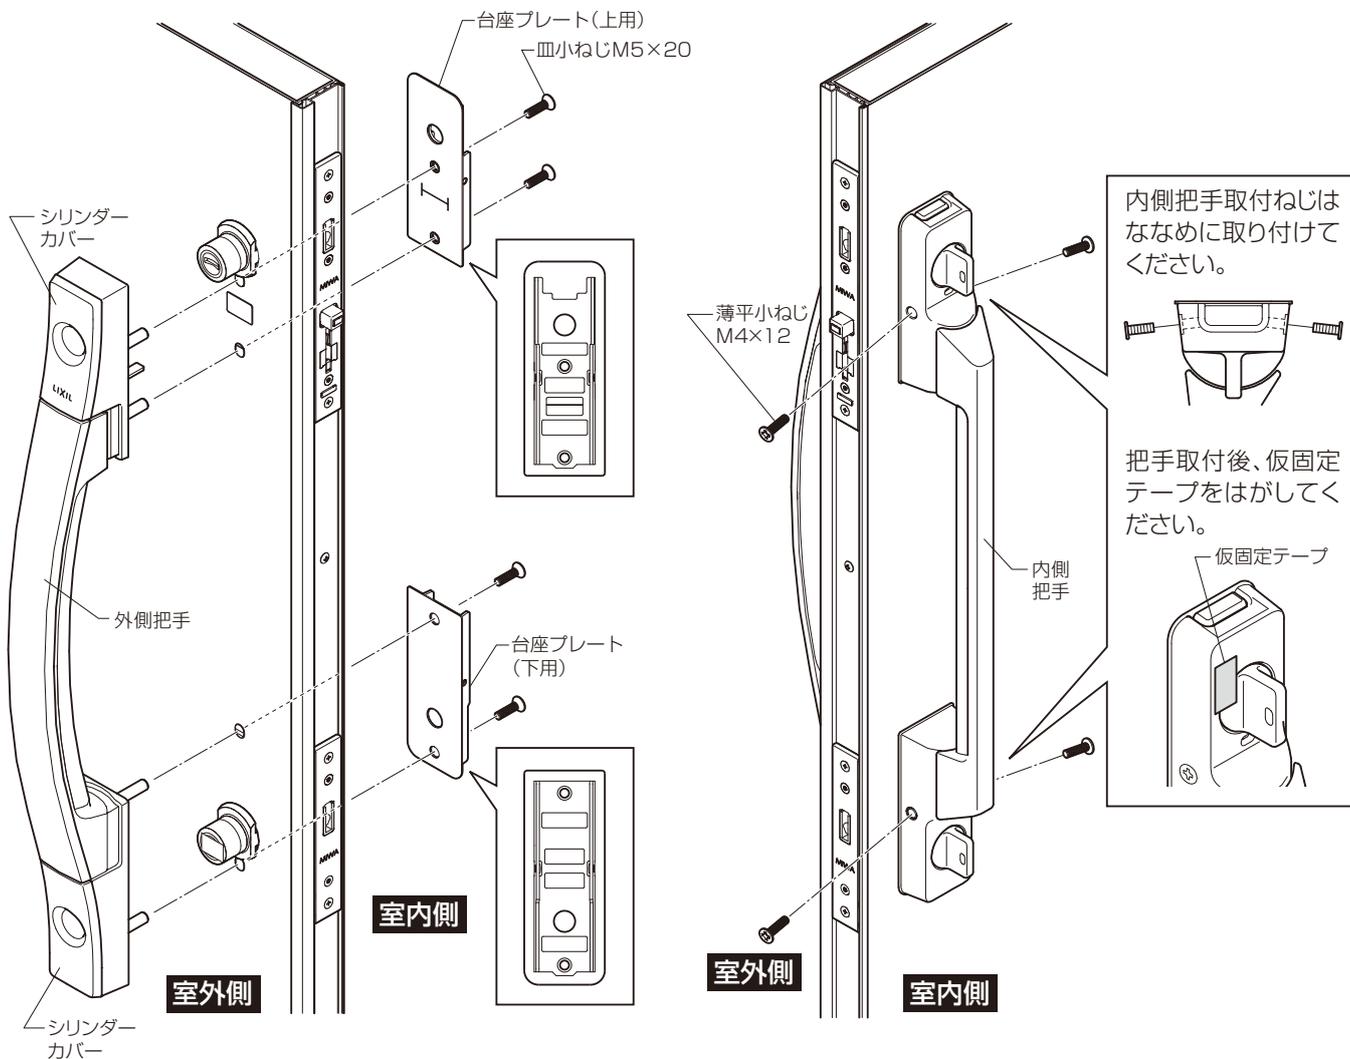

■コンストラクション装置について

- 封印シールが張られていないシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はお施主さま専用キーでなければ開閉できません。
- 封印シールが張られているシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれていません。

