



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意**…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**



- 本製品は、組立て後の製品重量は最大50kgになります。取付けは対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 下枠が垂下がり、障子が落下するおそれがありますので下記事項をお守りください。
  - ・指定のねじで枠を固定した後、ガラスを入れてください。
  - ・開口部を付け枠などでふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取付けてください。
- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・本製品取付け後、サッシ枠とアルミ土台の取合せ部、ねじ頭にシーリング処理してください。納まりについては、カバーモール浴室用取付け説明書を参照してください。
  - ・枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。
  - ・指定のねじで必ず、上・下キャップを固定してください。
  - ・サッシには、必ず浴室用防水部品セットを使用してください。
  - ・引違いサッシの躯体取付けねじには、浴室用防水部品セットに同梱されているコーキングワッシャーを使用してください。

■取付け上のおお願い


- サッシ本体の取付け・ガラスの入れ方などは各製品の取付け説明書をご覧ください。
- 反り防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 躯体に固定する際に、サッシ枠が下記の寸法以下になっているかを確認して取付けてください。

■組立て後の取扱いとお願い

- 組立て後、枠を横にして持ったり、枠連結部に無理な力をかけたりしないでください。又、移動する場合は、立てたまま連窓方立部分をしっかり支持してください。ねじが抜けて破壊するおそれがあります。

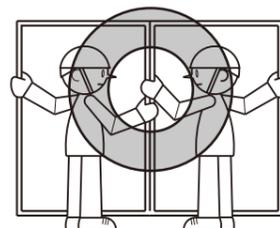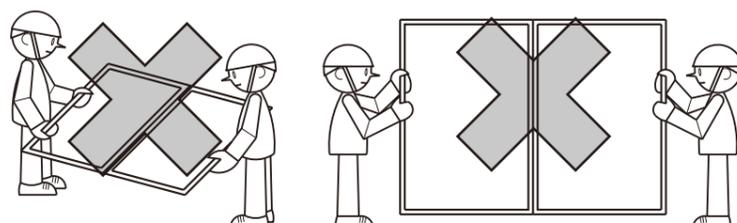


■サッシ枠の  
フレ・ツツミ

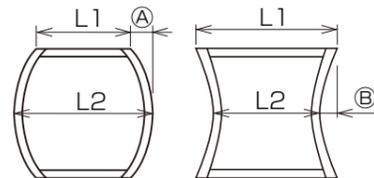


L2-L1	A	L1-L2	B
3	1.5	3	1.5

■サッシ枠  
対角差

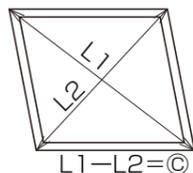


C
2

■サッシ上下枠の  
内反り・外反り

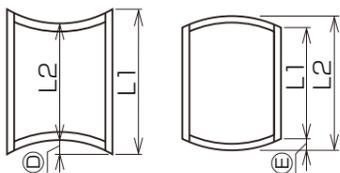


L1-L2	D	L2-L1	E
3	2	3	1.5

■サッシ枠のねじれ




F
2

■サッシ枠の室内外の反り

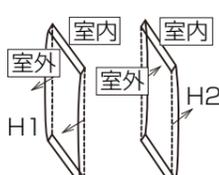

H1	H2
1	1

■ねじ一覧表

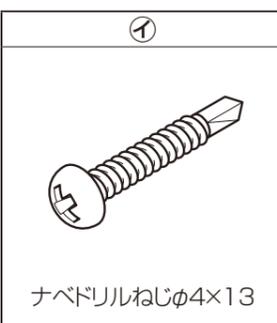


## 取付け順序

### 1 躯体取付け前の確認


- 本体室内側下部に張付けられている浴室用防水シールのリケイ紙はサッシ枠を躯体に取付ける前に必ずはがしてください。

#### ▲ 注意

- サッシには、必ず浴室用防水部品セットを使用してください。漏水の原因になるおそれがあります。

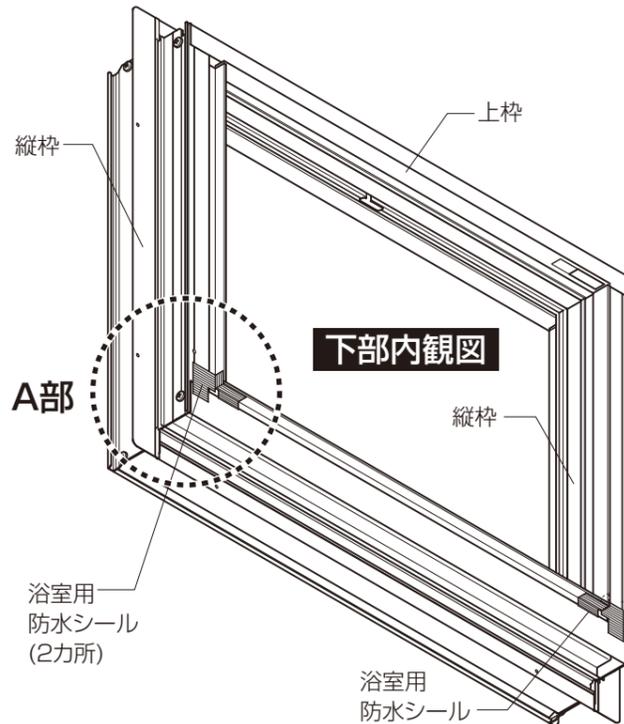

#### ■ A部詳細図


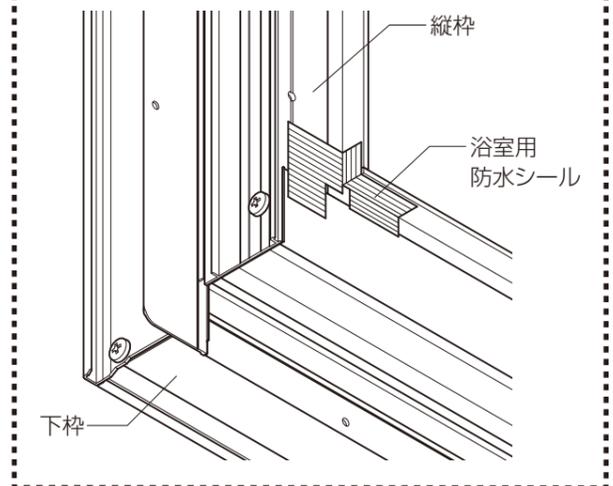


### 2 枠の仮止め

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

### 3 枠の調整と固定

- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

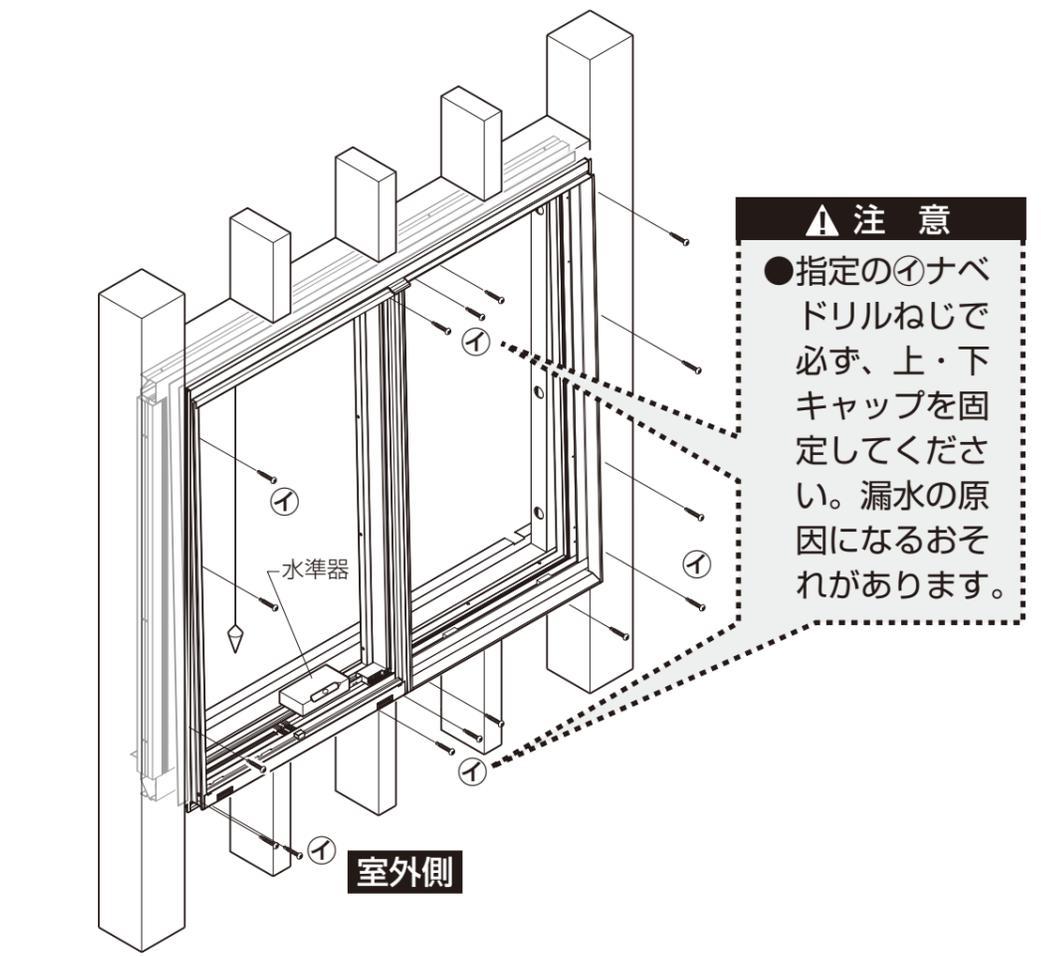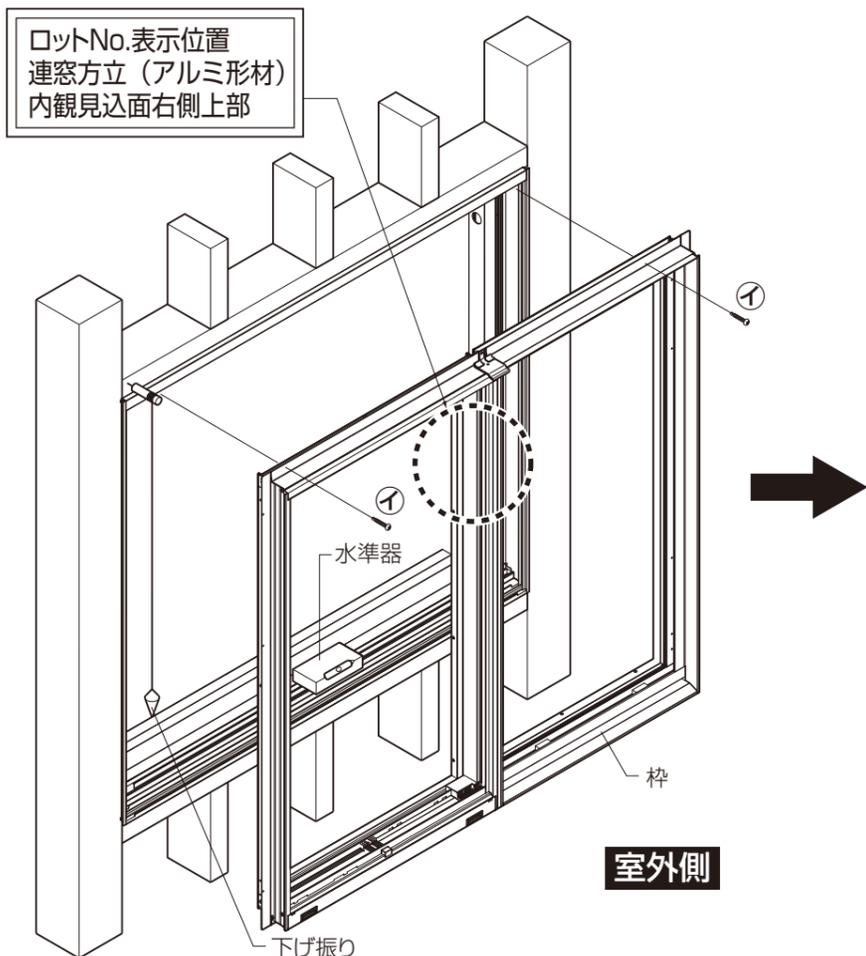


#### ▲ 注意

- 指定の①ナベドリルねじで必ず、上・下キャップを固定してください。漏水の原因になるおそれがあります。

#### ▲ 注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・ 本製品取付け後、サッシ枠とアルミ土台の取合わせ部、ねじ頭にシーリング処理してください。
- ・ 引違いサッシの躯体取付けねじには、浴室用防水部品セットに同梱されているコーキングワッシャーを使用してください。

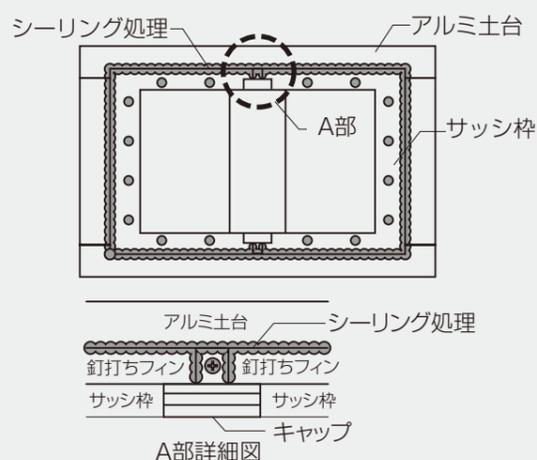

#### ▲ 注意

- 枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。漏水の原因になるおそれがあります。