



IIXIL

ロール網戸(防火戸FG-F用)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

●網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
・ブラケット、網戸ボックスの取付けは、必ず指定のねじで固定してください。
・ガイドレールは両面テープで取付けるため、サッシ枠の網戸取付け面(サッシ室内側の面)を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取った後、サッシ枠に強く押し付け、必ず圧着してください。






●お願い
※開口部の水平・垂直が正しくないと網戸の操作に支障をきたしますので、開口部は念入りに調整してください。

■部品の確認……取付ける前に梱包内の部品を確認してください。



<取付け完成図>

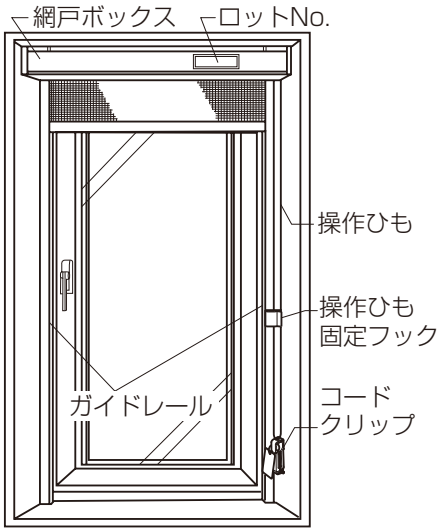

●本体用部品

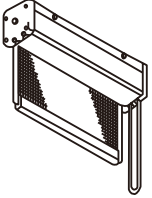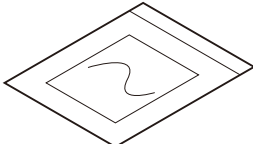網戸ボックス	ブラケット	ブラケット取付けねじ	コードクリップセット
 1セット	 2個	 十字穴付皿タッピンねじ φ4×25 4本 φ4×45 4本	 1セット
網戸ボックス取付けねじ	スペーサー	操作ひも固定フック	
 十字穴付ナベ小ねじ M4×6 2本	 2個	 1個	

●ガイドレール用部品

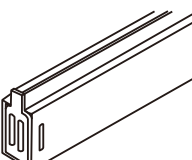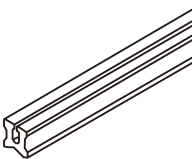ガイドレール
 2本
インナーレール
 2本

■取付け順序

1 ブラケットの取付け


▲注意

●ブラケットは必ずブラケット取付け用皿タッピンねじφ4×25(45)を使用し、取付けてください。

(通常の場合)

ブラケットを室内側からサッシ上枠に押し当てて取付けます(図-1)。左右は(図-2)のようにサッシ枠の内のりにそろえてください。


(図-1)

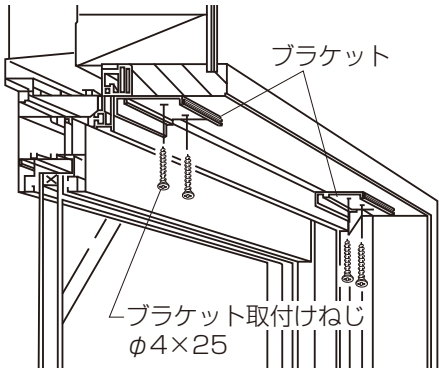

サッシ上枠と、木額縁に段差がある場合は、スペーサーで高さを調整します。(図-4)

※ブラケットは、水平に取付けてください。(図-3)


(図-3)

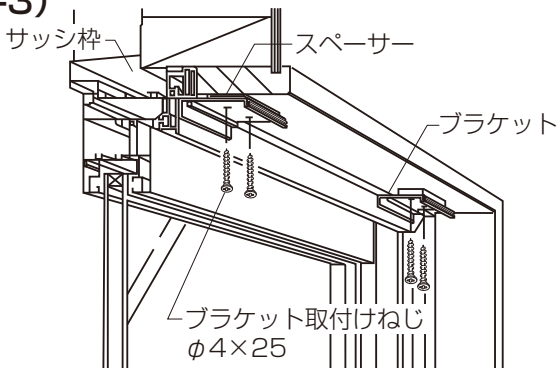

(木額縁なしの場合)


ブラケットを室内側からサッシ枠に当て皿タッピンねじφ4×45で室外側の穴に取付けます。(図-5) ※化粧額縁付きの場合も同様にブラケットを取付けてください。

(図-5)

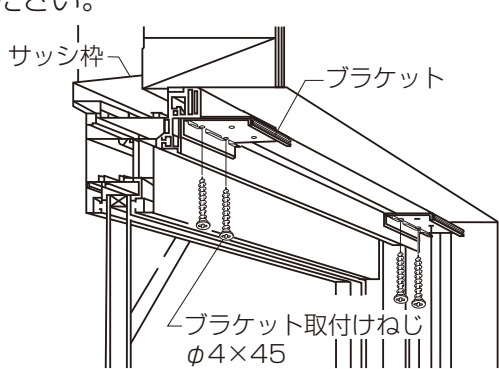


●ブラケット取付け位置(図-2)

木額縁が付いていない場合と化粧額縁が付いている場合もこの位置に取付けます。
※左右の位置決めは(図-2)の様にします。

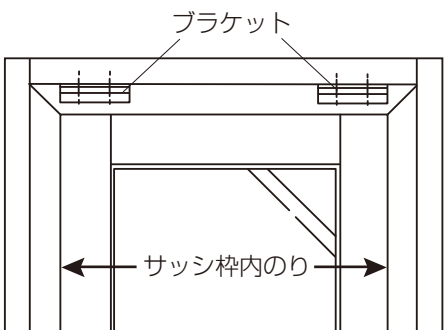

●ブラケット高さ調節(図-4)


※スペーサーは、はぎ取る事により簡単に高さ調節できます。

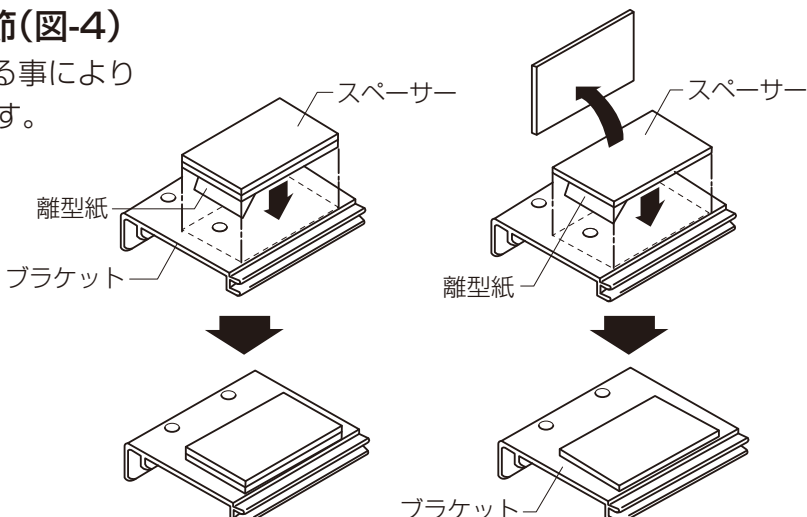

2 網戸ボックスの取付け

網戸ボックスをブラケットに引っ掛け、ナベ小ねじM4×6で固定します。(図-6)

(図-6)

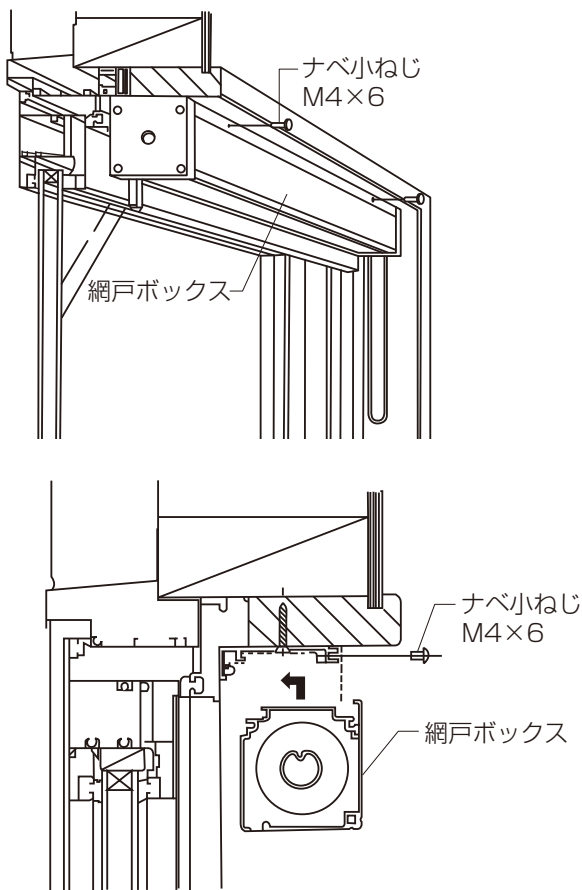


3 ガイドレールの切断

①網戸ボックスの下面から下枠までを実測し、ガイドレール・インナーレールを切断します。(図-8)


②切断した後、ガイドレールとインナーレールを下図の様にセットします。(図-7)

(図-7)

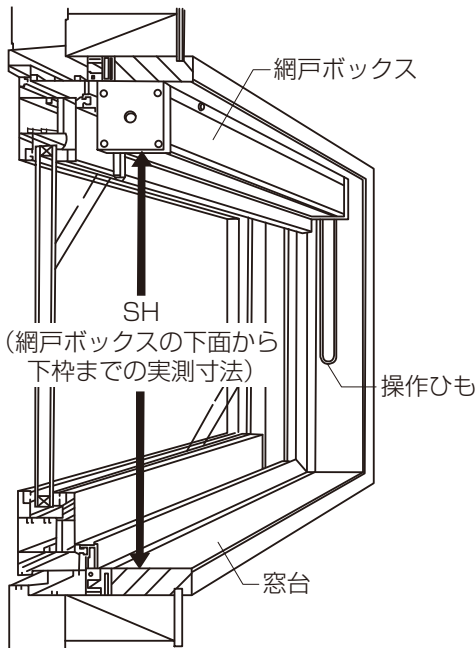

※インナーレールはV加工されている側を上 にします。ガイドレールはレールキャップ がついていない側を切断し、切断面を上 にしてセットします。(図-8)

(図-8)

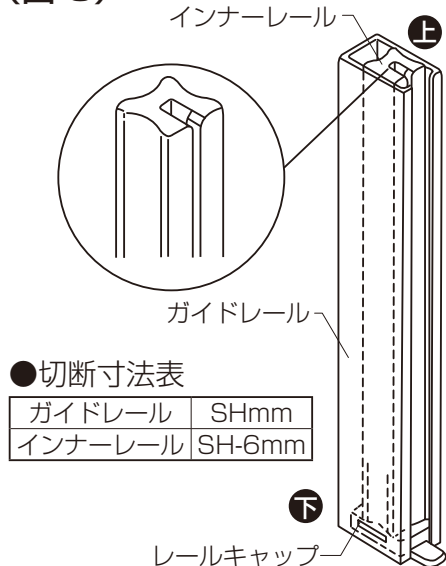

●切断寸法表

ガイドレール	SHmm
インナーレール	SH-6mm

4 ガイドレールの取付け

①サッシ枠の清掃

(1)サッシ枠の網戸取付け面(サッシ室内側の面)を必ず布等で清掃して ください。


(2)清掃した面に汚れ・ホコリ・油等がついていないことを確認してください。 ※とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、 その後洗剤が残らないようによくふき取り、最後にからぶきしてください。

②網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を30cm程下げます。


③網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールのすき間に差し込みます。

④ガイドレールの両面テープ離型紙をはがし、ガイドレールと網戸ボックス の外面をそろえます。そのままガイドレールをサッシ縦枠に強く押し付け て接着します。

(図-9)

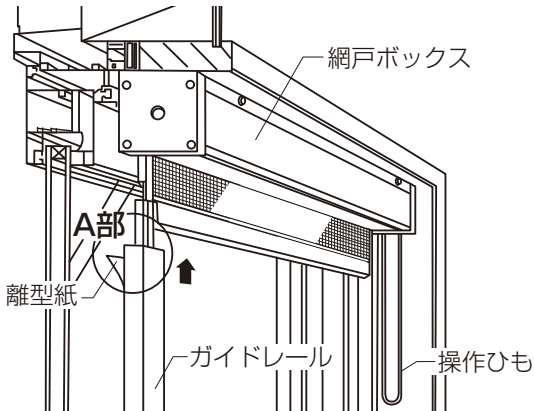

A部詳細図

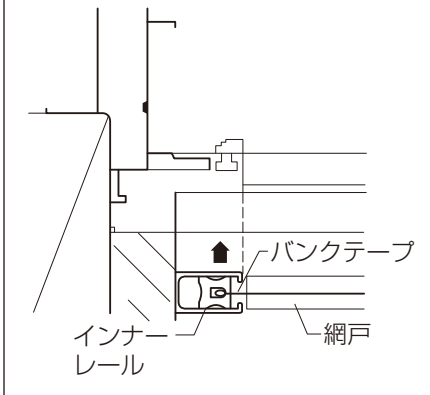

▲ 注意


●サッシ枠の清掃は必ず実施してください。網戸落下の原因 になるおそれがあります。

※ガイドレールを取付けた後、網戸の昇降を確認してください。昇降に支障 がある場合は、ガイドレールの取付け幅を調整してください。

⑤操作ひも固定フックの両面テープ離型紙をはがし、ガイドレールに強く 押し付けて接着します。


▲ 注意

●ガイドレールは必ず圧着し取付けてください。網戸落下の 原因になるおそれがあります。

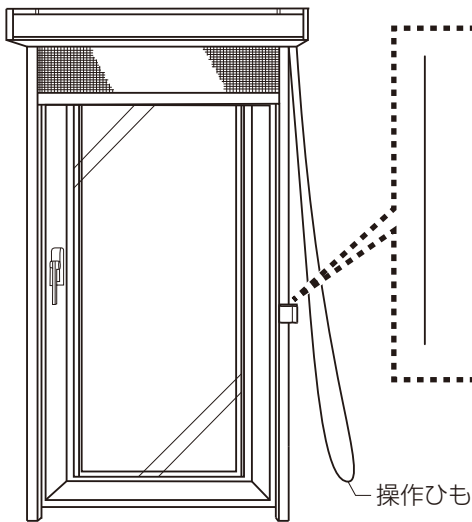

5 コードクリップの取付け

①コードクリップにタグのリングを通します。

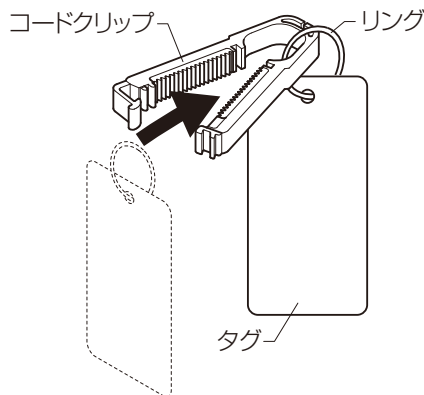

②コードクリップで操作ひもを束ねます。 お子さまの手が届かない位置で束ねて留めてください。 ※使用方法の詳細はコードクリップ セットに入っている取扱説明書を ご確認ください。

束ねた 操作ひも下端

お子さまの手が 届かない位置で 束ねて留めてください。



③コードクリップ取扱説明書は必ずお施主さまにお渡しください。