



LIXIL

把手障子 アシスト把手・ストッパー

取付け説明書

- この取付け説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。
- 取付けされる方へのお願い
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ⚠ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

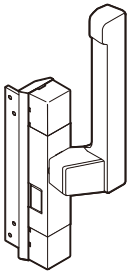

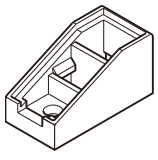
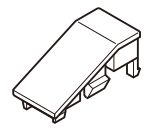
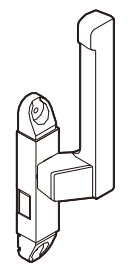
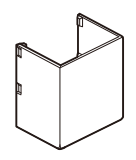

⚠ 注意

- ストッパーは必ず取付けてください。把手と框材(クレセント本体がついている)に指などを挟んでケガをするおそれがあります。

- 取付け上のお願い
- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を示します。間違いのないよう使用してください。

	把手	ねじカバー	把手台座	取付けねじ		ストッパー	ストッパーカバー	取付けねじ
縦框用	 2枚建、4枚建、HK、HKK:2個			 ⑦ バインド小ねじM4×25 【サーモスXの場合】 ⑧ バインド小ねじM4×16  2枚建、4枚建、HK、HKK:4個	ストッパーセット	 2枚建:2個 4枚建:4個	 2枚建:2個 4枚建:4個	 ⑨ なべ小ねじM4×8 2枚建:4個 4枚建:8個
合掌框用	 4枚建のみ:2個	 4枚建のみ:4個	 4枚建のみ:2個	 ⑩ バインド小ねじM5×30 4枚建のみ:4個				

※HK、HKKには使用しません。

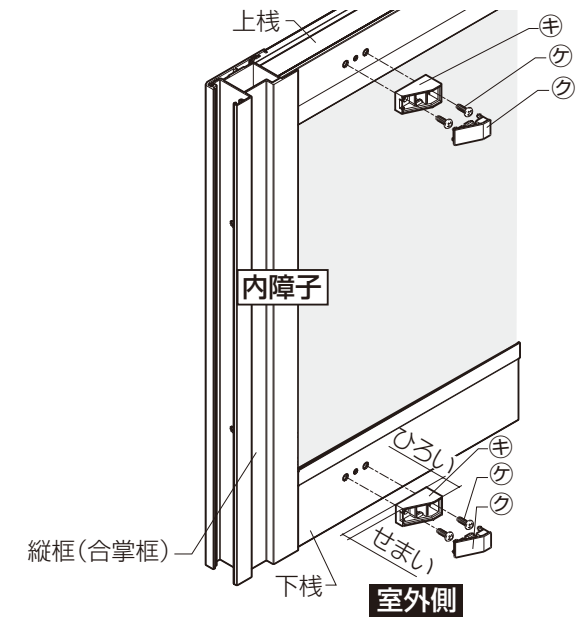
■取付け順序

1 事前準備

- 障子の 建付け調整は事前に行っておいてください。


2 ストッパーの取付け

- ストッパーは、2枚建・4枚建の場合は、下図のように内障子室外側に取付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
- ※取付けの向きはA図を参照してください。
- ※4枚建の場合は左右の内障子に取付けてください。
- ※HK、HKKの場合は取付けません。
- ※下図は、2枚建・4枚建の場合を示します。
- また、()は4枚建を示します。




3 把手の取付け

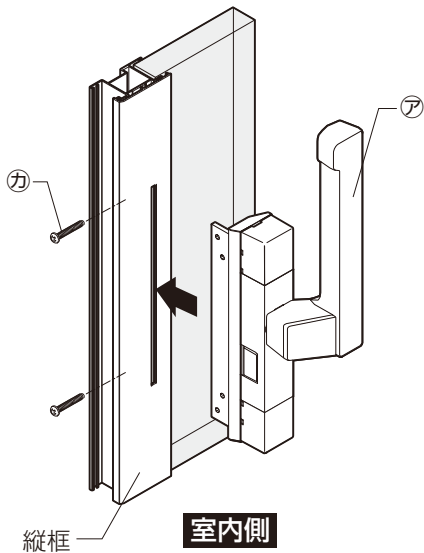- 〔2枚建、HK、HKK、4枚建(縦框)の場合〕
- 把手を框に差込み、ねじ止めします。
- ※取付けの向きはA図を参照してください。



- 〔4枚建(合掌框)の場合〕

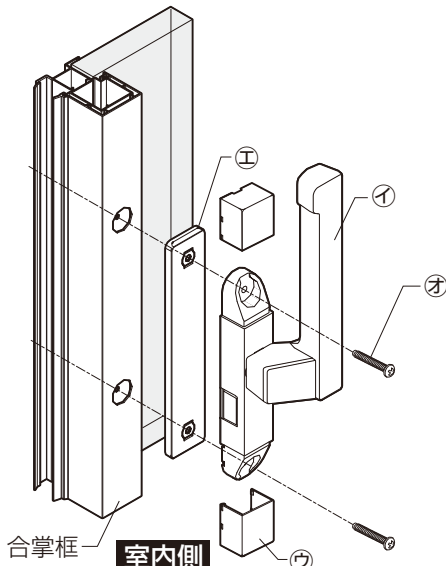
- 把手台座、把手、取付けねじを合わせ、框にねじ止めし、ねじカバーをはめ込みます。
- ※取付けの向きはA図を参照してください。




■A図 把手・ストッパー取付け向き

※ストッパーは広い方を召合わせ框側にして取付けてください。

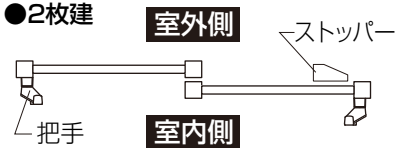●2枚建



●4枚建

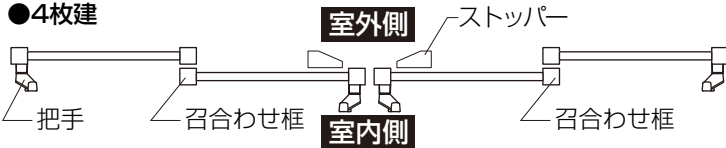

LIXIL アシスト把手 受け金具・プレートおよびスペーサー 取付け説明書

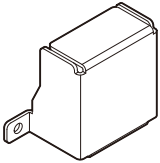

●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付け上のお願い

- 受け金具・プレートおよびスペーサーの取付けは、アシスト把手を付けた後で行ってください。
- 受け金具・プレートおよびスペーサーは、蹴り出し当り面を確保するため必ず取付けてください。
- プレートおよびスペーサーの張付け面に、油、汚れなどある場合は、ふき取ってください。

■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。間違いのないよう使用してください。

		アシスト把手部品セットに同梱			
		受け金具	取付けねじ	プレート	スペーサー
姿図			 薄平テーパー付木ねじ φ3.8×38		 ※額縁シャクリがない場合に使用
使用数	2枚建	1	2	1	1
	4枚建	2	4	0	0
	HK	1	2	1	1
	HKK	0	0	2	2

■取付け順序

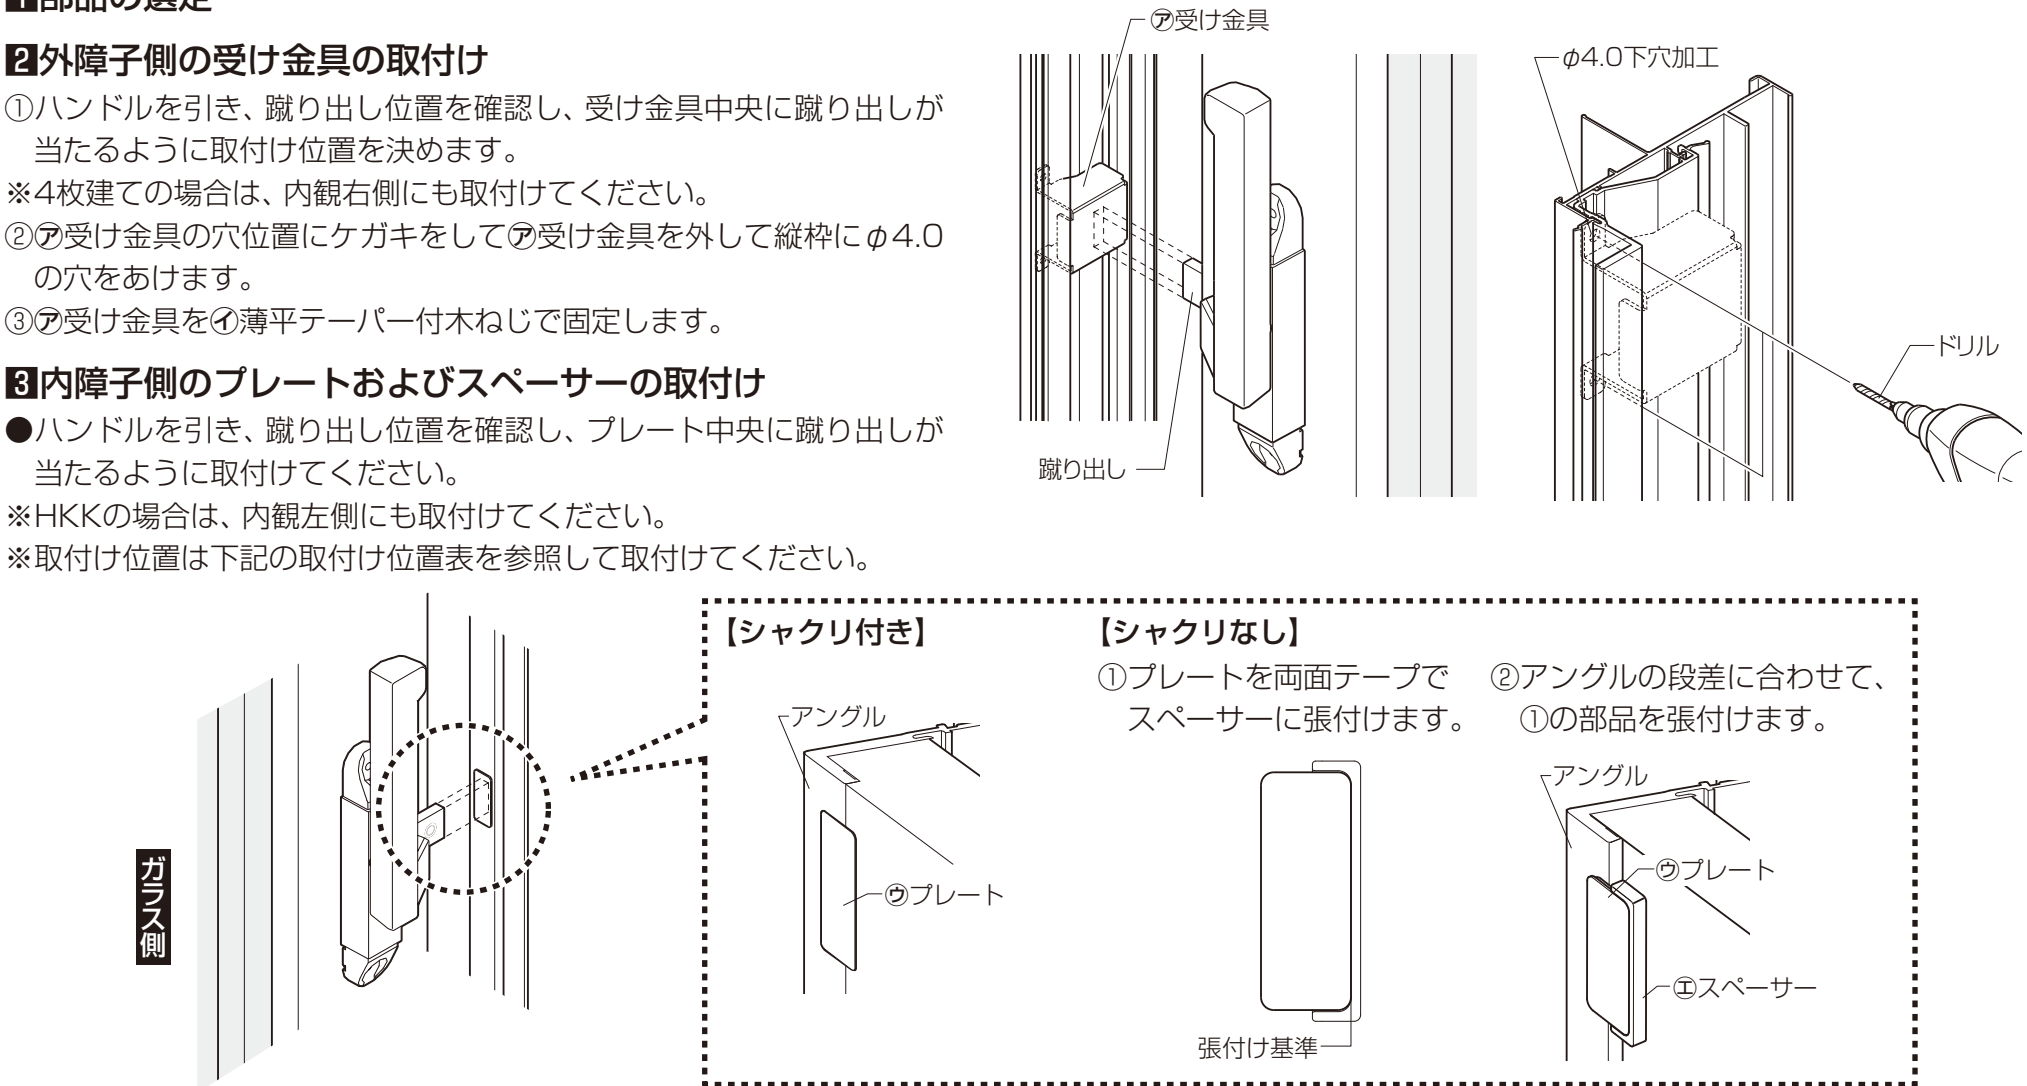
1 部品の選定

2 外障子側の受け金具の取付け



- ①ハンドルを引き、蹴り出し位置を確認し、受け金具中央に蹴り出しが当たるように取付け位置を決めます。
※4枚建ての場合は、内観右側にも取付けてください。
- ②㉗受け金具の穴位置にケガキをして㉗受け金具を外して縦枠にφ4.0の穴をあけます。
- ③㉗受け金具を㉑薄平テーパー付木ねじで固定します。

3 内障子側のプレートおよびスペーサーの取付け

- ハンドルを引き、蹴り出し位置を確認し、プレート中央に蹴り出しが当たるように取付けてください。
※HKKの場合は、内観左側にも取付けてください。
※取付け位置は下記の取付け位置表を参照して取付けてください。



■取付け位置

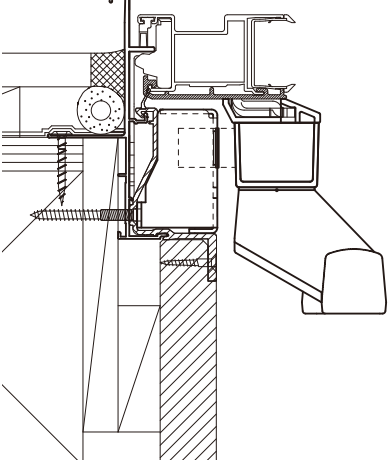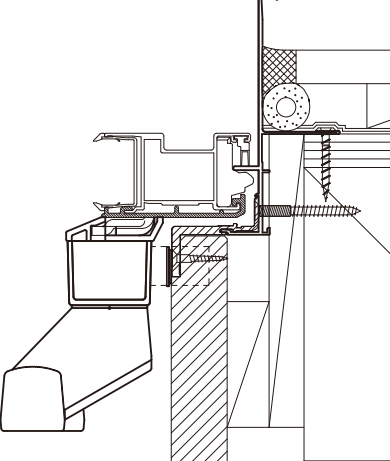外障子側	内障子側	
【2枚建て、4枚建て、HK】 	【額縁シャクリ付き】 	【額縁シャクリなし】 