





●この説明書は必ず、取付けされる方にお渡しください。

## ■取付け上のお願

- 溝カバー横用取付け後に、溝カバー縦用をサッシ枠に取付けてください。手順通りに取付けないと溝カバーが取付けられなくなります。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 溝カバー取付けの際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

## ■部品一覧表

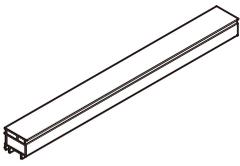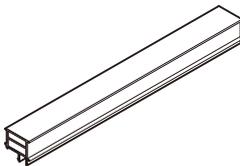
姿 図		
	溝カバー縦用 × 2本	溝カバー横用 × 2本
使用部位	枠	

## ■溝カバーの切断(指定サイズより大きい規格サイズを切断して使用する場合)

※指定サイズで手配済みの場合は、次ページ「■溝カバーの取付け」から作業してください。

### 1 サッシ枠開口寸法採寸

- 溝カバーが取付くサッシの、下図「開口W」と「開口H」(または「サッシW」と「サッシH」)を採寸してください。

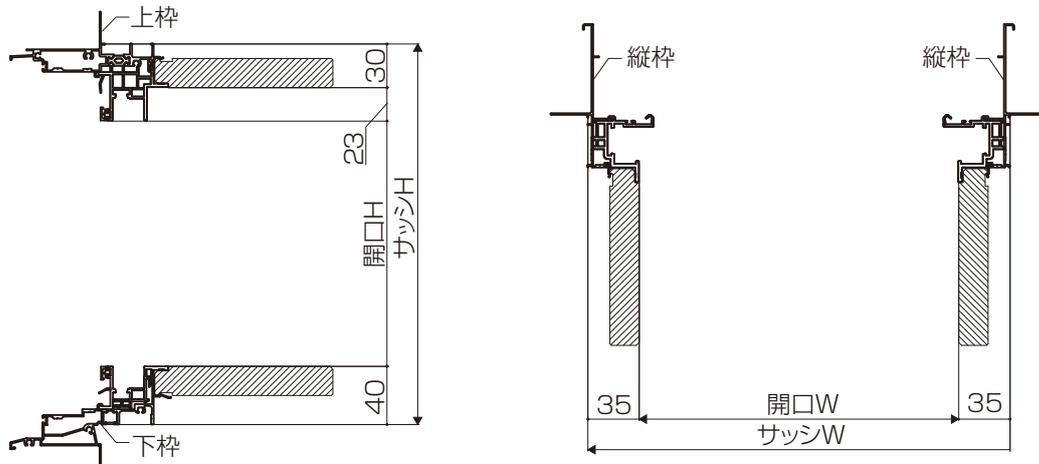

### 2 溝カバー切断寸法の算出

- 1で採寸した寸法を以下の公式にあてはめて、溝カバー縦用、横用の切断寸法を求めてください。

#### ①「開口W」、「開口H」から求める場合

- ・溝カバー縦用切断寸法=開口H (mm)
- ・溝カバー横用切断寸法=開口W+32.5 (mm)



#### ②「サッシW」、「サッシH」から求める場合

- ・溝カバー縦用切断寸法=サッシH-93 (mm)
- ・溝カバー横用切断寸法=サッシW-37.5 (mm)

### 3 溝カバーの切断

※溝カバーは縦用と横用があります。よく確認してから切断してください。

- 切断部分が斜めにならないように注意してください。

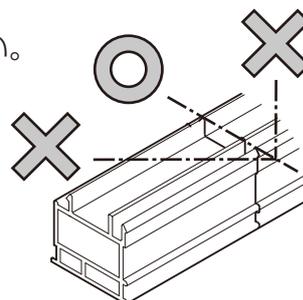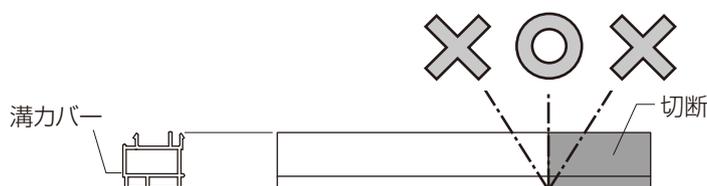


## ■溝カバーの取付け


- お願い
- ※以下の手順で溝カバーをサッシ枠に取付けてください。
  - 手順通りに取付けないと溝カバーが取付けられなくなります。
  - ※溝カバー取付けの際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

### 1 溝カバー横用の取付け

- ※はめ込み前に、溝部のゴミを除去してください。
- サッシ上枠と下枠に溝カバー横用を取付けてください。
- ※溝カバーに木片を当て、ハンマーでたたき込んでください。

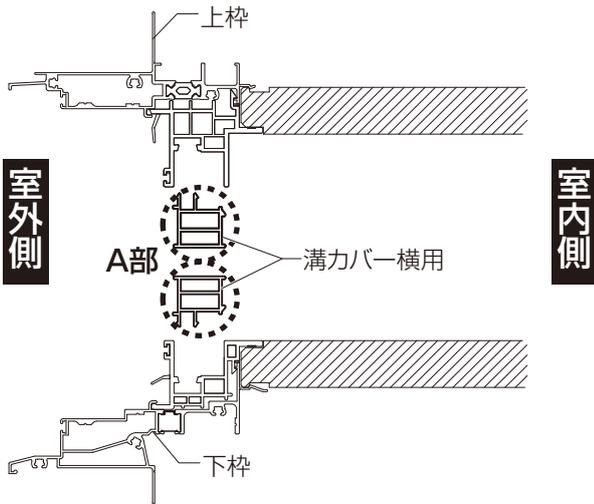


#### ■A部詳細図


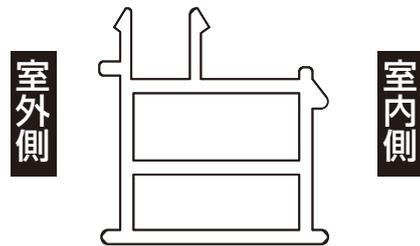


### 2 溝カバー縦用の取付け

- サッシ縦枠に溝カバー縦用を取付けてください。
- ※溝カバーに木片を当て、ハンマーでたたき込んでください。

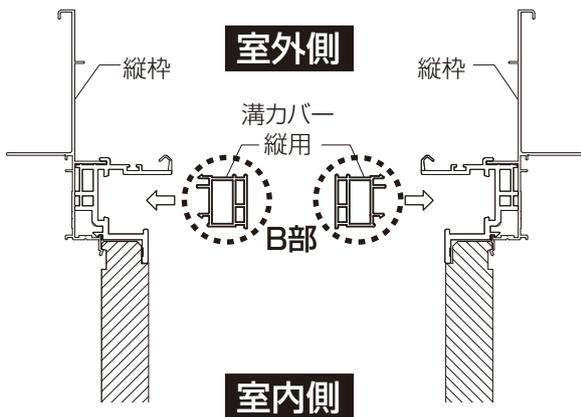

#### ■B部詳細図

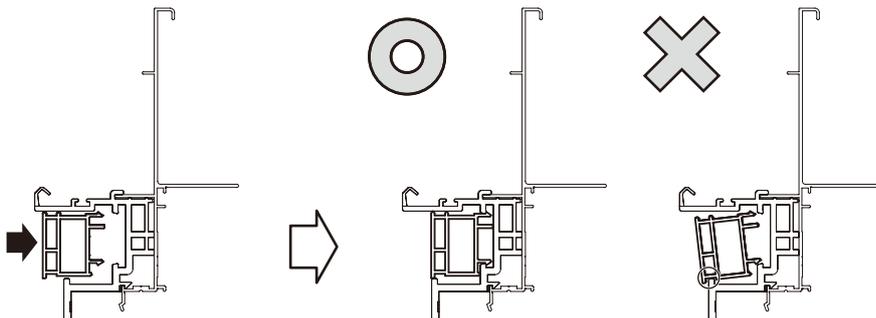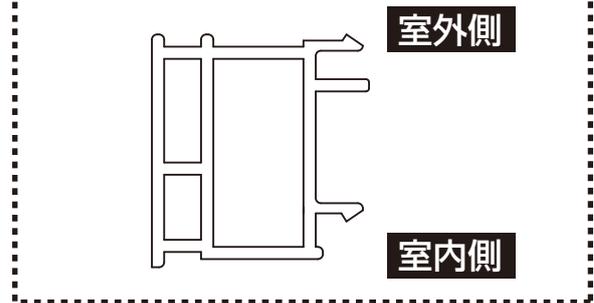

室内側のアングルに溝カバー縦用の溝が乗ると嵌合できません。