

# Beauli アルミインテリア建材 引戸 Vレールタイプ 組立取付説明書

説明書番号 MI-1439改1

(1)

## 販売店様・加工店様へのお願い

### お願い

- ◆本商品は一般住宅・室内用ですので用途以外のご使用は避けて下さい。
- ◆取付・建込後は必ず建付調整を行って下さい。  
調整不良は作動不良や異音の発生原因となります。
- ◆商品の保管は直射日光のあたる場所や常に湿気がある場所を避けて下さい。

絵表示	意味
	「必ず行なっていたいただく事」を示しています。

## 梱包形態

### お願い

組立の前に部品の数や種類の確認をしてください。(ビスは多めに入っています。)

姿図		引違い戸	4枚引違い戸	2枚引込み戸	3枚引込み戸
		片引き戸		3枚引違い戸	
		SB-3828-01	SB-3828-02	SB-3828-03	SB-3828-04
 1本レール用 2本レール用 (図は2本レール) 3本レール用	上レール	2本レール用	2本レール用	2本レール用	3本レール用
		1本レール用		3本レール用	
		1	1	1	1
 1本レール用 2本レール用 (図は2本レール) 3本レール用	下レール	2本レール用	2本レール用	2本レール用	3本レール用
		1本レール用		3本レール用	
		1	1	1	1
 1本レール用 2本レール用 (図は2本レール) 3本レール用	縦枠	2本レール用	2本レール用	2本レール用	3本レール用
		1本レール用		3本レール用	
		2	2	2	2
Vレール部品セット	 穴フサギシール (丸)	16	16	16	16
	 φ3.8×32平皿木ネジ 上レール・縦枠取付ビス	20	22	21	28
	 φ3.1×20丸皿木ネジ 下レール取付ビス	10	22	16	22


## 取付開口部の寸法出し

取付開口部の寸法は下記の通り行ってください

- 取付部W寸法 = 枠W としてください。  
\*広くなりすぎる場合がありますので、チリ寸法は設定しないでください。  
W方向対応は±4mmまで可能です
- 取付部H寸法 = 枠H+3mm としてください。  
H方向対応は±2mmまで対応可能です

### お願い

図のように採寸を行い、寸法を確認して下さい。  
施工が不十分な場合、床を擦ったり、隙間が出る原因となります

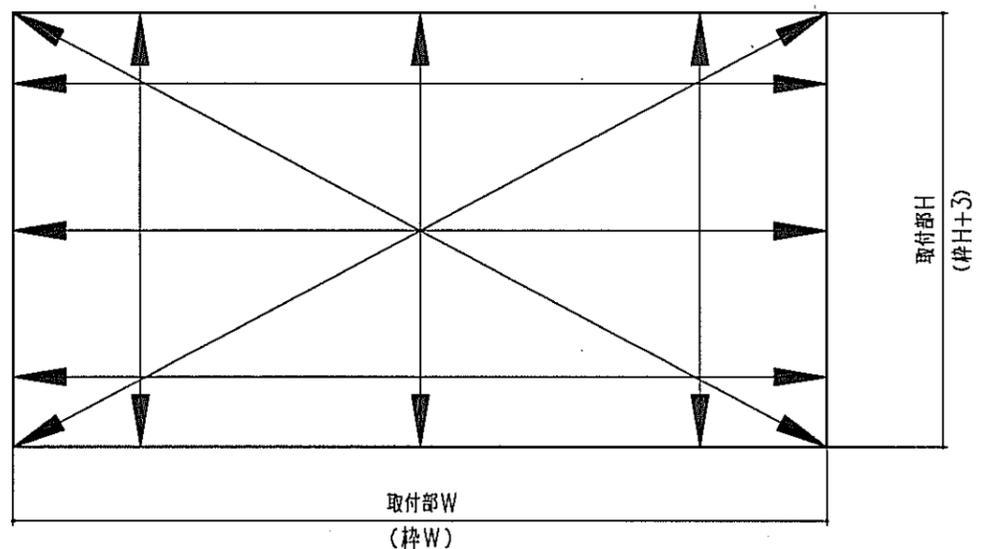


取付部W、取付部Hの精度が出ていても、下記の位置には隙間が出ることがあります。

- A - 縦枠と上枠
- B - 縦枠の上端と躯体の間

これは取付部WHの許容差対応を行うため、あらかじめ隙間を設定しているためです。  
標準状態で A 2.5mm・B 3mm となります。


# 機種別障子構成表

- ◆下記の表にて機種別の障子建込み配置位置をご確認下さい。又、枠の勝手向きを同様にご確認下さい。
- ◆○内の数字は参考建込み順番を示しています。

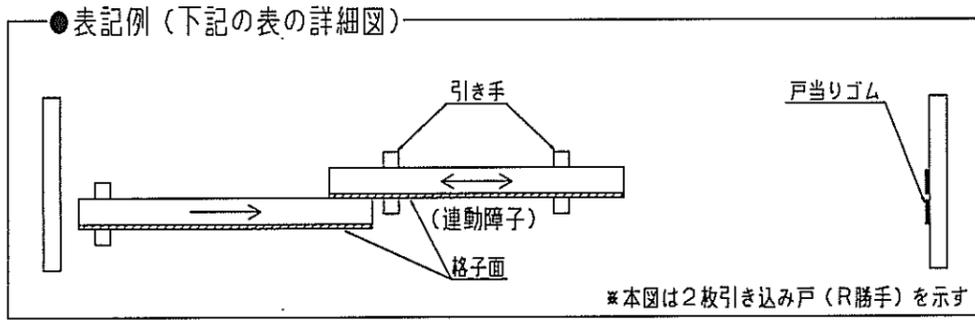

	姿図	障子配置位置	
		パネル・中棧タイプ	格子タイプ <small>//////・・・は格子面を示す</small>
引き違い戸			
3枚引き違い戸 (R・L勝手)			
4枚引き違い戸			
片引き戸			
2枚引き込み戸 (R・L勝手)			
3枚引き込み戸 (R・L勝手)			

## ● 4枚引き違い戸の注意




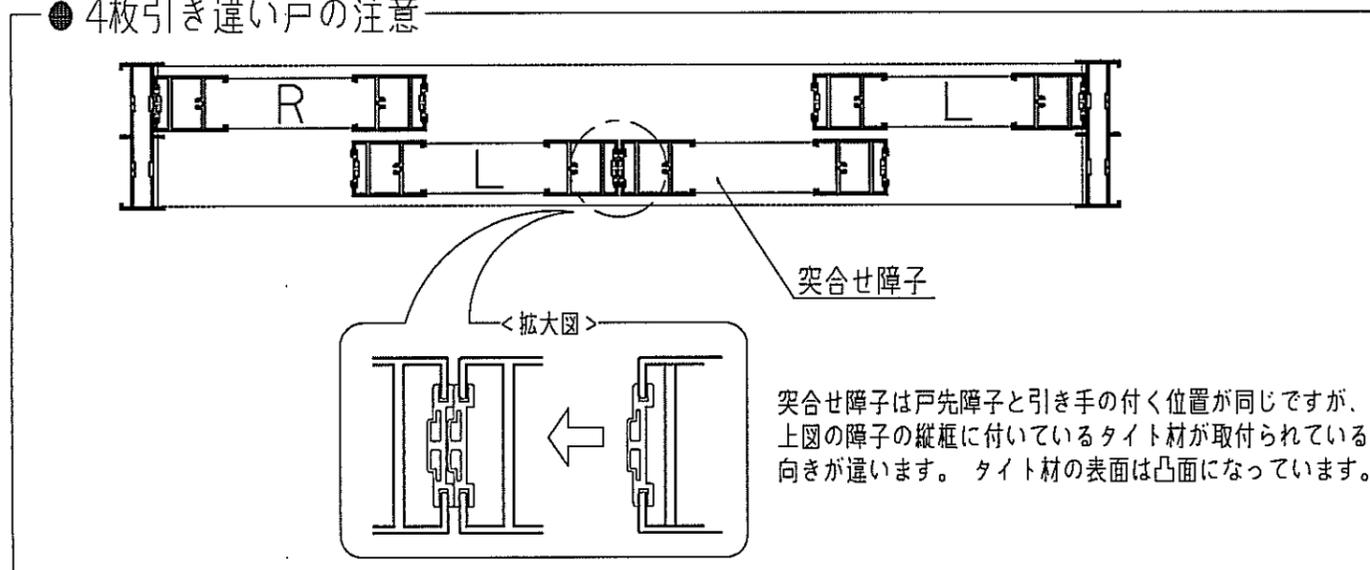


## ■ 枠の取付

### ① 縦枠の取付

図のように切欠き加工が有る方を下側にし、縦枠を付属のビスで取り付けて下さい。  
 (※片引き・2枚引込み・3枚引込みには戸袋側の縦枠に戸当りが付いています。)

貼り付けタイプの枠なので組立を行いません。  
 順番は縦枠→上・下レールの順に取り付けて下さい。

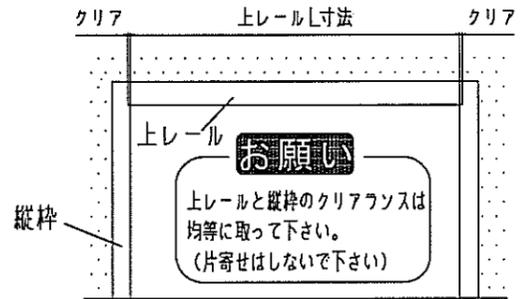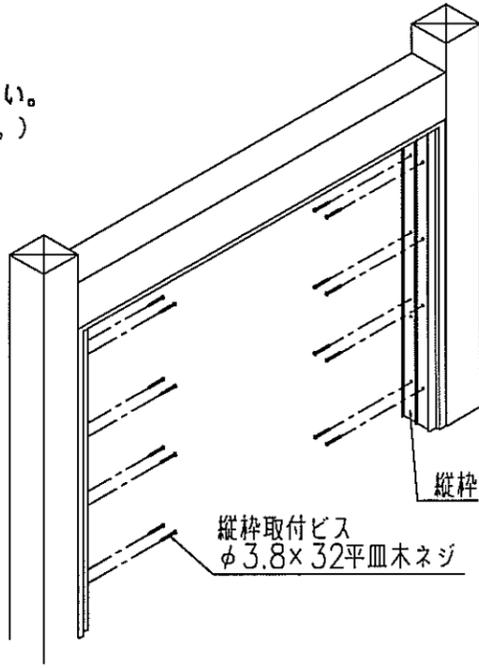
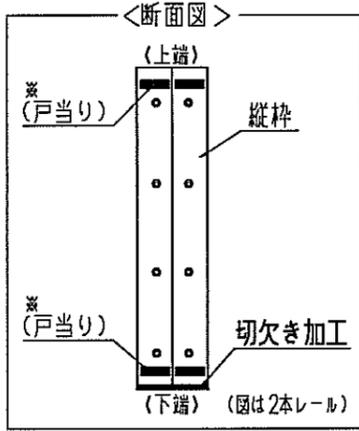
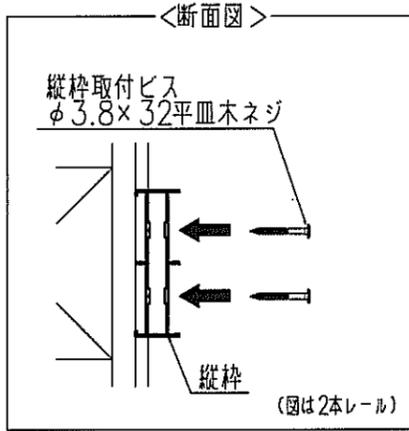


**お願い**

ビスの締め付けはクラッチ付きのドライバーを使用してください  
 (締め付けトルク3N・m以下)

### ② 上・下レールの取付

図のように、上・下レールを付属のビスで取り付けて下さい。

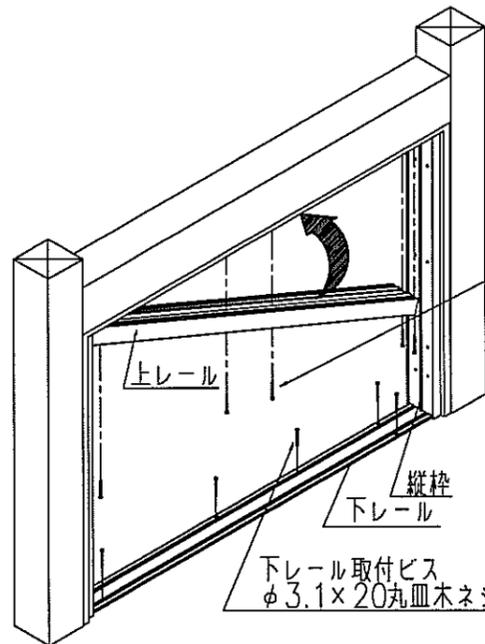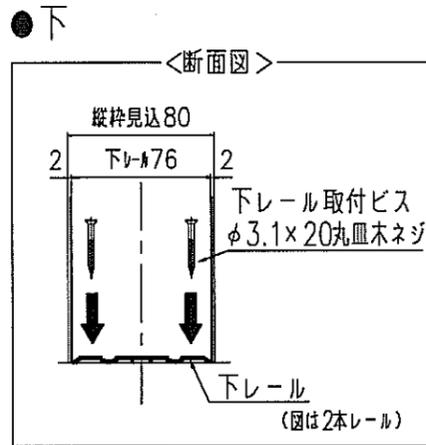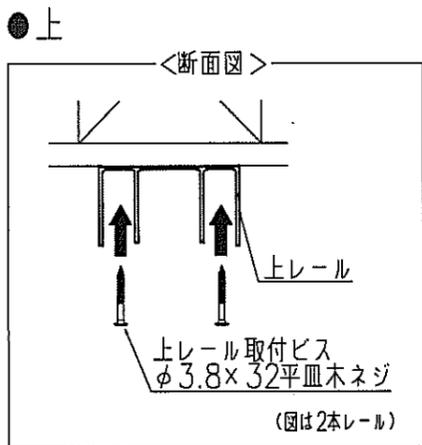


**お願い**

下レールは下記の寸法通り、縦枠との中心を合わせて取付けて下さい

## ■ 障子の建込

### ① Vレールタイプの建込

図のように、障子を上レールに入れ込んだ後、障子を持ち上げ、下レールの溝に乗る様に障子を降ろして下さい。


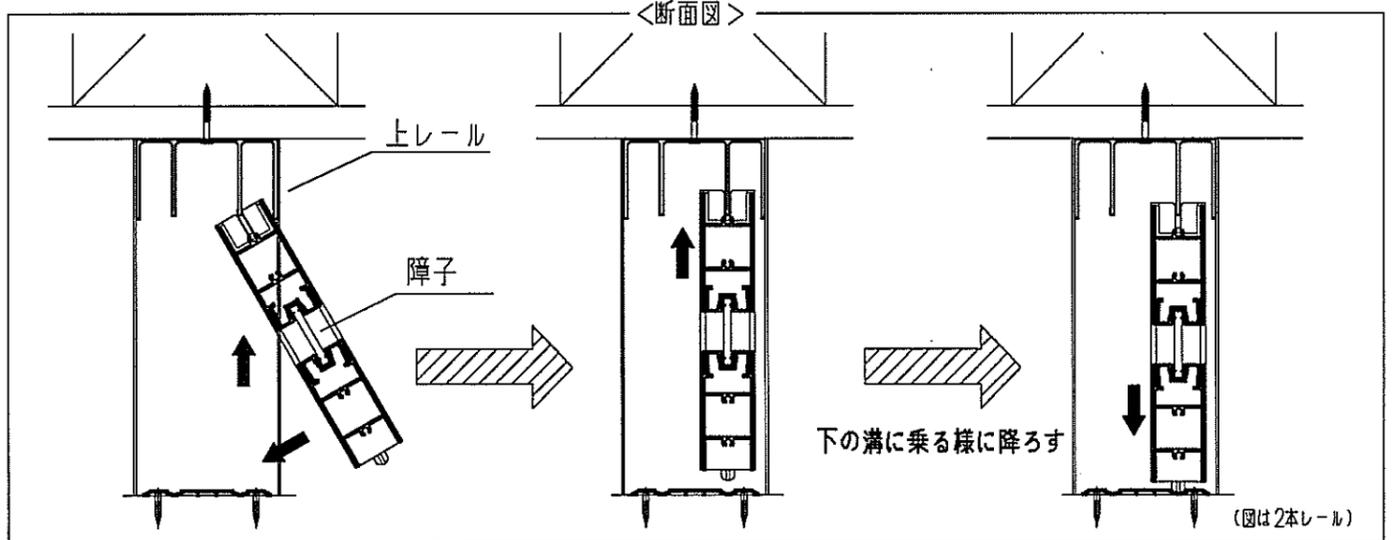


## ■ 調整

\* 調整時には絶対、電気ドライバーは使わないで下さい。

### ① 下戸車の調整

- 障子本体を取付け後、上下のチリが合っていない場合は戸当りゴムを剥がして図のように下戸車の調整ねじを回して上下のチリを調整して下さい。
- 上下のチリを調整後、戸当りゴムを元に戻して下さい。

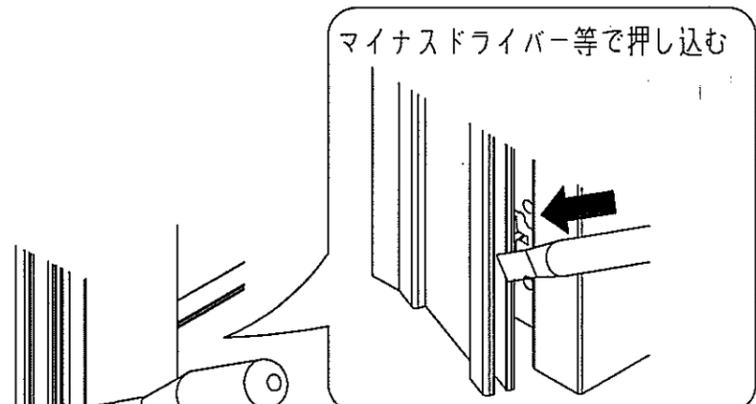
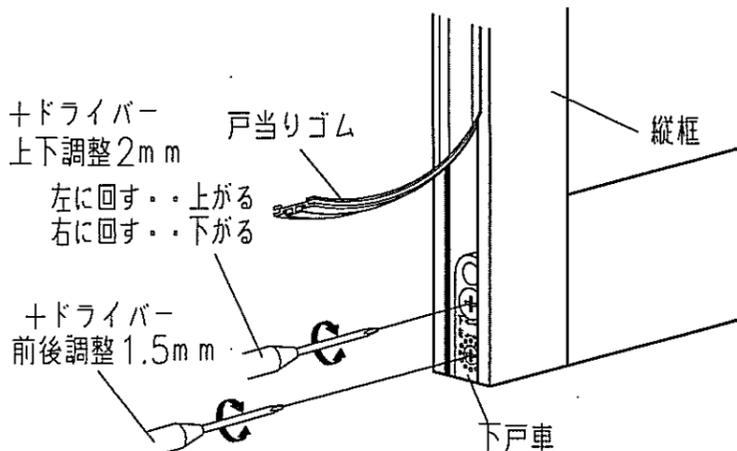


\* 戸当りゴムを戻す時はゴムの片側を先にはめ込みもう片側を図のように溝に当ててマイナスドライバー等で押し込むように入れて下さい。



参考納まり図

(\*) の寸法は規格品での寸法となります。



引き違い戸 Vレールタイプ

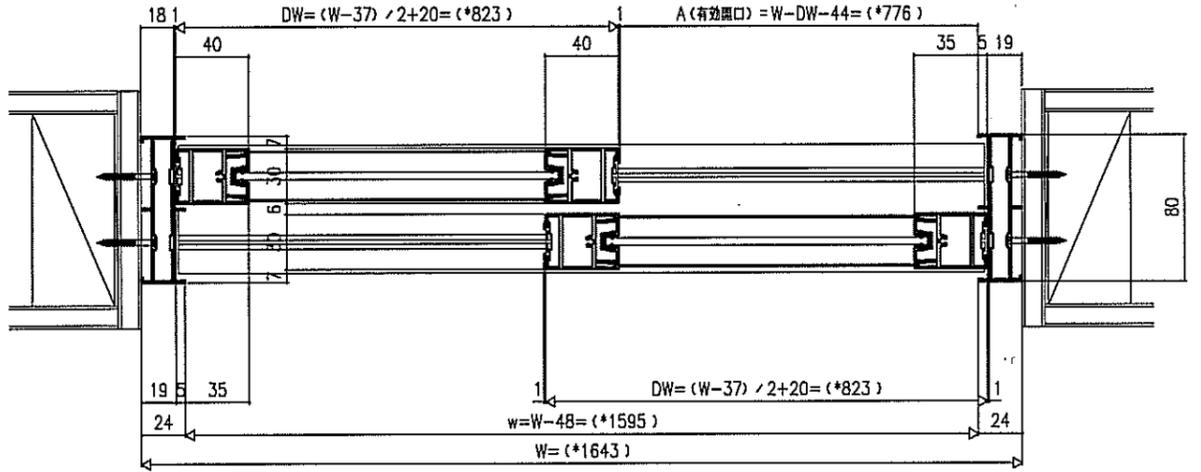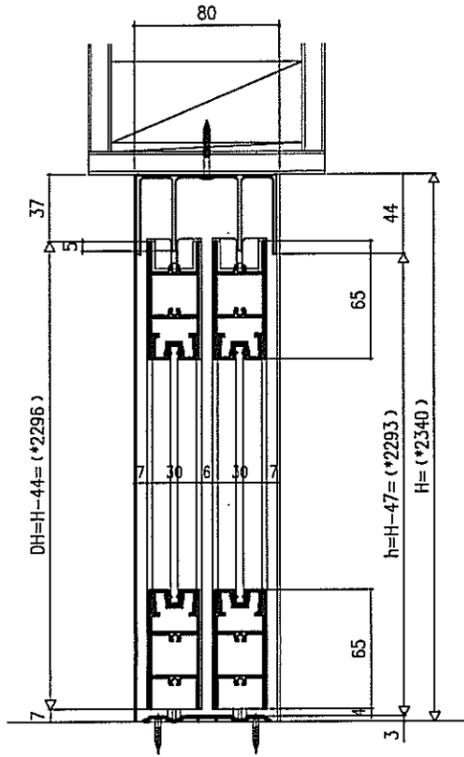

3枚引き違い戸 Vレールタイプ (R勝手の場合)

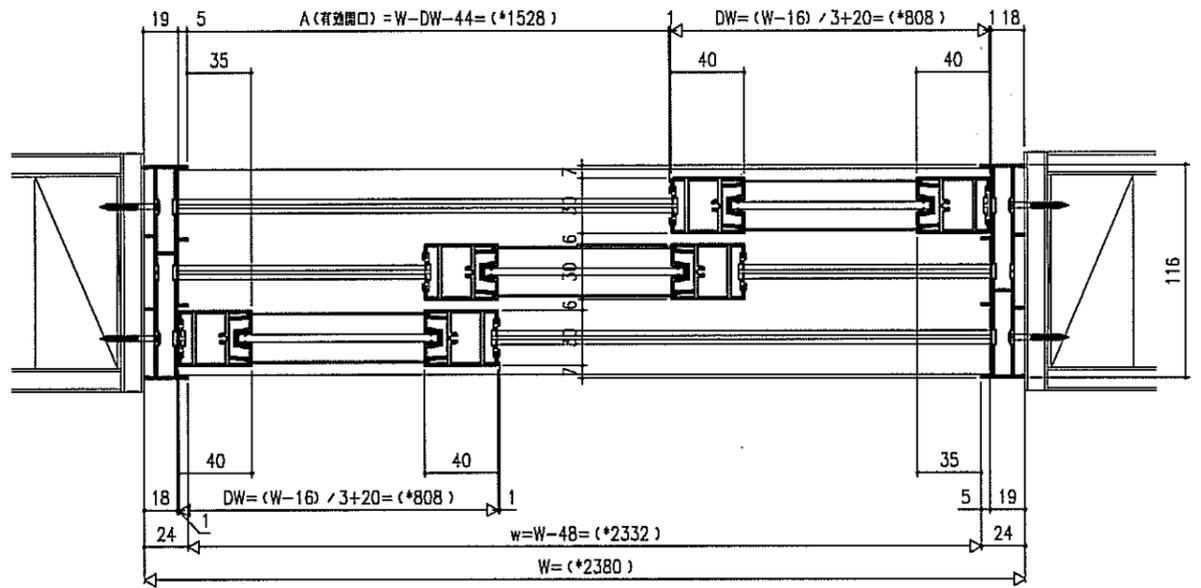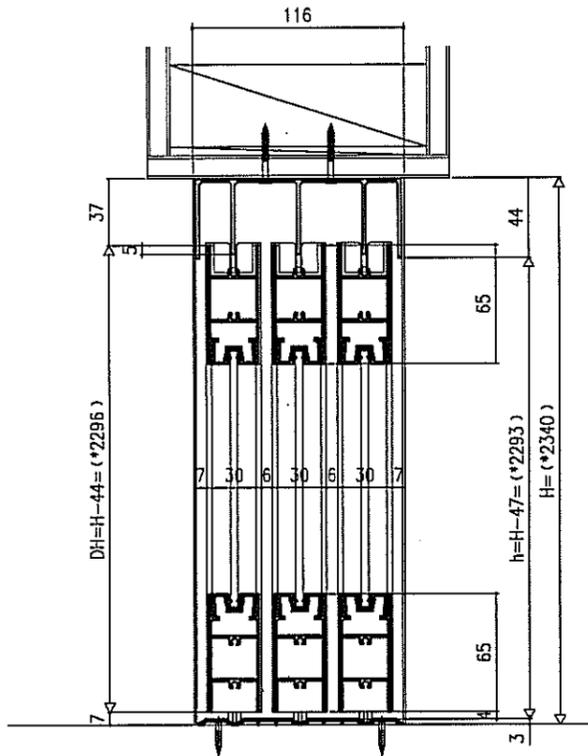




4枚引き違い戸 Vレールタイプ

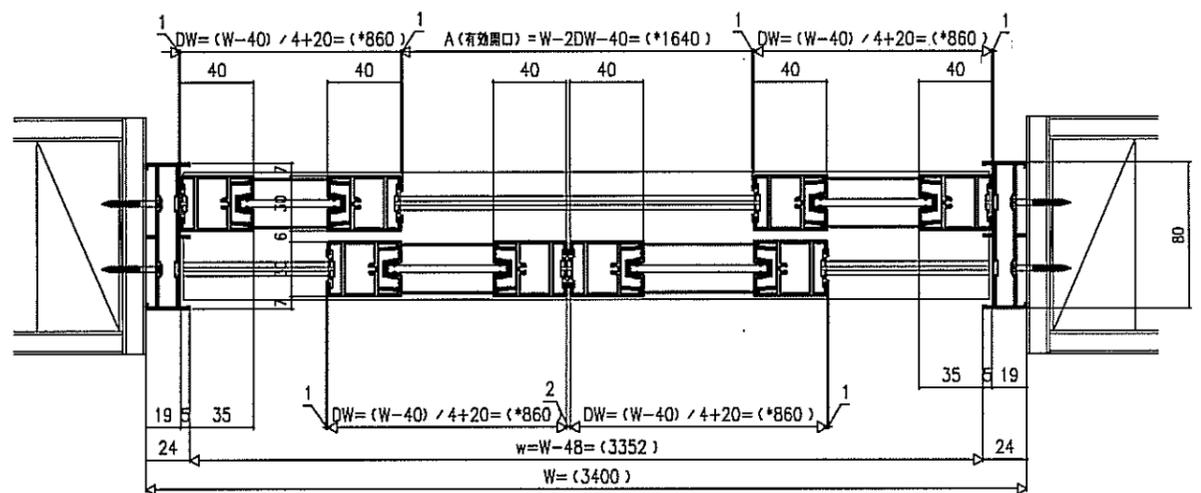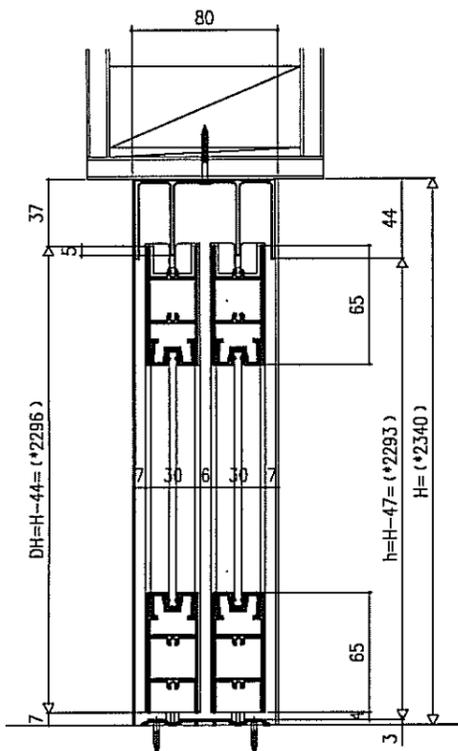




参考納まり図

(\*) の寸法は規格品での寸法となります。

片引き戸 Vレールタイプ (R勝手の場合)

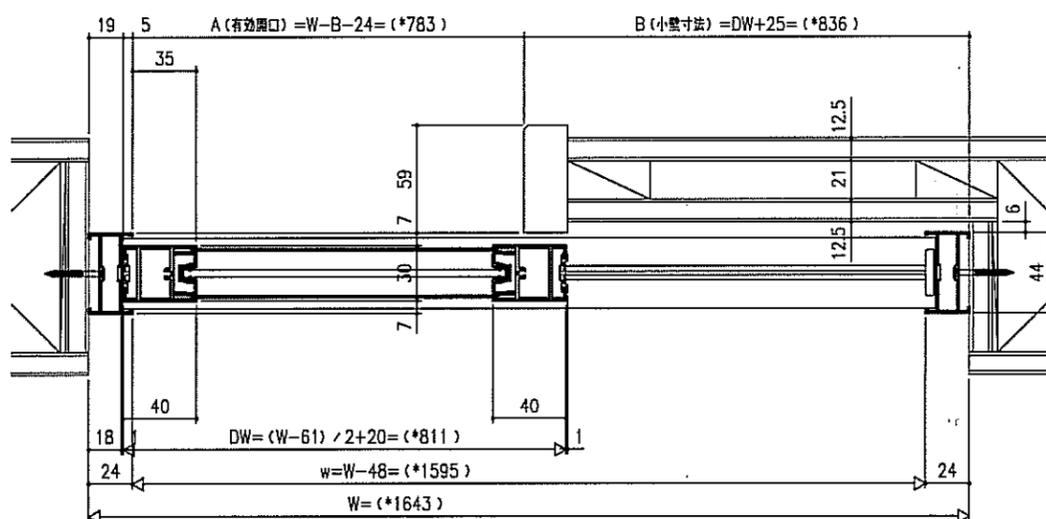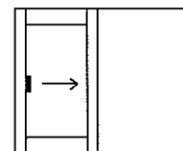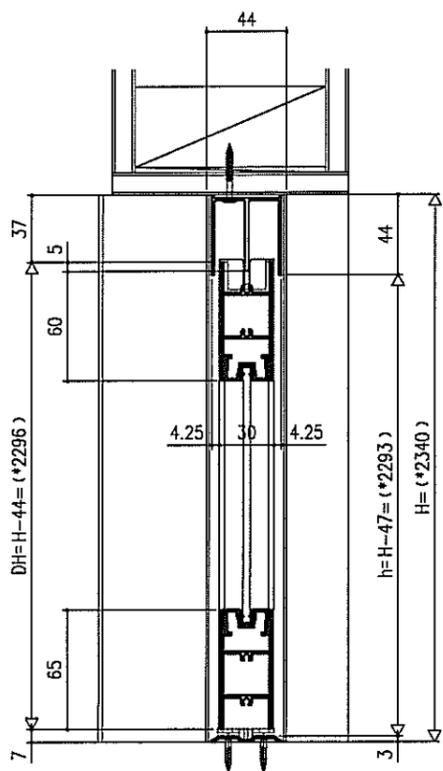

2枚引き込み戸 Vレールタイプ (R勝手の場合)

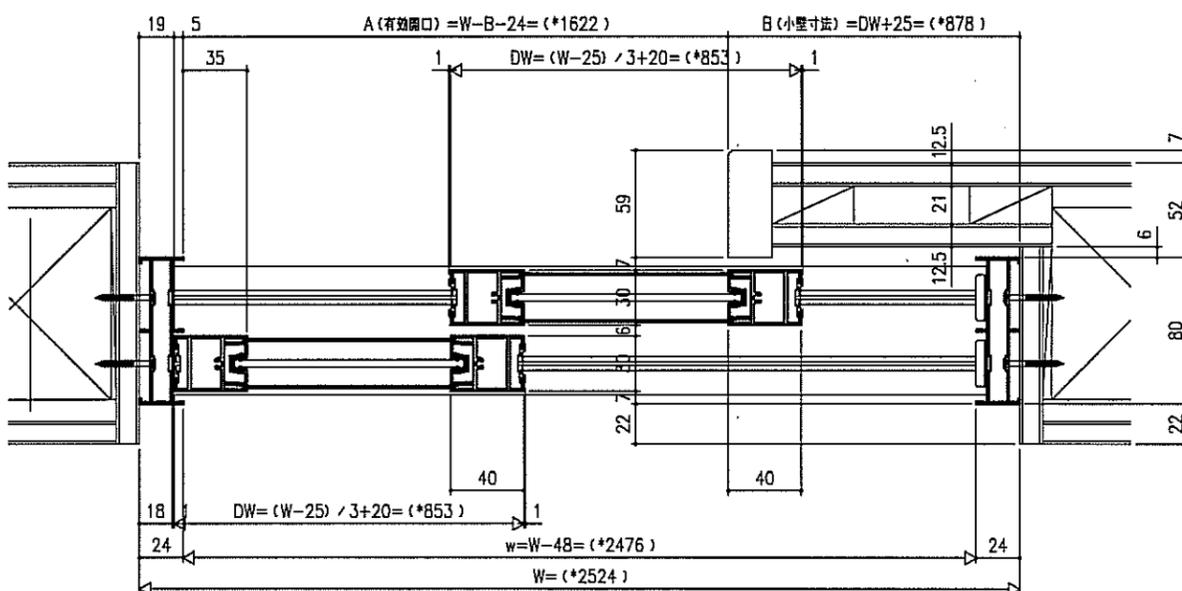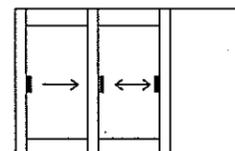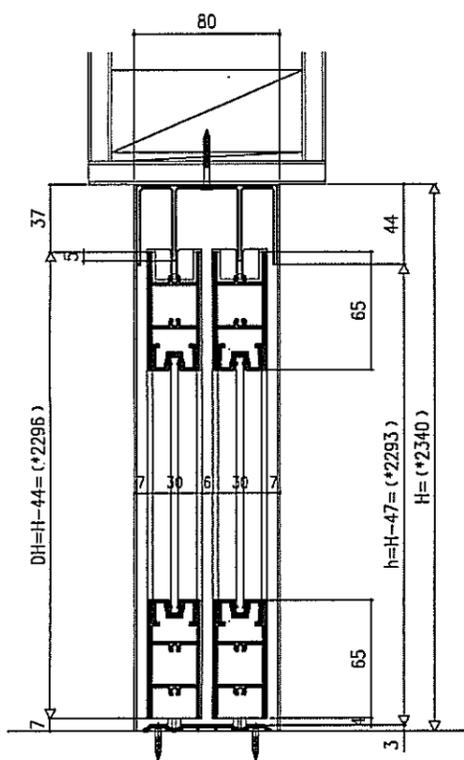

3枚引き込み戸 Vレールタイプ (R勝手の場合)

