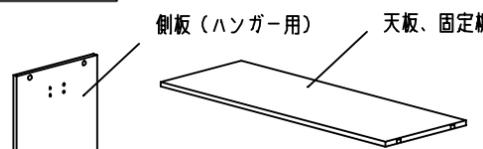
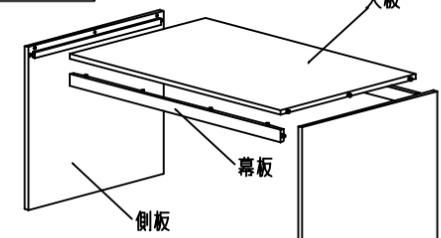
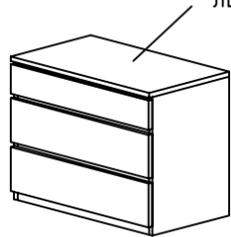


販売店様・加工店様へのお願い

- ⚠注意 ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- ⚠注意 ・直射日光の当る場所での保管は避けてください。
- ⚠注意 ・運搬時、雨がかからない様にご注意ください。
- ⚠注意 ・施工前には、必ず取付スペース・床強度の確認を行ってください。



- ⚠注意 ・商品の表面には、特殊化粧紙を使用しています。汚れた手袋等で触れたり、傷を付けたりしないよう、運搬・施工時には十分ご注意ください。
- ⚠注意 ・表面の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。シンナーやベンジン等の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- ⚠注意 ・壁面への固定はしっかりとした下地（合板12mm以上、間柱又は胴縁）のあるところで固定してください。

規格表・梱包内容

寝具ユニット			寝具棚			引出し																																																		
 <p>側板（ハンガー用） 天板、固定棚</p>			 <p>天板 幕板 側板</p>			 <p>引出し</p>																																																		
<p>Wサイズ 1245</p> <table border="1"> <tr><th colspan="3">同梱部品</th></tr> <tr><th>部品名</th><th>姿図</th><th>数量</th></tr> <tr><td>連結ボルト シングルピン</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>皿タッピンネジφ3.5x16</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>皿タッピンネジφ3.5x35</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>L金具</td><td></td><td>3</td></tr> </table>			同梱部品			部品名	姿図	数量	連結ボルト シングルピン		2	皿タッピンネジφ3.5x16		10	皿タッピンネジφ3.5x35		2	L金具		3	<p>Wサイズ 1225</p> <table border="1"> <tr><th colspan="3">同梱部品</th></tr> <tr><th>部品名</th><th>姿図</th><th>数量</th></tr> <tr><td>組立施工マニュアル</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>皿タッピンネジφ3.5x35</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>木ダボ</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>接着剤</td><td></td><td>1</td></tr> </table>			同梱部品			部品名	姿図	数量	組立施工マニュアル		1	皿タッピンネジφ3.5x35		4	木ダボ		18	接着剤		1	<p>※引出しは組立て完成品です。</p> <p>Wサイズ 432 747</p> <table border="1"> <tr><th colspan="3">同梱部品</th></tr> <tr><th>部品名</th><th>姿図</th><th>数量</th></tr> <tr><td>組立施工マニュアル</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>皿タッピンネジφ3.5x35</td><td></td><td>1</td></tr> </table>			同梱部品			部品名	姿図	数量	組立施工マニュアル		1	皿タッピンネジφ3.5x35		1
同梱部品																																																								
部品名	姿図	数量																																																						
連結ボルト シングルピン		2																																																						
皿タッピンネジφ3.5x16		10																																																						
皿タッピンネジφ3.5x35		2																																																						
L金具		3																																																						
同梱部品																																																								
部品名	姿図	数量																																																						
組立施工マニュアル		1																																																						
皿タッピンネジφ3.5x35		4																																																						
木ダボ		18																																																						
接着剤		1																																																						
同梱部品																																																								
部品名	姿図	数量																																																						
組立施工マニュアル		1																																																						
皿タッピンネジφ3.5x35		1																																																						


引出しの設置方法

引出しは下図のように置く事ができます。引出しを設置するに当たって以下のことにご注意願います。

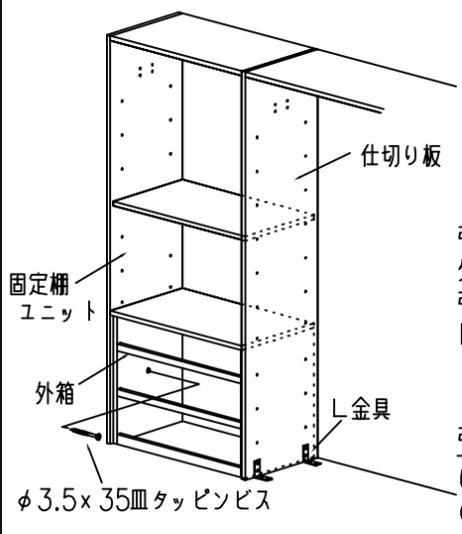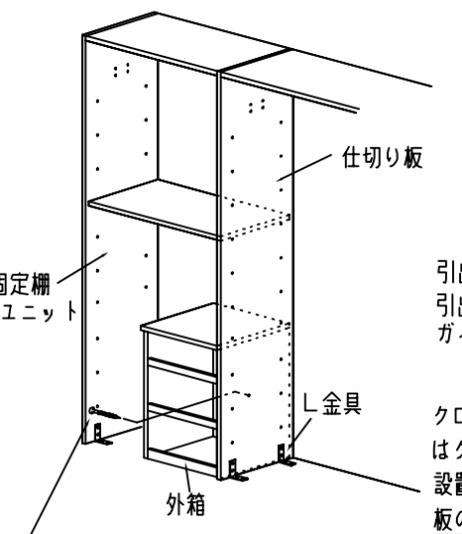引出しのWサイズがユニットのWサイズと同じ大きさの場合	引出しのWサイズがユニットのWサイズよりも小さい場合
 <p>仕切り板 固定棚 ユニット 外箱 L金具 φ3.5×35皿タッピンビス</p> <p>例 (ユニットWサイズ W:770 ) 引出しWサイズ W:770用 ) (ユニットWサイズ W:455 ) 引出しWサイズ W:455用 )</p> <p>引出しの設置する場所を先に決め、引出しの外箱を設置してください。引出しを側板に同梱のビスでガイド穴より固定してください。</p> <p>引出しと接する側の側板、仕切り板の下部にはL金具を取付けないでください。(床との固定)</p> <p>※L金具は引出しを設置しない側に取付けてください。</p>	 <p>仕切り板 固定棚 ユニット 外箱 L金具 φ3.5×35皿タッピンビス</p> <p>例 (ユニットWサイズ W:910 ) 引出しWサイズ W:770用 ) (ユニットWサイズ W:770 ) 引出しWサイズ W:455用 )</p> <p>引出しの外箱をどちらかの側に寄せて設置し、引出しを側板または仕切り板に同梱のビスでガイド穴より固定してください。</p> <p>クローゼットの扉がピボット式の場合、引出しはクローゼットの扉をよけて設置してください。設置する際、引出しと接する側の側板、仕切り板の下部にはL金具を取付けないでください。</p> <p>※L金具は引出しを設置しない側に取付けてください。</p>


寝具ユニットの組立て

① 側板に連結ボルト（シングルピン）を取付けてください。

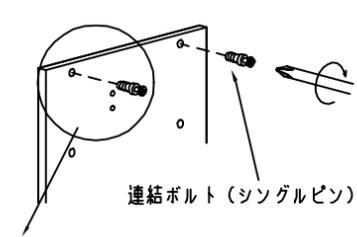

連結ボルト（シングルピン）


② 仕切り板に連結ボルト（ダブルピン）を取付けてください。

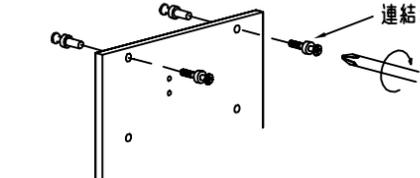

連結ボルト（ダブルピン）

仕切り板と天板の連結は、上図にある連結ボルト（ダブルピン）を用いてください。

③ ジョイント金具の注意事項  
天板と側板の連結の際は、ジョイント金具のビスを回転させ、下図のように注意して連結してください。

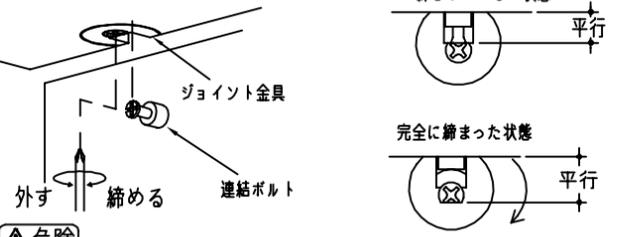

ジョイント金具  
連結ボルト  
外す 締める

締まっていない状態 平行  
完全に締まった状態 平行

⚠危険  
落下の原因となりますので、上図のように確実に180°回して固定してください。



⚠注意  
連結ボルトはゆるみや締めすぎに注意して正確に取付けてください。

ゆるい × 締めすぎ ×

電気ドライバーでの取付けはしないでください。

## 寝具棚の組立て




マニュアル番号 MI-1132

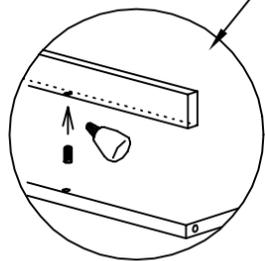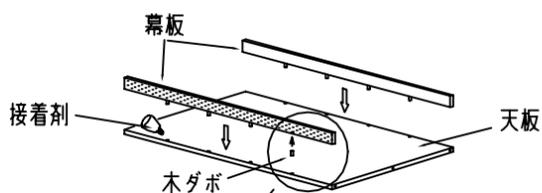



**△注意**  
接着剤がダボ穴に塗布されていないと寝具棚が、側板から外れる恐れがあります。

同梱の接着剤を幕板側のダボ穴に塗布し、ダボを差し込んでください。

天板側にも同様にしてダボ穴に接着剤を塗布し、組立てます。

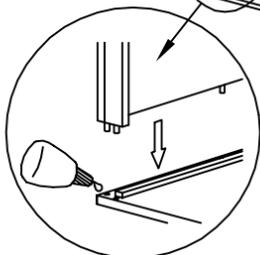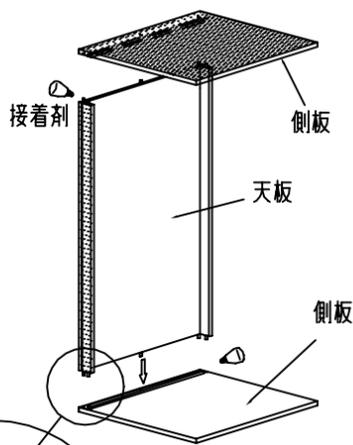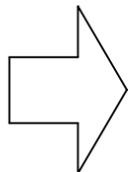


天板と側板の固定もダボで固定します。

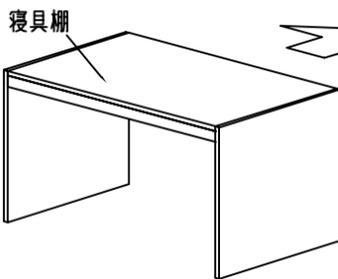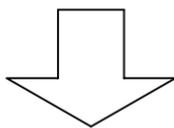


**△注意**

接着剤が乾くまで寝具棚を動かさないようにしてください。接着剤が乾く前に動かすと、寝具棚の側板が外れやすくなり使用中に寝具棚の天板が落下する恐れがあります。

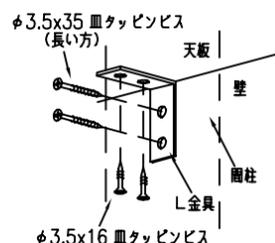

壁への固定は、間柱のあるところか胴縁のあるところ  
で固定してください。

組立例  
奥行きD: 445タイプ

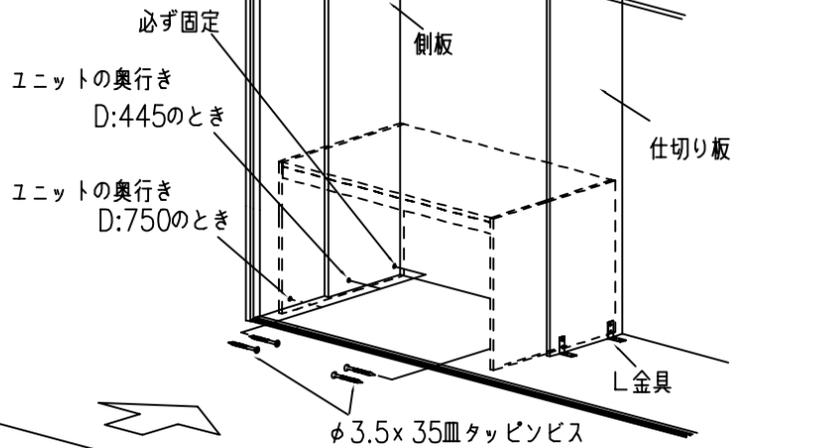

**●寝具棚の固定**


寝具棚内側下部のガイド穴より、同梱のビスでユニットの奥行きに合わせて固定してください。

寝具棚と接する側の側板、仕切り板の下部にはL金具を取付け  
ないでください。

## 寝具棚の下に引出しを入れる場合


**●引出しを2体設置する場合**

引出しの外箱だけ寝具棚の中に入れてください。引出しの天板の前面と寝具棚の幕板前面の位置を合わせてください。その後、内箱を入れてください。

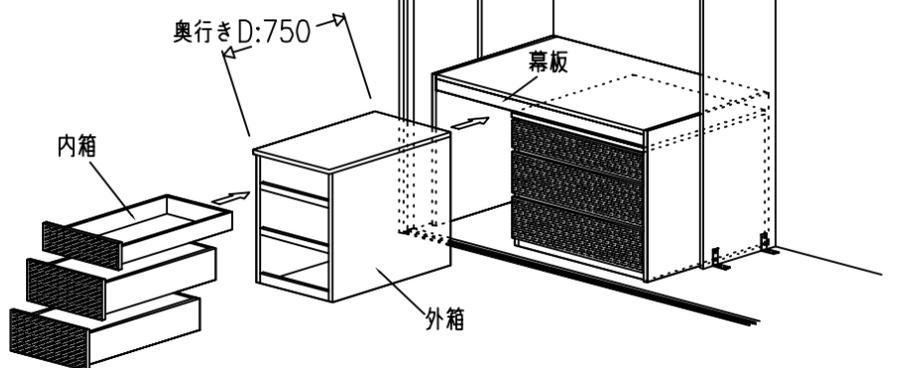

**●引出しを1体だけ設置する場合**

どちらかの側に寄せて設置してください。クローゼットの扉がピボット式の場合、扉をよけて設置してください。

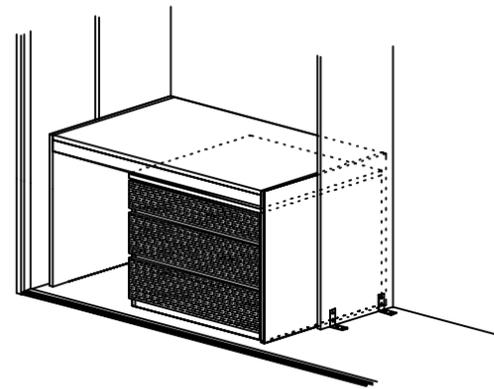

## 参考納まり図

