

販売店様・加工店様へのお願い

この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。
枠の組立・取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますよう
お願い申し上げます。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたく事」を示しています。

- 注意** ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- 注意** ・直接日光に当たる場所への保管は避けてください。
- 注意** ・施工時、雨がからない様にご注意ください。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ(対角)にご注意ください。

開口部の作り方


製品寸法(W, H)を確認した上、
下記の寸法を参照して
開口部を作ってください。

開口部は差し金、
下げ振り等を使用
して水平・垂直に
ご注意ください。

製品寸法表

呼称	呼称 H	呼称 W	単位:mm	
			3尺間	4.5尺間
			730	1190
5.9 R	1807	WIHW717D	WIHW1217D	
6.04 R	1850	WIHW718D	WIHW1218D	
6.6 R	2020	WIHW720D	WIHW1220D	

表中W・Hは、それぞれ枠地寸中・目安値を示す。

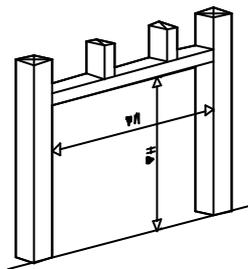

開口▼W=枠W+10mm
開口▼H=枠H+5mm

梱包内容

枠梱包


梱包内容	姿図	数量			
		単位			
		717	720	1217	1220
上 枠		1			
下 枠		1			
縦 枠		2			
戸当り材		3			
枠組立ネジ ピ ス (3.5X50)レキコ-スレット		8			
		11	13	11	13
枠取付セビス (3.5X50)レキコ-スレット					
小口ソート		1			
マグネットキャッチ		2	2	4	4
組立・施工マニュアル		1			

本体梱包 開き戸 本体

枠部材の組立

各部材の断面に、木工用ボンド(別途)を塗布してから、
下図に従い枠を組立てください。


[単体]

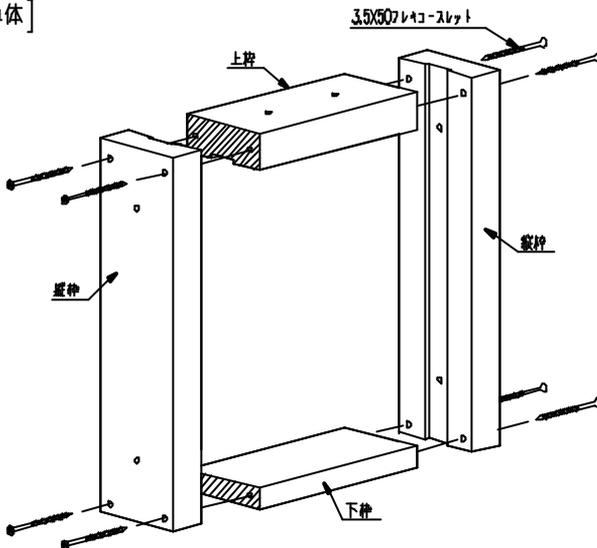

単体用縦枠には、天地、左右の区別はありません。
斜線部には木工用ボンドを塗布して下さい。(別途)


縦部材の小口の処理

縦枠の小口部に小口ソートを貼り付けてください。(上部和室側)
小口ソートは部材断面に合わせてきれいに貼り指で強く押しつけてください。

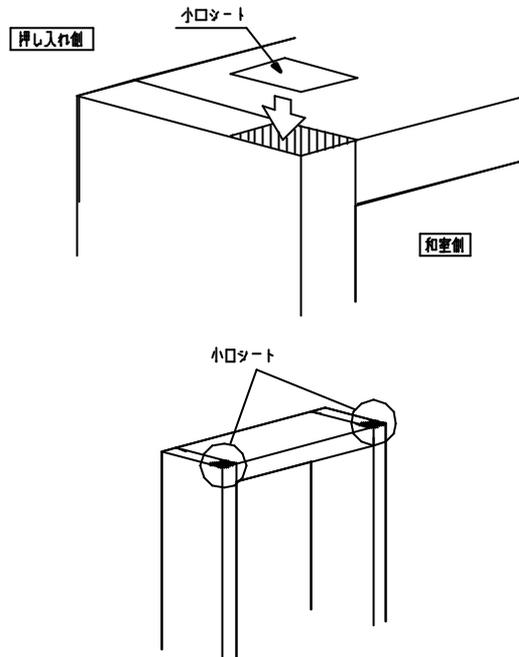

■ 枠の取付け

組み立てた枠を開口部へ挿入し、出入り、水平・垂直、ねじれを十分に調整した後、
ファイナ（かい木）を約300mm間隔で入れ木ビス（目廻）で固定してください。

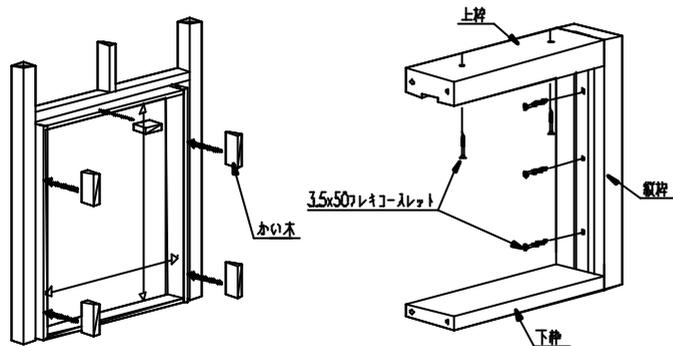

枠内々寸法 [単位:mm]



記号	H	W	
3 尺 間	WHW717D	1762	670
	WHW718D	1805	670
	WHW720D	1975	670
4.5 尺 間	WHW1217D	1762	1130
	WHW1218D	1805	1130
	WHW1220D	1975	1130

お願い

水平、垂直、ねじれ（斜角）にご注意ください。

■ 戸当りの取付け

壁・床材仕上げ後戸当りを取付けてください。
戸当りの突起部に木工用ボンド（別途）を付け、枠の溝に
専用かくし釘（別売）で固定して下さい。
※戸当りは横通しとなっています。

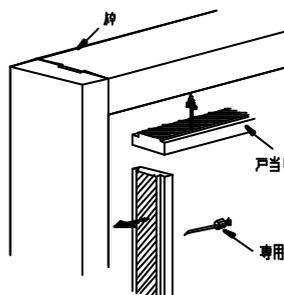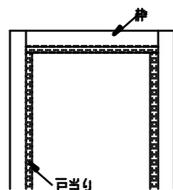

斜線部には木工用ボンドを塗布してください。（別途）

- ・ボンドが乾くまでの仮止めに専用カクシ釘（別売）をご利用ください。
- ・カクシ釘の頭をとばした後パッチャルペンシル（別売）で補修してください。


■ 本体の吊込み

※本体の吊込み方法については本体内のマニュアルをご覧ください。

■ マグネットキャッチの取付け

左図に従い枠にマグネットフックを取付けます。
本体側に受がっついてますので位置を合わせて
付属のビスにて取付けてください。
〔上部側は戸当たりへの取付となります〕

マグネットキャッチ取付ビス
(5.5x13mmビス 付属)

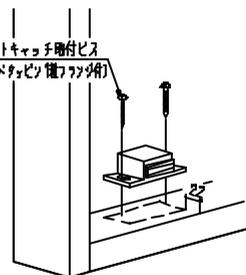

■ 参考納まり図

