


1 ガラスの入れ方

① 上げ下げ障子のガラスは必ず同じ厚さ(重量)のものを使用し、室内側の障子(下側)から入れて下さい。ガラスを入れる際には、必ず上げ下げ障子ストッパーを施錠して下さい。

① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げストッパーを施錠します。室内側の障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にして下さい。

② 横・縦の順で、押縁を室内側の障子に嵌め込み後付ビードで、ガラスを固定します。

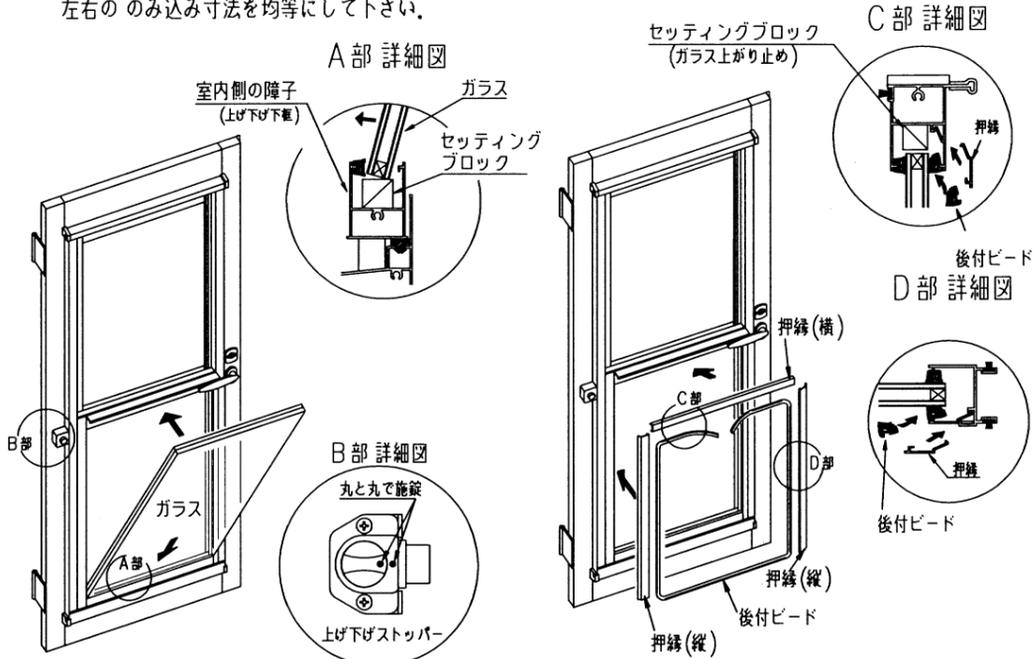

③ 室外側の障子も同様にガラスを入れて下さい。


\*本図は、複層ガラス仕様を示します。単板ガラス仕様も本図に準じてガラスを入れて下さい。

2 使用可能ガラス厚と後付ビード

	単板ガラス仕様(ガラス厚14mm)			複層ガラス仕様(ガラス厚22mm)							
	(専用)			(はぎ取り式)							
	製品記号	形状	使い方	先付けビード(工場付け)		後付けビード					
使用ガラス厚	3 mm	GBY 3	そのまま使用	12 mm	そのまま使用	GBN 57	そのまま使用				
	4 mm	GBY 4	そのまま使用	13 mm	そのまま使用	GBN 57	はぎ取り1枚				
	5 mm	GBY 5	そのまま使用	14 mm	そのまま使用	GBN 57	はぎ取り2枚				
	6 mm	GBY 6	そのまま使用	15 mm	はぎ取り1枚	GBN 57	はぎ取り1枚				
	6.8 mm	GBY 7	そのまま使用	16 mm	はぎ取り1枚	GBN 57	はぎ取り2枚				

3 ドアクローザ取付け図

クローザ製品記号 ⊙D6CHK

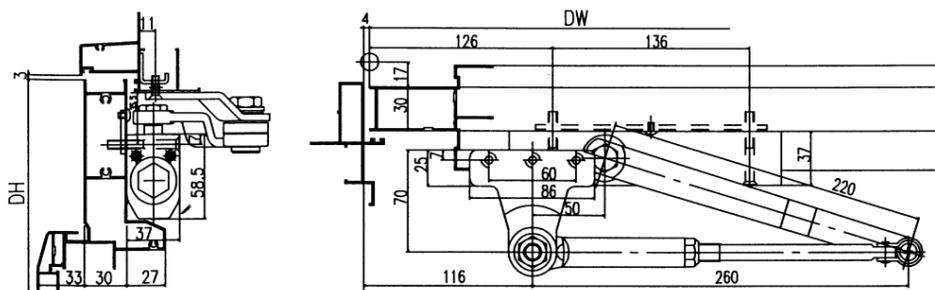

4 丁番の取付


① 丁番を上部用と下部用に注意して枠と障子に取付けます。(丁番セットには上部用が1枚、下部用が1枚梱包されています。)

② 障子を枠に吊り込んで下さい。(下丁番の軸が長くなっていますので、下から先に吊り込んで下さい。)

※取付けの際スペーサーと一緒に取付けて下さい。  
※ドア本体の吊り込みは90°以上開いた状態で取付けて下さい。  
※丁番にはRL勝手があります。

◆丁番セット

内容物	数量
丁番	2枚
取付けビス	16本

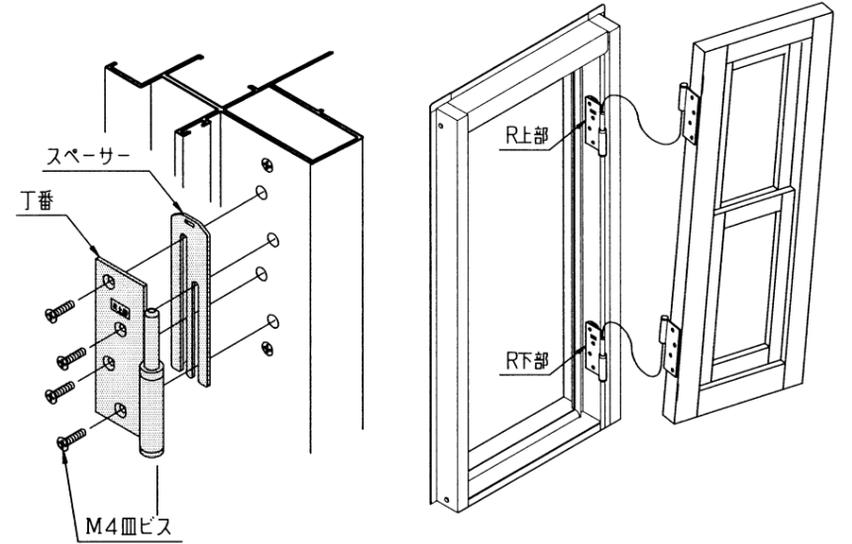


5 丁番の調整について

1) ドア面内外方向への調整

① 丁番裏板固定ビス及び、丁番取付けビスを緩め、障子の位置を調整します。

② 調整後、丁番裏板固定ビス及び、丁番取付けビスを締め付けて下さい。

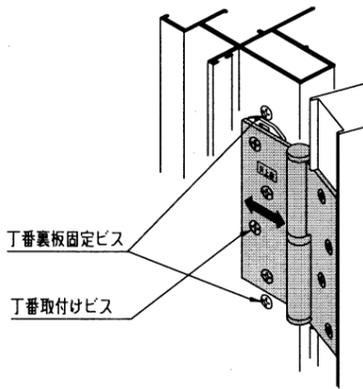


◆ライナーセット

ライナー	2枚
------	----

2) ドア面左右方向への調整

- ① 丁番取付けビス(4本)をゆるめます。
- ② 丁番スペーサーを引き抜きます。(ドア本体は吊元側へ寄ります。)
- ③ 丁番取付けビスを締め付けます。  
※スペーサー1枚で2mmの調整が出来ます。  
※戸先側へ寄せる場合は、スペーサーを追加して下さい。

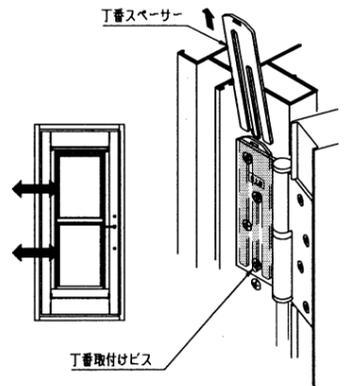

※以上の調整により、錠が掛かりにくくなりましたら、再度"錠受けの調整"をおこなってください。


6 網戸格子脱着方法

お願い 網戸格子を清掃する場合の脱着方法をお施主様にご説明下さい。

- ① 網戸格子を固定した時、ガツキが大きかったり嵌め込みが堅い場合は、網戸格子固定ピースの位置を調整して下さい。
- ② 網戸格子固定ピースのツメが、ドア本体の切欠き部に完全に納まったか確認して下さい。(下図3-2参照)  
不完全な状態では、網戸格子がはずれる場合があります。


3-1 網戸格子装着方法

ドア本体上框のフィンに、網戸格子の上フレームを引掛け、網戸格子の下から三分の一程度の所を持ち、ドア本体に押しつけます。網戸格子固定ピースのツメがドア本体横の切欠き部に納まり固定されます。

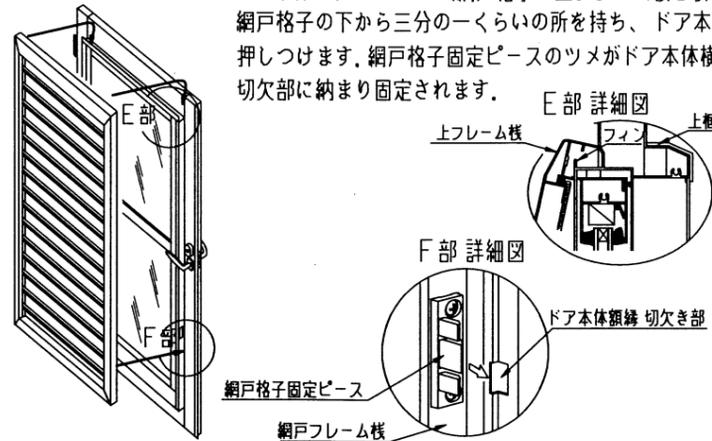

3-2 網戸格子固定ピース 調整方法

調整が必要な場合は、網戸格子固定ピースのビスをゆるめて調整して下さい。

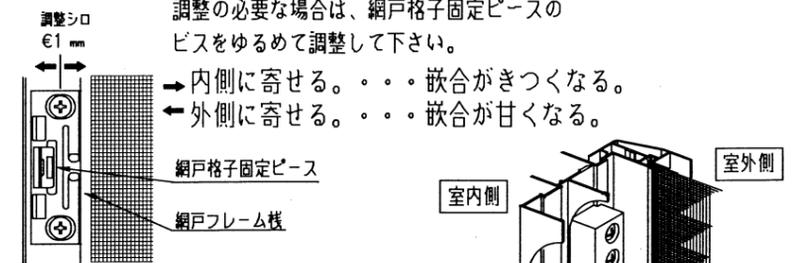

3-3 網戸格子の外し方

網戸格子の取り外しは、室内側から上げ下げ障子を全開にし障子ストッパーの下にある、網戸格子固定ピースのツメをドライバー等 先のとがったもので片側つつ押し取り外して下さい。

