


新日軽ドア (エルコンポーレ2型網戸付ドア) 取扱説明書

NM-862 改-2


A 枠組立図 (外観図)

(1) ランマ無タイプ (R、L兼用)


(注) 勝手を組み換えは、下図
縦枠の左行を入れ換え、
それぞれの縦枠を天地逆
にする。

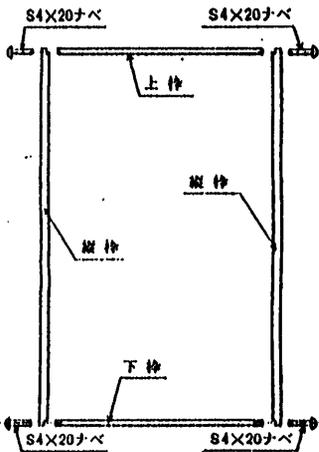


(2) ランマ付タイプ (R、Lあり)

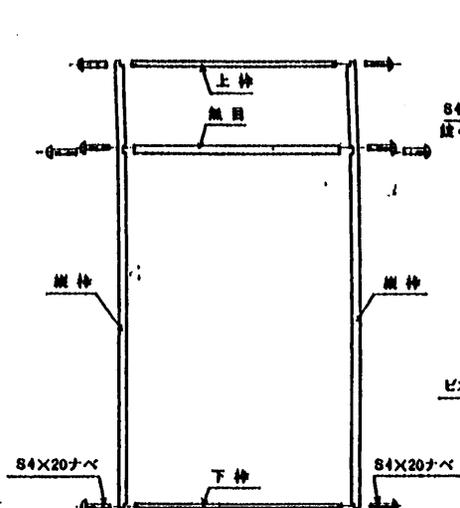

B 框本体組立図

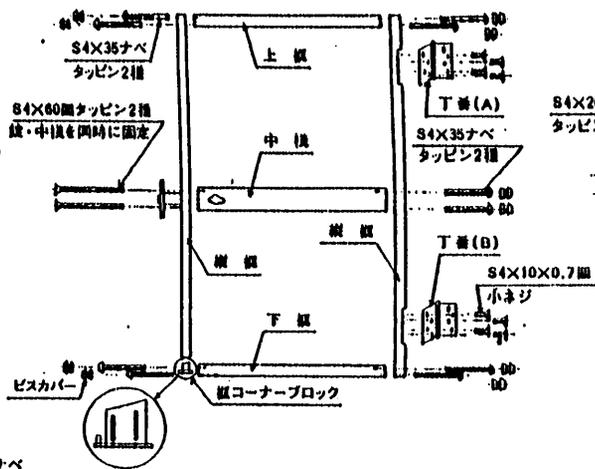


C フラッシュ本体組立図

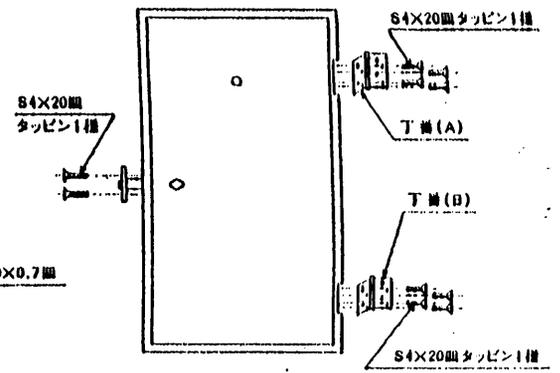


(3) ランマ部

ガラス切断寸法

- W: 650mm 596x349x1枚
- W: 800mm 746x349x1枚
- W: 850mm 796x349x1枚

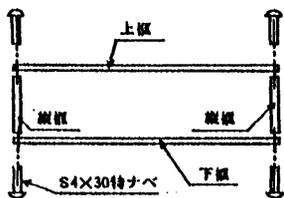


D フラッシュ小窓付本体組立図

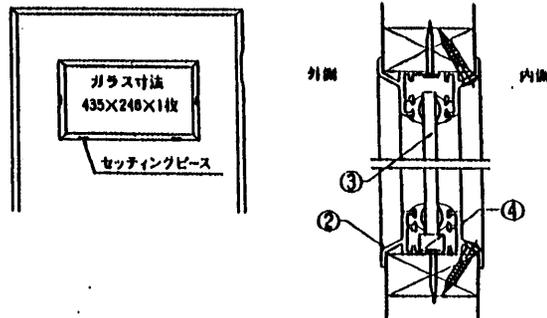

組立順序


- ① 取り止めテープを外し、左右勝手に決定する。
- ② 外側になる枠を、ドア本体に組み付ける(釘打ち)
- ③ ガラスを嵌め込む(セッティングピースを確認のうえ)
- ④ 内側の枠を嵌め込み、木ネジで締める。

(4) ランマ外れ止め調整

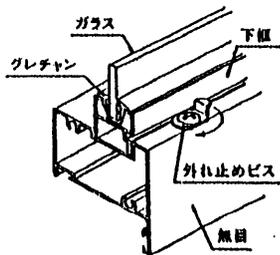

- ① ランマ外れ止め取付ビスをゆるめる。
- ② 外れ止め金具を矢印の方向(時計方
向)に向わせる。
- ③ 外れ止めビスを再び締める。

G 錠取付図

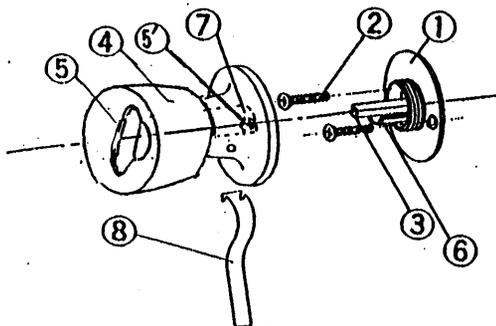

1. 室内側よりセットプレート①をローズ締付ビス②で取付けて下さい。
2. 角芯③と内側ノブ(玉座)④のサムターン⑤の角穴⑥を合わせ、同時にアウトサイドスピンドル⑦にインサイドスピンドル⑧を差し込む。
3. 最後に内側ノブ(玉座)④のネジ山と引付板①のネジ山を合わせて付属のファスナー⑨で右に回して強く締付ける。
4. 取付後、ノブを回転させラッチボルトの出入り及びシリンダーにキーを差しゲットボルトの出入りを検査して下さい。

(注) 1. 左右勝手に違う場合は錠本体を天地逆にする。
2. 鍵穴に油やマッチ棒を入れないこと。
3. 使用中にキーの抜き差しの際に鍵が動かなくなった場合、キーの切り込み箇所(鉛筆の芯の
芯)を挿入して潤滑を見て下さい。

E エルコンポーレ2型網戸付ドア部品内容明細

概略図	タイプ	単体枠	ランマ付枠	単体枠	ランマ付枠
錠セット(レンチ入り)	1	1	1	1	1
Tボルト(A)(刷印①)	1	1	1	1	1
Tボルト(B)(刷印②)	1	1	1	1	1
グレチャン	○	○	—	○	○
ドアスコープ	—	—	○	○	—
アンカー	2	2	2	2	2
ビスカバー	10	10	—	—	—
枠取付木ネジ φ3.6x32mm本	14	16	14	16	16
枠取付釘 φ2.1x25	14	16	14	16	16
縦取付ビス S4x20ナベ	8	12	8	12	12
横取付ビス S4x30ナベ	10	10	—	—	—
横取付ビス S4x60mm	2	2	—	—	—
Tボルト取付ビス S4x10mm	16	16	8	8	8
錠・Tボルト取付ビス S4x20mmタップピン1種	—	—	10	10	10
ランマ組立ビス S4x25ナベ	—	4	—	4	4
框コーナブロック	1	1	—	—	—
BOX区分	NSK-0-1		2N BOX2(別売品)		

F エルコンポーレ3型部品内容明細

概略図	タイプ	単体枠	ランマ付枠
錠セット(レンチ入り)	1	1	1
Tボルト	2	2	2
グレチャン	—	—	○
アンカー	2	2	2
ビスカバー	—	—	—
枠取付木ネジ φ3.6x32mm本	14	16	16
枠取付釘 φ2.1x25	14	16	16
縦取付ビス S4x20ナベ	8	12	12
横取付ビス S4x35ナベ	—	—	—
横取付ビス S4x60mm	—	—	—
Tボルト取付ビス S4x10mm	8	8	8
錠・Tボルト取付ビス S4x20mmタップピン1種	10	10	10
ランマ組立ビス S4x25ナベ	—	4	4
取付説明書	—	—	—
BOX区分	2N BOX3(別売品)		

※お願い 鍵に支障が生じた場合は、下記最寄りの支店、営業所へご連絡下さい。

(販売元)

株式会社

桂

(製造元)

ALPHA

株式会社 アルファ

本社

〒236 神奈川県横浜市金沢区横溝1-6-8
TEL 045-787-8400(大代表)



新日軽株式会社