



トステム株式会社

玄関ドア クリエラ19 <握り玉> 取付け説明書

梱包明細

※必ず下記部品が同梱されているか確認してください。

名称	外側握り玉①	内側握り玉②	固定リング③	取付ねじ④	サブシリンダー⑤	サムターン⑥	取付ねじ⑦	予備
入数	1	1	1	2	1	1	2	3
写真				 皿小ねじ M5×22			 特丸皿小ねじ D8 M5×40	

取付け順序

1 サブロックの取付け




①サブシリンダー⑤をサブケースに差し込み、室内側よりサムターン⑥と共に取付けねじ⑦で止めます。

※シリンダーのMIWAマークは上側にしてください。

※シリンダー⑤の上下(4カ所)突起部(図-1)とサブケースをかみ合わせてください。

※サブケースは扉に組み込まれていますので、取付けは不要です。

②操作時のケース振れを防止するため、サブシリンダーのカバーを軽くねじ込みます。(図-2)

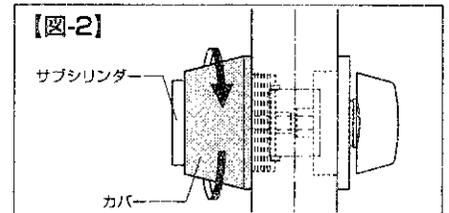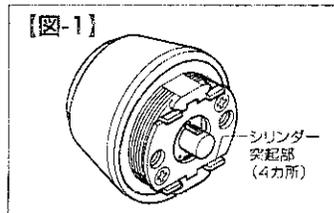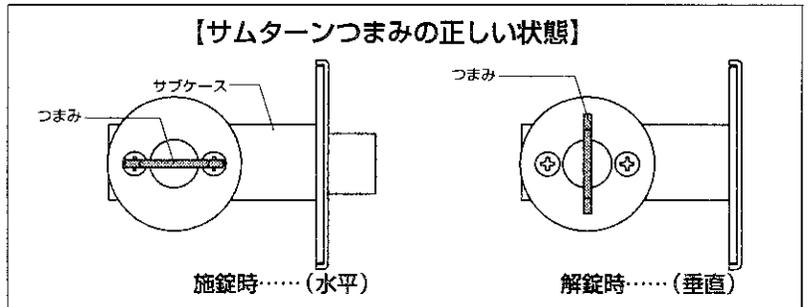

2 握り玉の取付け

①扉外側から外側握り玉①(取付け柱のあるほう)を加工穴に差し込みます。

②扉内側から固定リング③を取付けねじ④で取り付けます。このとき角柱が固定リング③の中心にあることを確認して取付けねじ④でゆるく締めてください。

③外側握り玉①を左右に数回ひねり、ラッチボルトの出入りの良いところで、固定リングの取付けねじ④をきつく締めてください。

④扉内側から内側握り玉②のサムターンつまみを垂直(デッドボルトが引っ込んだ状態)にし、受け穴に角柱を差し込みます。

⑤内側握り玉②のラッチバーを垂直に差し込んでから、丸座を右側に回し、内側握り玉②を取り付けます。

