




●障子のガラス入れ方法


注) 本体にセットされている標準、後付ビードは3.4mmです。

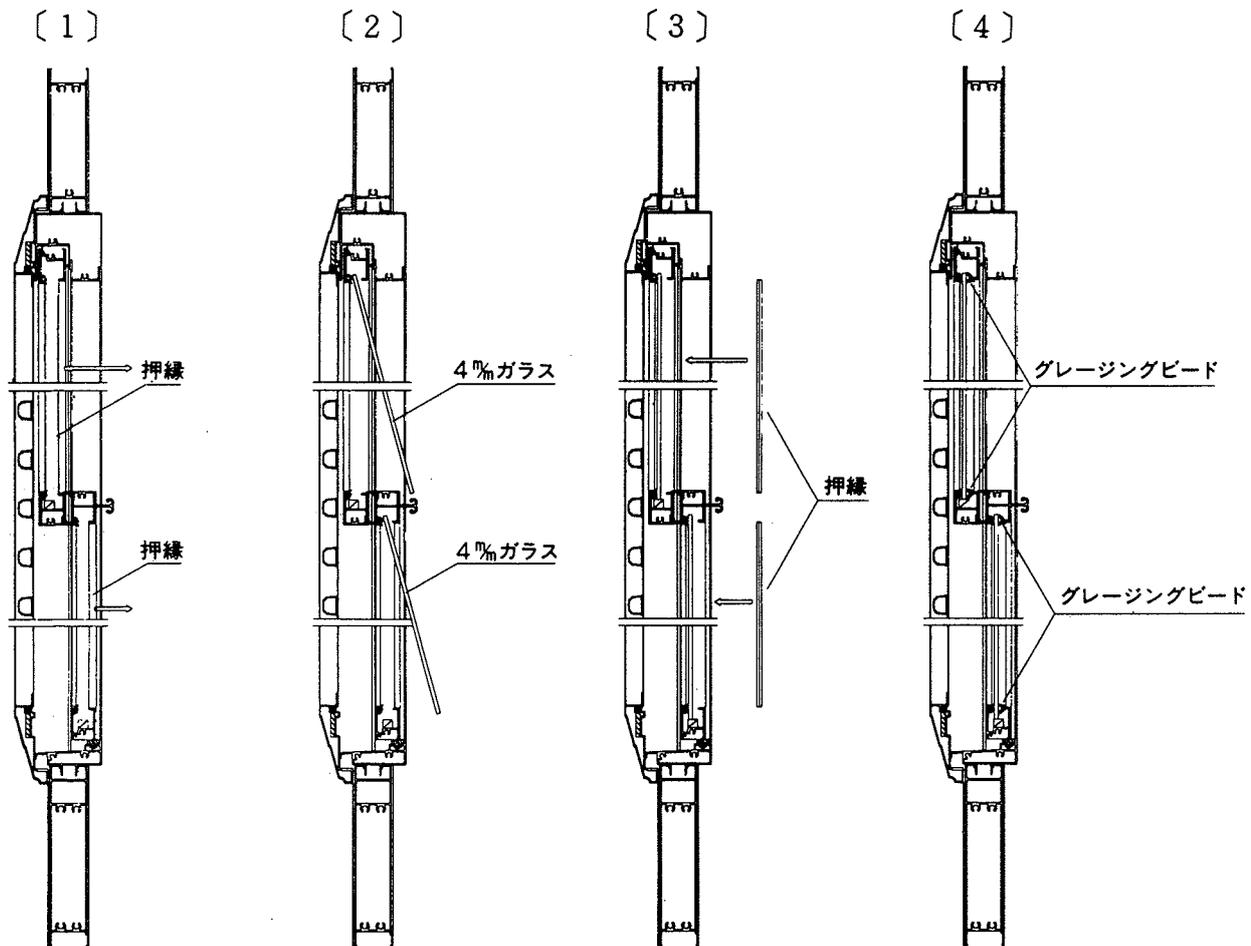


- (1) 障子縦框の樹脂ピースを取り押縁を外してください。
- (2) ガラスを上下に嵌め込み、左右方向の中央にセットしてください。
 - Ⓢ 上下げストッパーをかけて、内障子のガラスから嵌め込んでください。
- (3) 押縁を嵌め込んでください。
- (4) グレージングビードでガラスを固定してください。
 - Ⓢ グレージングビードの継ぎ目は上部中央にくるようにしてください。

●網戸格子の取付方法


①

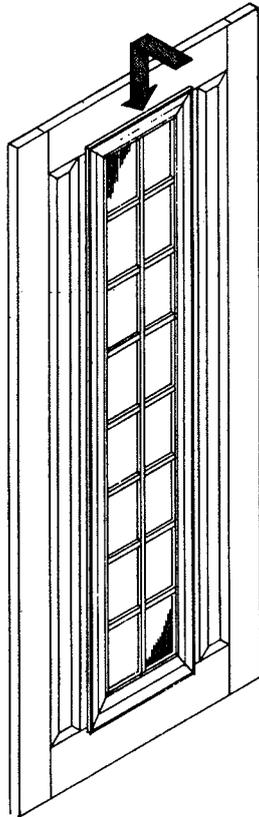

上部固定ピンセット方法

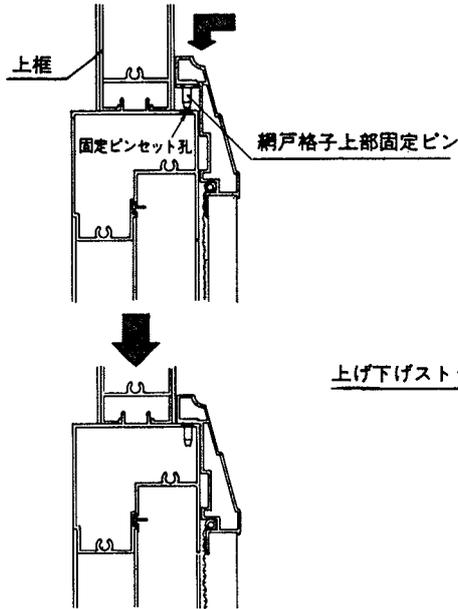

②

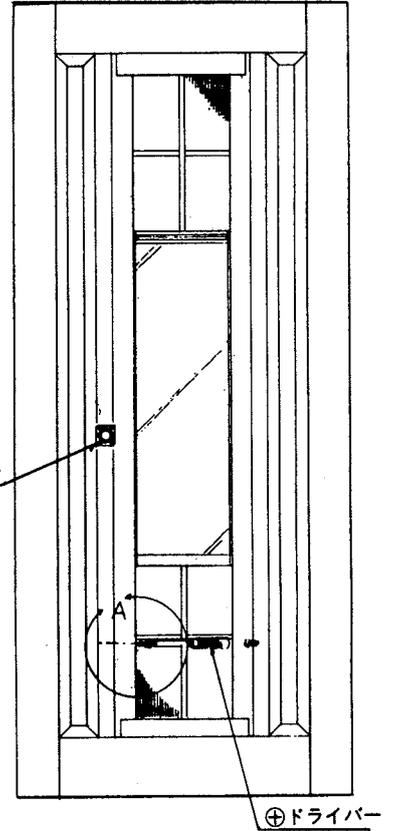


網戸格子を上げ下げ上枠の固定ピンセット孔（2ヶ所）に合わせて
嵌め込み、下に押し下げます。

上げ下げ障子を全開にした状態で、下部の網戸格子、
固定ビス(下部詳細参照)を左、右それぞれ止めて下さい。

注) 網戸格子を扉から外す場合は、逆の順序で行って下さい。

●上下げストッパー

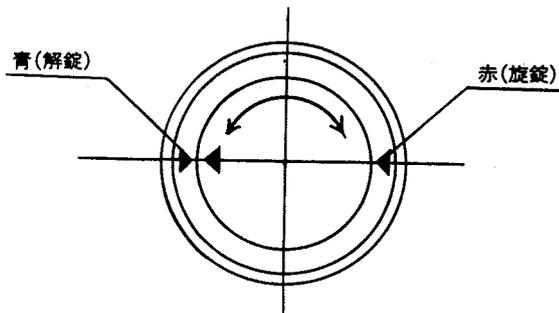

- 青と赤で解錠
- 赤と赤で旋錠

A部詳細

