


■お願い……

- この説明書は、施工される方に必ずお渡しください。
- ドアクローザーのストップ角度は、右表の通りあらかじめ設定してあります。
- 変える場合には、ドアクローザーに同梱の説明書をご覧ください。
- このシリーズには右図の2タイプがあります。取付け方法は同じです。
この説明書では、勝手口用を例にとって説明しています。
- 取付けねじは、必ず指定のものを使用し、完全に取付けてください。

(勝手口用) (テラス用)

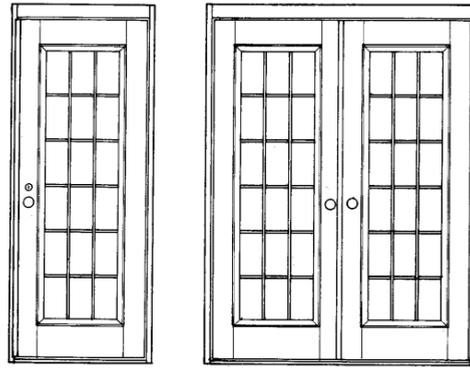

■ねじ一覧表

①	②
ナベタピンねじ 1種 φ4×35	皿木ねじ φ3.1×20

■ドアクローザーストップ角度 (初期設定値)

勝手口用	テラス用
83°	140°

■取付け順序

1 開口部の作り方


- 上枠・下枠・縦枠取付け面（躯体）の水平・垂直を正しく調整してください。
- 開口部寸法は、下表の基本寸法をもとに決めてください。

■製品基本寸法一覧表(2×4工法用)


姿 図	タイプ	H	W
	勝手口用 (3尺)	2045	730
	テラス用 (6尺)	2045	1640

単位mm

※H・Wは参考納まり図を参照してください。

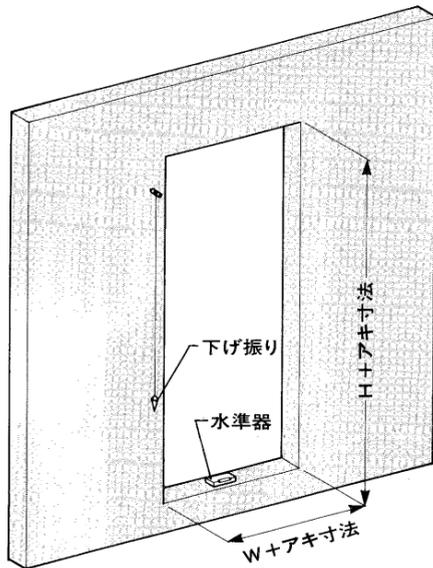


■使用ねじ取付け詳細図

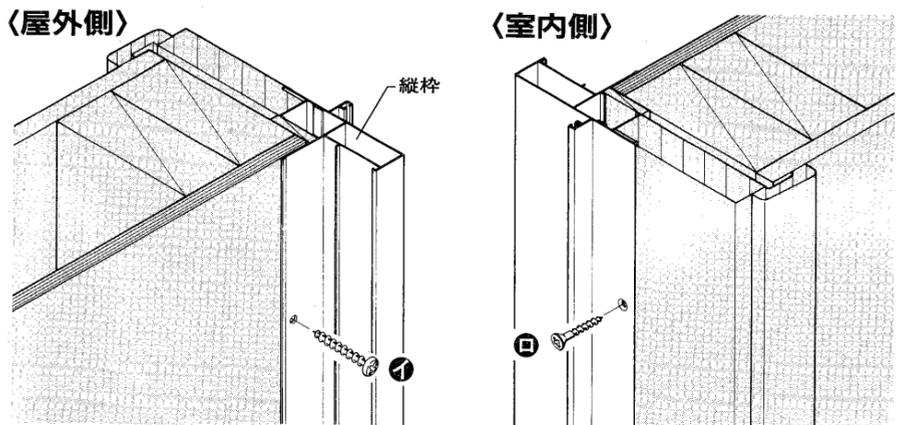

2 開口部への取付け

※取付けは屋外から行います。

- 扉を枠につり込み、一体にしてから開口部にはめ込みます。
- 上下(⇄)及び左右(⇄)のすき間を均等にし、戸当たりパッキンが扉と密着するように調整します。
- 枠の固定位置が決まったら、屋外側から固定します。
※使用ねじ取付け詳細図参照。
- 屋外側(①ねじ)を固定した後、ドアの開閉がスムーズに出来るか確認した後、室内側(②ねじ)を固定します。

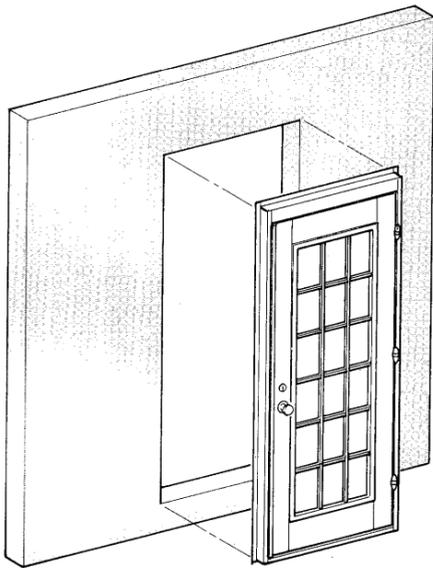


屋外側

■ドアロックの調整


■ストライクの調整

- ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライク的位置を調整してください。


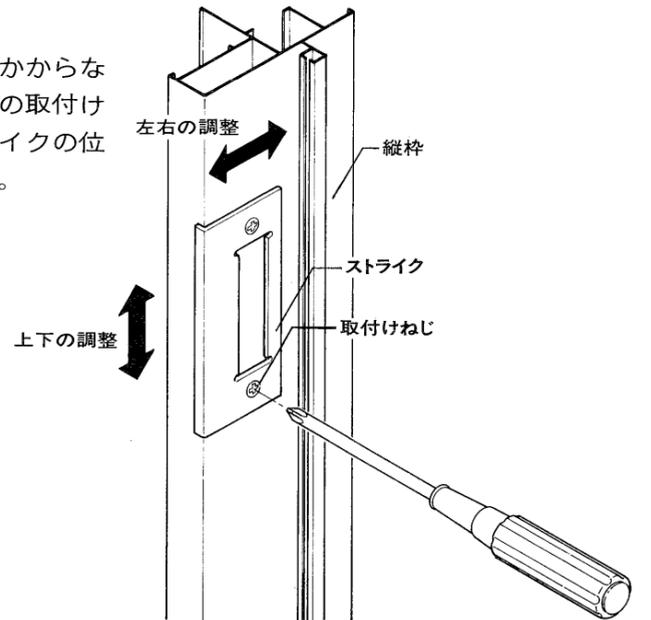


■納まり参考図(2×4工法用)

●縦断面図

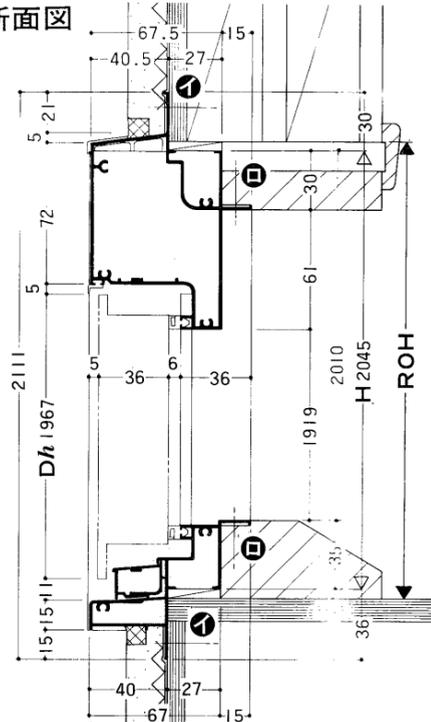

●横断面図

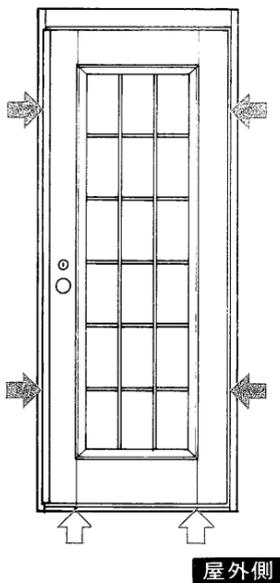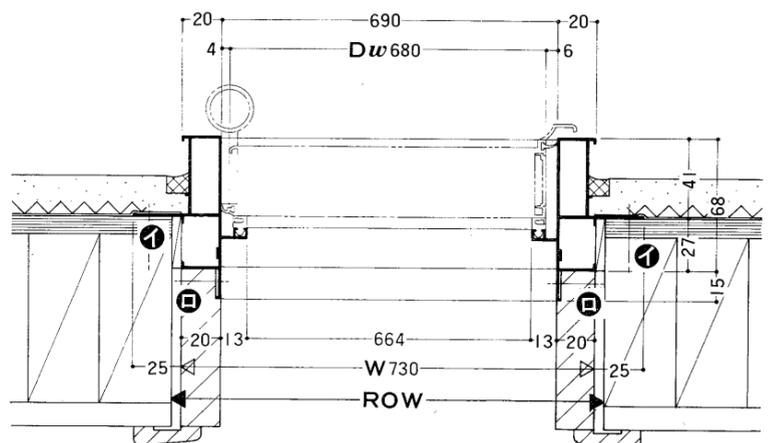

屋外側