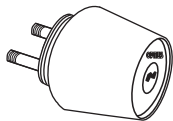
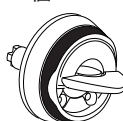





オプナスMMX060・パタンテSTB060 (AD3GBCKI)

美和ロック LE/LSPタイプ

1 梱包内容

① シリンダー
2個② パタンテ
2個③ キャップナット
2本×2セット④ 取付ネジM3×12
3本×2セット⑤ パタンテ性能の
表示シール⑥ 取付説明書(本紙)
錠前取扱上の注意事項

⑦ 防犯性能の表示シール(シリンダー)


⑧ 子カギ3本(ブラック) ※標準は3本セットになります。

⑨ チェンジキー1本(イエロー)

⑩ キー説明書




青い袋

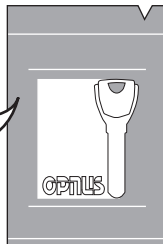


2 パタンテとシリンダーの取り付け方法

シリンダーを取り付ける前に

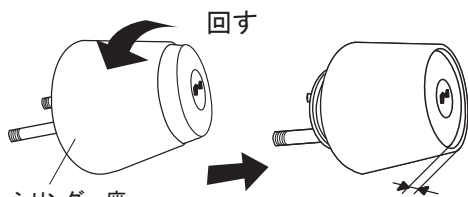


① 取り付ける前に、シリンダー座を反時計回りに回し、シリンダー正面に移動させてください。

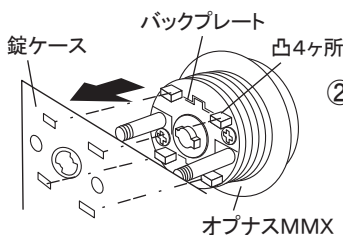

② バックプレートの凸4ヶ所を錠ケースの穴に合わせ、差し込んでください。

オプナスMMX

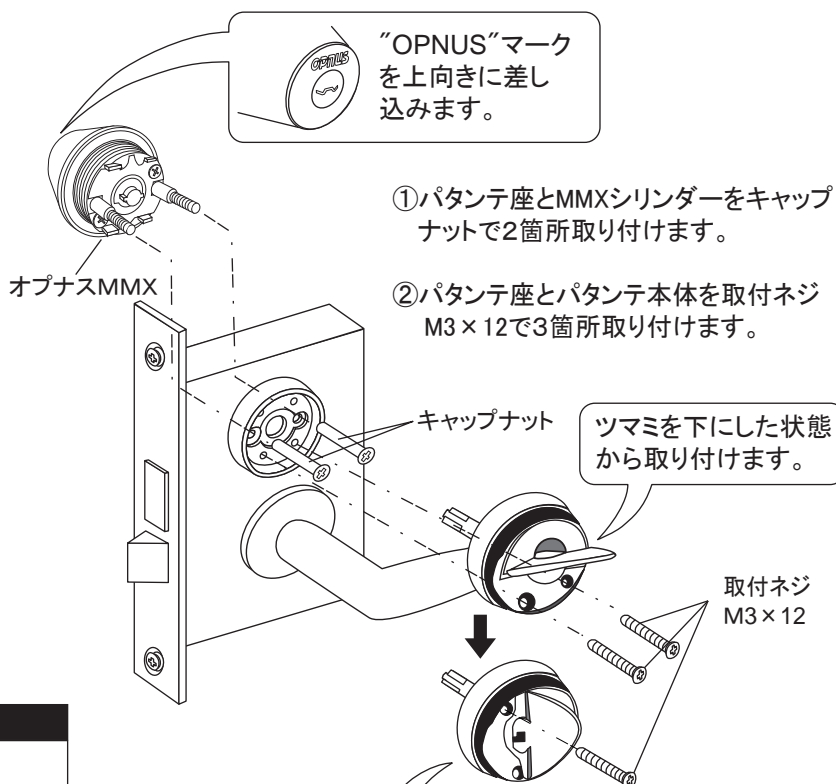

① パタンテ座とMMXシリンダーをキャップナットで2箇所取り付けます。

② パタンテ座とパタンテ本体を取付ネジM3×12で3箇所取り付けます。

ツマミを下にした状態から取り付けます。

取付ネジ
M3×12

ツマミを90°回して施錠位置にし、残りの1個を取り付けます。

③ シリンダー座を扉の表面に合わせ締め込み、取付ネジをしっかりと増し締めしてください。




パタンテの向き

解錠時



施錠時

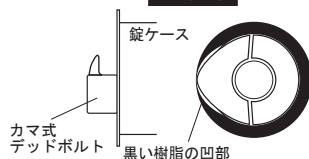カム式
デッドボルトカム式
デッドボルト

黒い樹脂の凹部

黒い樹脂の凹部

注意: パタンテの取り付けの向きを確認してください。
施錠(カム式デッドボルトが突出)した時パタンテの先端が戸先側に向くように取り付けてください。

※ 黒い樹脂の凹部も戸先側に向くように取り付けてください。

3 動作確認

扉を閉める前に、パタンテとシリンダーを操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。