

スライディングドア ノーバス クローザの交換取り付け方法

■お読みください

★交換する新クローザセット 商品コード:AZWZ975を発注してください。

※新クローザセットは左片引戸、右片引戸に共通で使用できます。

★新クローザセットを取付けるための加工が深、及び本体に必要となります。下記の道具をご用意下さい。

電気ドリル ドリル(φ3.0) ポンチ M4用ハンドタツ タツアハンドル 又はタツホルダー メジャー ドライバー


※用意する道具



■加工詳細図

■枠への取り付け加工

- ①上枠カバを開け、吊車の外れ止め調整ねじをゆるめ、本体を枠から外して下さい。
- ②上枠端末に取付けているクローザ取付け部品(クローザキヤッチ)を取り外して下さい。

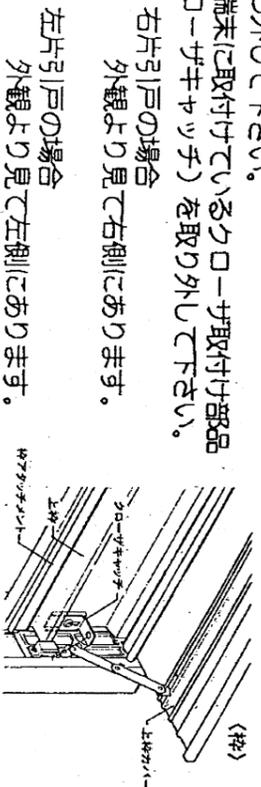


右片引戸の場合

外観より見て右側にあります。

左片引戸の場合

外観より見て左側にあります。

- ③上記①、②が完了したら、上枠にアプルーバーの取り付け加工孔φ3.0を2ヶ所ドリルで開けて下さい。

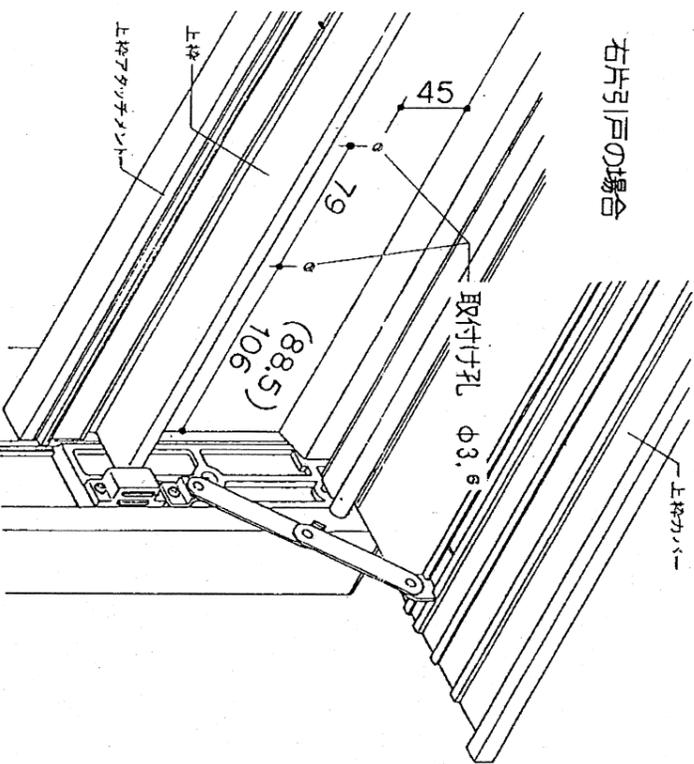


右片引戸の場合

■本体への取り付け加工

- ①本体上部に取付け済みのクローザ及びクローザ取付け金具を取外して下さい。
- ②本体上側の上部中央の引ねじを外して下さい。

※吊車の取付け用裏板の固定ねじのため吊車が付いている場合は引ねじを外しても支障はありません。

- ③本体上側の上部にクローザ取付けブラケット取付け孔φ3.0を4ヶ所ドリルで開けて下さい。
- ④孔開けが完了したらM4タツでねじ山加工をして下さい。

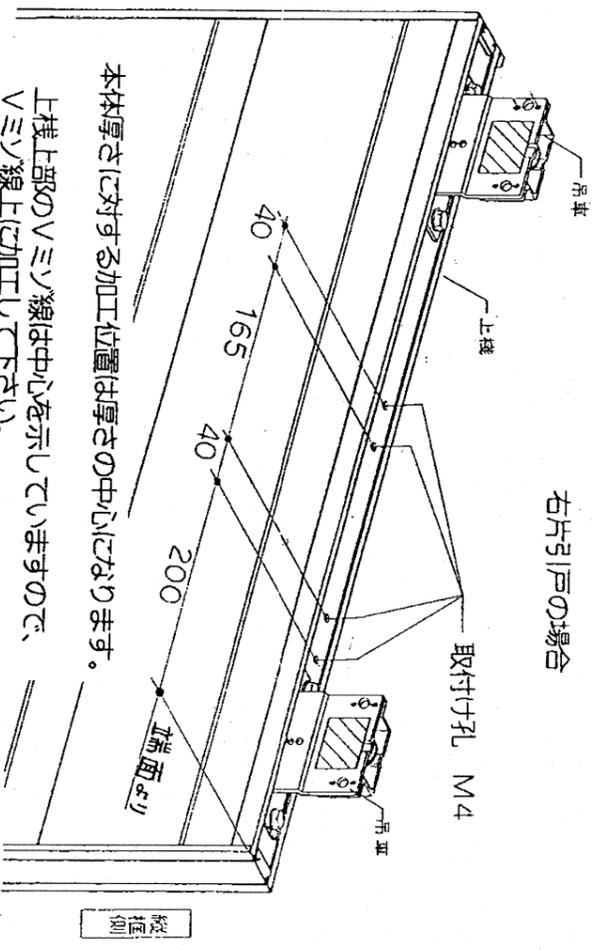

右片引戸の場合

※左片引戸の場合は外観左側の位置に加工して下さい。


なお、左片引戸の場合は端末からの加工位置が()内寸法になりますので、ご注意ください。

■取り付け詳細図

アプルーバー及びクローザの取り付け方法は、クローザセット内に同梱の取り付け説明書を参考にして下さい。


■本体の建込み方法

- 図中の①～③順に建て込みます。
- ①上枠カバを持ち上げ、アプルーバーで固定します。
- ②ドア本体を持ち上げ、いったんドア本体の下部をオールドチェーンで下枠のワイヤロープにのせまします。
- ③次にドア本体を再び持ち上げて、吊車を上枠のワイヤロープに引っ掛けまします。吊車は、ワイヤロープの中央付近で建て込んで下さい。

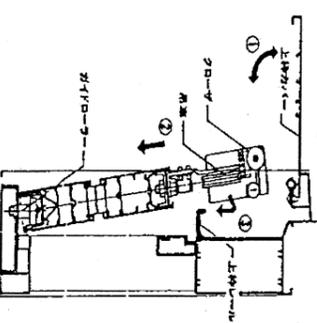

■クローザの枠への固定方法

- ①上枠カバを開け、クローザのワイヤロープ先端のリングをアプルーバーの下部まで引いて置きます。この場合、本体の吊車が取付けの標準となりましますので、本体を枠の中央に移動して下さい。
- ②ワイヤロープのリングをアプルーバー下部のフックに引っ掛けまします。
- ③本体を閉めた状態でワイヤロープのワイヤロープを奥印方向に引き出し、クローザの現着板に調整させまします。
- ④最後にクローザのワイヤロープのワイヤロープの下部にある場合は、クローザ側に引き出して下さい。

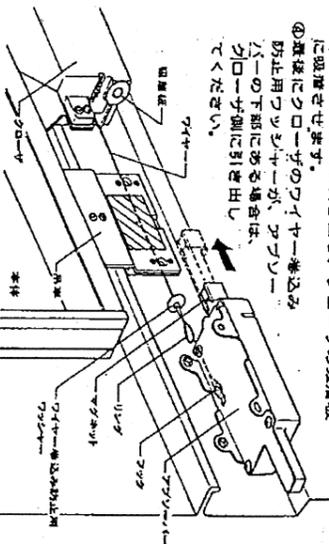

■クローザの速度調整方法

- クローザの速度調整ダイヤルを押しながら回して下さい。(A部詳細図)
- 遅くする場合は…速度調整ダイヤルを速い側に回す。
- 速くする場合は…速度調整ダイヤルを遅い側に回す。
- ※速度調整ダイヤルは、そのまわすと空回りし、調整ができません。必ず、押し込みながら回して下さい。
- ※出荷時の初期速度設定は標準になっています。

