



トステム株式会社


勝手口ドア ベルエアⅡ  
サーマルⅡ 採風勝手口ドア  
シンフォニー 採風勝手口ドア

# 〔網付格子〕 取付け説明書


※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■取付け順序

- ① 網付格子上部の固定金具を室外側から上棧に引っ掛けます。  
(A部詳細図)
  - ② 下部の固定金具を上げ下げ下枠の切欠き部に差し込みます。  
(B部詳細図)
  - ③ 上げ下げ障子を全開し、上部の固定金具(2カ所)と上棧を室内側から固定します。
- ※ 固定ねじに付いている塩ビワッシャーが外れないよう取り付けてください。

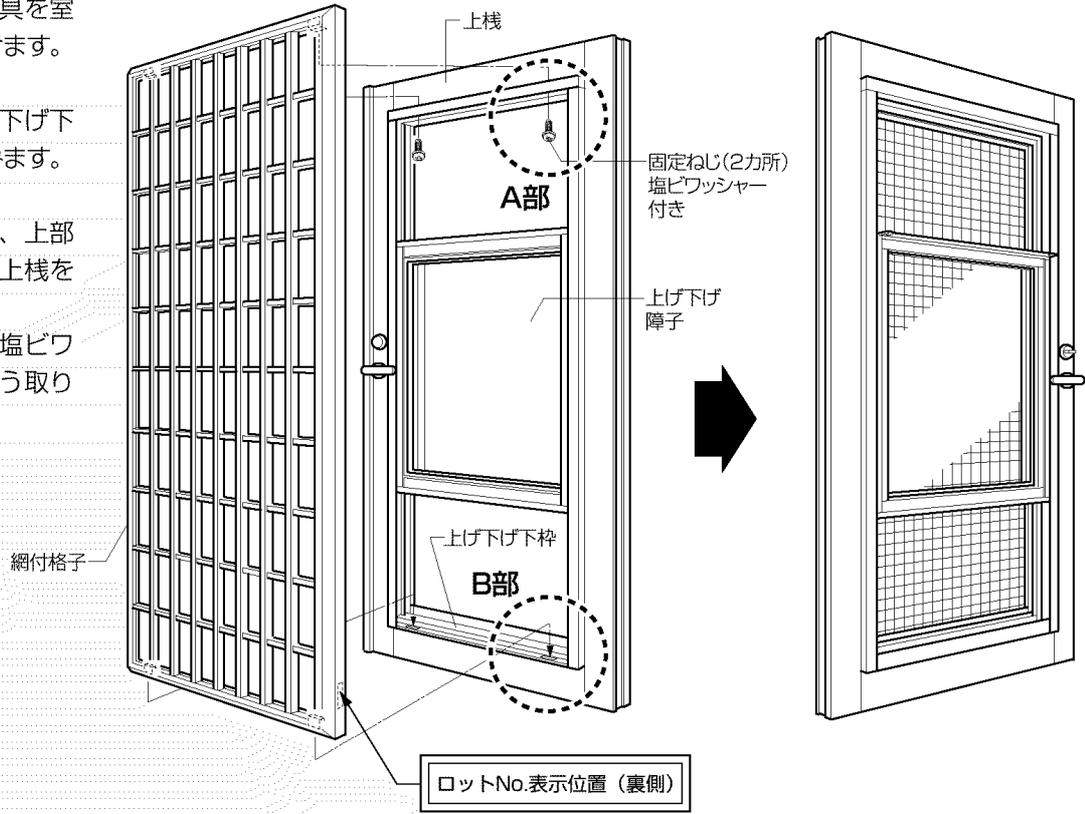


### ■A部詳細図

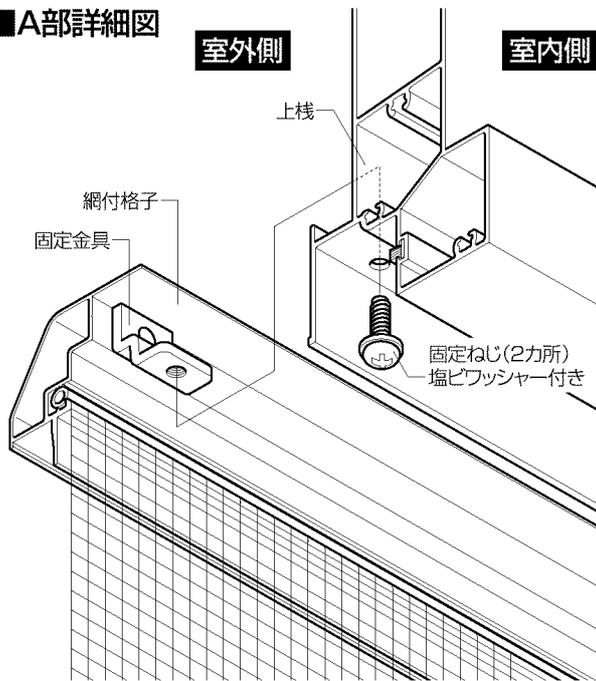

### ■B部詳細図

※ ガラステアとフラッシュドアとでは切欠き部の位置が違いますのでご確認ください。

#### 【ガラスドアの場合】

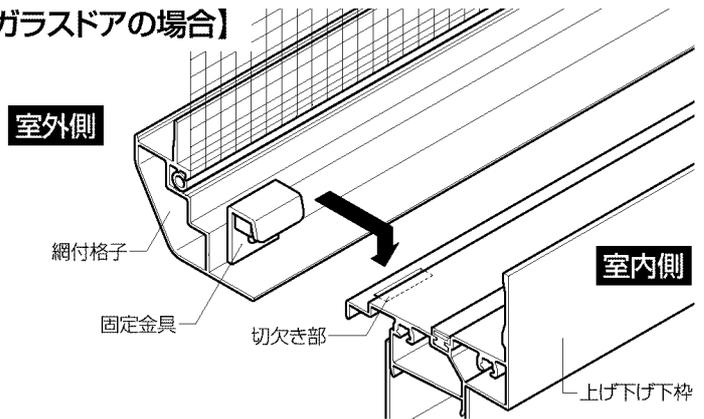

#### 【フラッシュドアの場合】

