

# 玄関ドア Rever<sup>リベール</sup>II 袖パネル

## 施工要領書

このたびは、新日軽の商品をご採用いただきましてありがとうございます。  
商品の組み立ておよび取り付けには、この施工要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

### 組み立ておよび取り付け上の注意

ここに示した注意事項は、取り付けする上での重要な内容ですので必ずお守りください。

- ① 玄関ドア以外への使用および改造は行わないでください。
- ② 商品のねじ止め箇所は、指示してあるねじを全て確実に止めてください。
- ③ 組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行われたこと、および使用上の不具合がないことを確認してください。

### 梱包内容

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。（部品袋の内容にもご注意ください）
- ・商品に破損や異常がないか確認してください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または新日軽株式会社までご連絡ください。

名 称	個数
袖スクリーンパネル 本体	1
グレイジングガasket	1
ホールプレート	10
施工要領書	1

名 称	個数
袖スクリーン 本体	1
小ねじトラス 4×7×8	10

### ガラス寸法算出式／枚数

#### ・ガラス（上）

算出式	数量
GW = FW - 75 GH = FH - 965	1

#### ・ガラス（下）

算出式	数量
GW = FW - 75 GH = 645	1

下表の区分にしたがって、ご使用ください。

#### ■単板ガラスービード対応表

単板 ガラス 厚	先付け ビード		後付け ビード		
	品番	処理	品番	処理	備考
3.0mm	3K1953	—	WB1354	—	同梱
4.0mm		—		—	
5.0mm		剥離		—	
6.0mm		—		剥離	
6.8mm		—		剥離	

※一箇所は、はぎ取り不要を示します。  
そのままでご使用ください。

## 取り付け手順

### ① 袖スクリーンを取り付ける場合

- ・袖スクリーンを取り付けるには、ガラスを入れる前に室内側から、同梱の小ねじトラス 4×7×8で取り付けてください。  
袖スクリーン（上）は、6箇所、袖スクリーン（下）は、4箇所ビス止めしてください。（図-1）
- ・袖スクリーンを取り付けない場合袖スクリーン取付穴に、同梱のホールプレート（WD2050）をはめ込んでください。


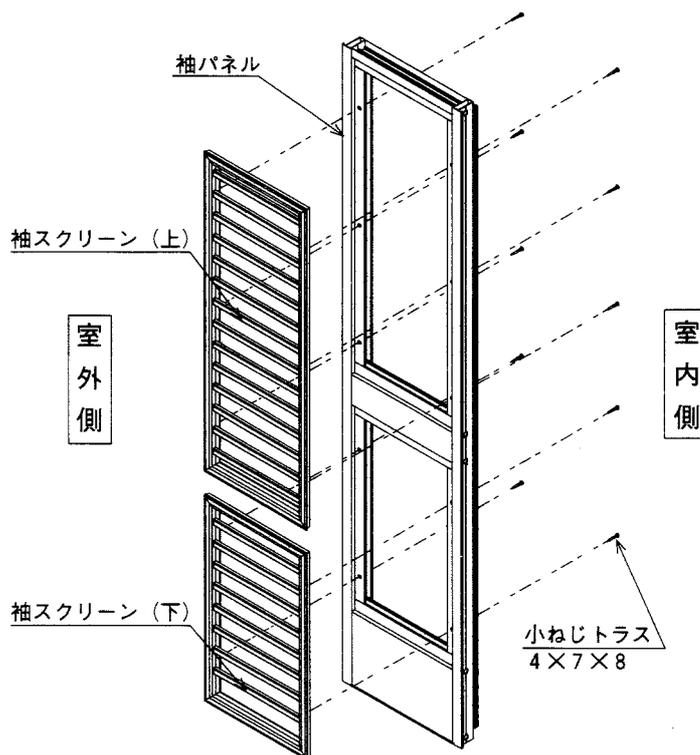


図-1


### ② ガラス入れ

- ・図-2のように、室内側から、ガラスをケンドン（上げ落とし）にて入れた後、縦框に押縁をはめ込み、後付けビードで固定してください。

**注意** ガラスービード対応表（前頁参照）に従って、下図斜線部をはぎ取ってください。



先付けビード  
(3K1953)

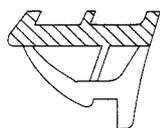

後付けビード  
(WB1354)

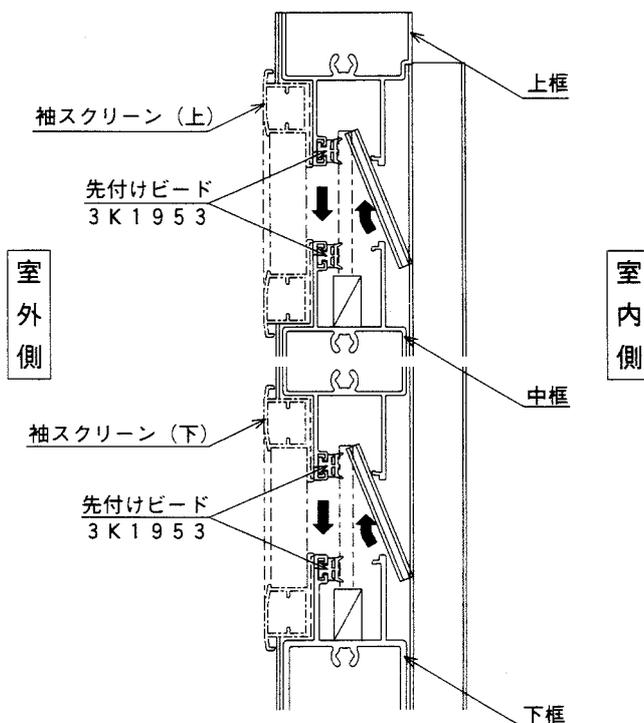


図-2