

梱包明細

※取り付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

■ シリンダー・ケースセット

名称	入数	詳細
シリンダー	2個	シルバー/ブラック
脱着サムターン	2個	シルバー/ブラック
制御ケース	1個	
増設ケース	1個	
鍵セット	1セット	子鍵/5本 工事用キー(コンストラクションキー)/3本
取付ねじ		M4×12皿小ねじ(ケース取付用)/8本 シリンダー固定ピン/8本
防水テープ	3個	


■ 主錠・補助錠取付方法

- ①増設ケース(上部)をコネクター(2箇所)で接続し取付ねじにて取り付けてください。
- ②制御ケース(下部)をコネクターで接続し取付ねじにて取り付けてください。
- ③封印シール付シリンダーを上側のケースに取り付けてください。
このとき、シリンダーに「V」と書いてある側が上側になるようにし、ゴムライナーが外れないようにして、シリンダー固定ピンをケースフロント面より2本差し込みシリンダーを固定してください。
- ④コンストラクション装置付シリンダーを下側のケースに取り付けてください。
このとき、シリンダーに「V」と書いてある側が上側になるようにし、ゴムライナーが外れないようにして、シリンダー固定ピンをケースフロント面より2本差し込みシリンダーを固定してください。
- ⑤脱着サムターンを取り付けてください。
下記「脱着サムターン取付方法」に従って取り付けてください。
- ⑥増設ケース、制御ケースのフロントを取付ねじにて取り付けてください。

脱着サムターン取付方法(A部詳細図)

サムターンはボタンを下にして取り付けシリンダー固定ピンをケースフロント面より2本差し込みサムターンを固定してください。
※シリンダー固定ピンの差し込みが固い(ナイロンハンマー等で叩いても入らない)場合は、コネクター取付ねじを2~3回転ゆるめて、コネクター取付ねじの頭を扉側に押しつけるようにしながらシリンダー固定ピンを差し込んでください。
挿入後はコネクター取付ねじを締め付けてください。

サムターンツマミの正しい状態

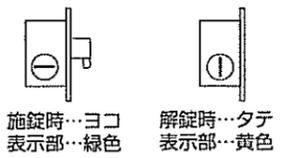



シリンダー固定ピン挿入後、錠の作動を確認してください。確認後、サムターンの下側のボタンを押し、サムターンツマミを外してサムターンカバーをはめ込んでください。

サムターンカバーは表示窓を上にしてまっすぐはめ込んでください。

最後にサムターンツマミを差し込んでください。サムターンツマミを差し込むときは必ず下部のボタンを押ししたまま差し込んでください。



※サムターンカバーを外す場合

サムターンツマミを外してサムターンカバーの両側をつまみ、カバーをたわませるようにして外してください。
それでも外れない場合はサムターンカバー下側の切欠にマイナスドライバーを入れサムターンカバーを浮かせそのまま取り外してください。

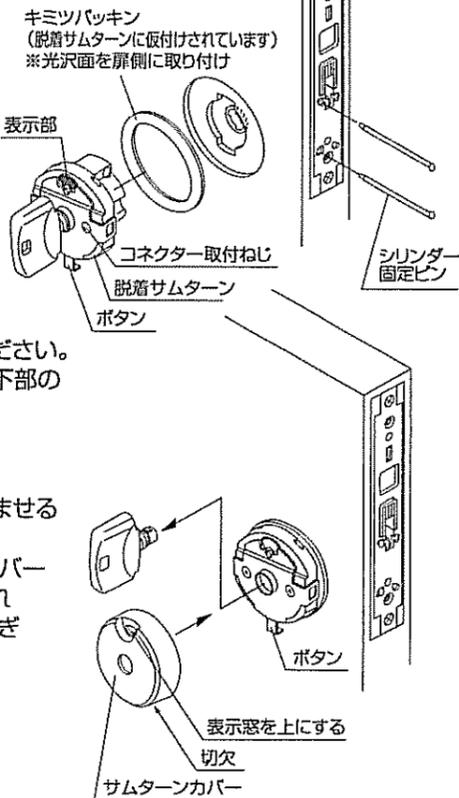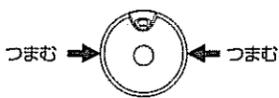

※脱着サムターンに付いている取扱説明書(タグ)は必ず施主様にお渡しください。

防水テープの巻き付け

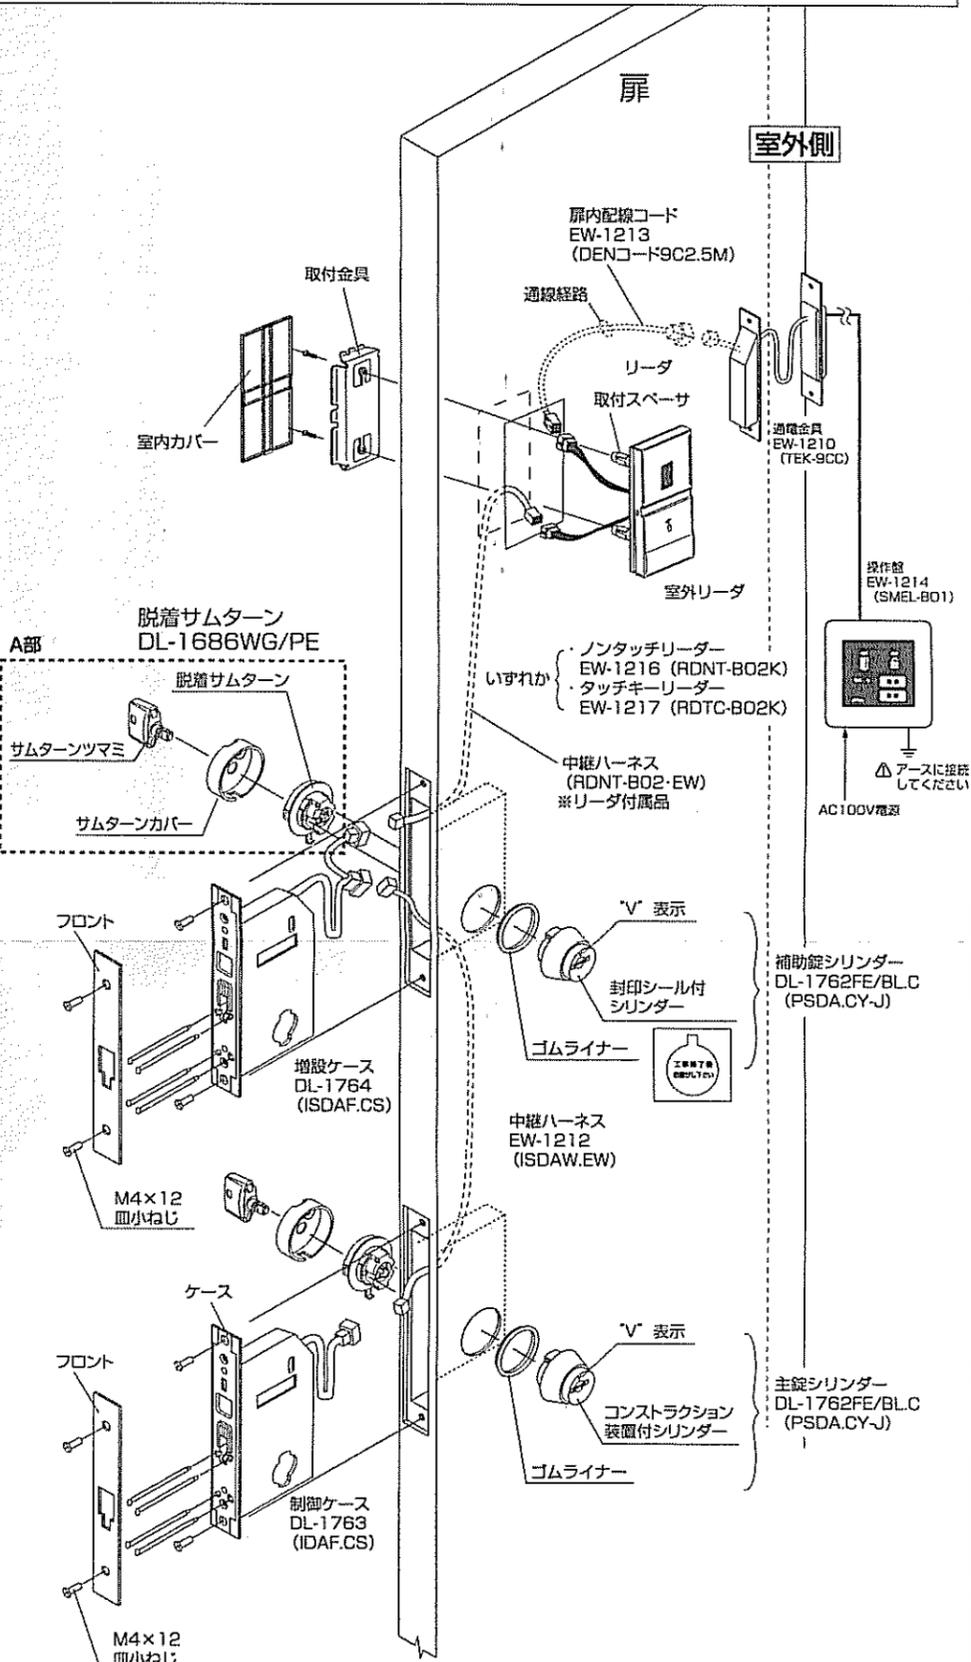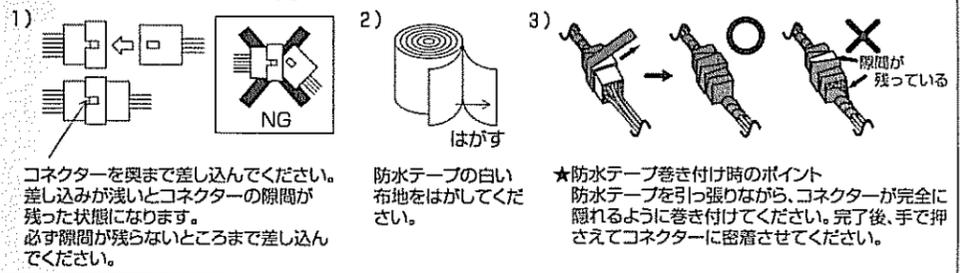

※()内記号は美和ロック(株)の製品記号を示します。

コンストラクション装置について

コンストラクション装置付シリンダーは、施工の際、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、施主様専用のキーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はコンストラクションキーでは開閉できなくなります。
封印シール付シリンダーは、コンストラクション装置が組み込まれていないため封印シールが貼ってあります。施工後、シールをはがし作動を確認した後、施主様にお引き渡しください。