



玄関ドア・玄関引戸用 グレーチング

取付け説明書

■施工される方へのお願い



- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。「■使用ねじ・部品一覧表」を参照の上、ご使用ください。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。仕上げ後では取り付けられません。
- ドア下枠の穴あけ加工には、鉄工用(ステンレス用)ドリルの刃を使用してください。
- 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、受け枠の下がり止め等の措置をしてください。又、仕上げ前にグレーチングを入れないでください。ドア下枠が変形するおそれがあります。
- 組立て後に搬送すると、接合部にすき間が発生します。必ず取付ける直前に組み立ててください。



■使用ねじ・部品一覧表
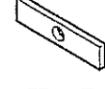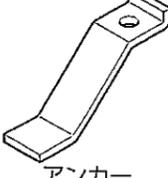
<p>①</p>  <p>平小ねじM4×12薄平</p>	<p>②</p>  <p>裏板 ※BF玄関ドア・引戸には使用しません。</p>
<p>③</p>  <p>アンカー</p>	<p>④</p>  <p>アセットボルト M5×10(Wセムス)</p>

■取付け順序

1 アンカーの取付け


- 室外側にアンカーを取り付けます。
- ※下枠に受け枠を固定せず独立して工事する場合、室内側にもアンカーを取り付けてください。(特注アンカーセットをご使用ください。) この時、下枠からグレーチングを離さないでください。

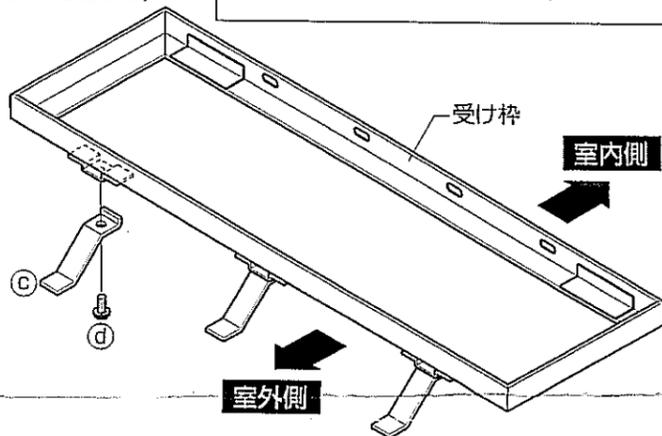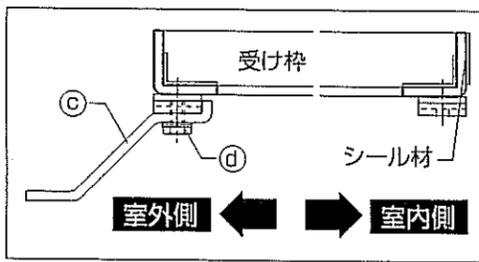

3 グレーチングの取付け

- 土間床及び、排水溝工事の終了後、グレーチングを入れます。

▲注意
●土間床仕上げ前にグレーチングを入れないでください。

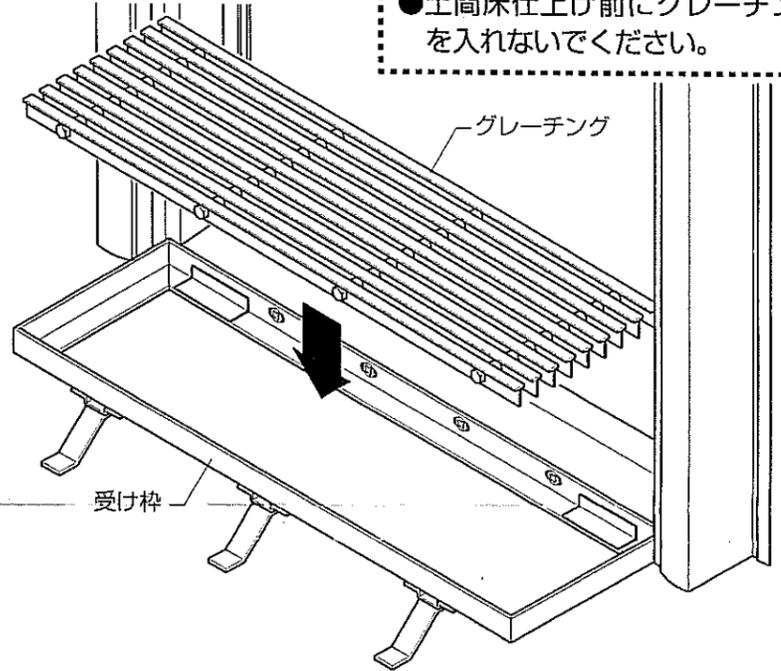


2 受け枠の取付け

- 左右のチリを2mmに合わせ、ドア下枠に穴をあけて受け枠を取り付けます。
- ※BF玄関ドア用・引戸用には、下枠の取付穴にタップがある為、②の裏板は使用しないでください。また、左右のチリを合わせて、受け枠を取付けてください。

▲注意


- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。
- ドア下枠の穴あけ加工には、鉄工用(ステンレス用)ドリルの刃を使用してください。
- 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、下がり止め等の措置をしてください。
- 組立て後に搬送すると、接合部にすき間が発生します。必ず取付ける直前に組み立ててください。

■A部詳細図

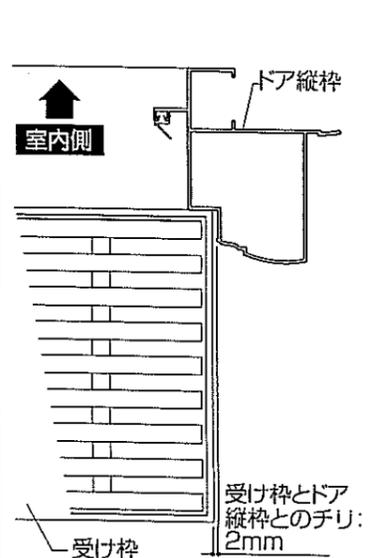


■参考納まり図

■縦断面図

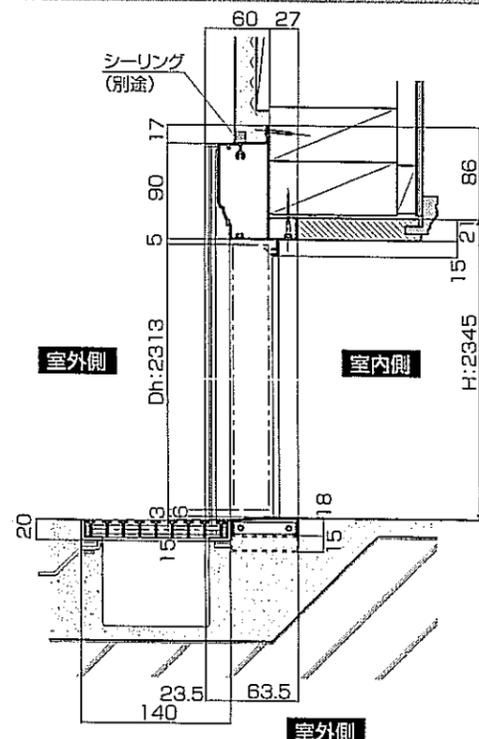

■横断面図

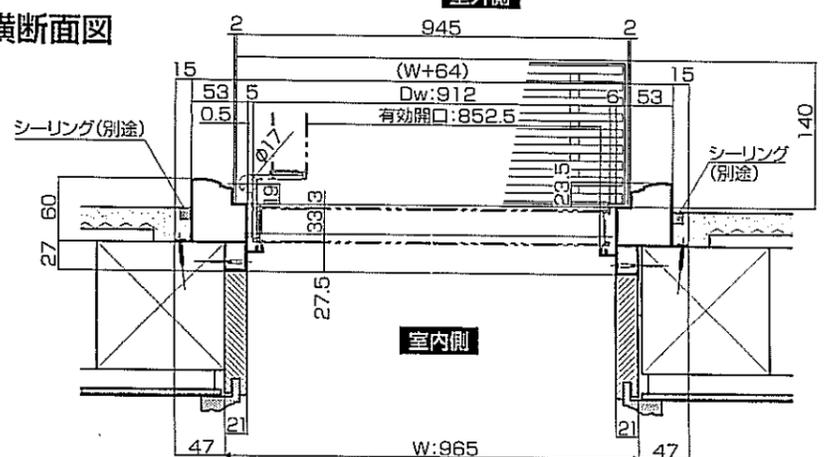

■B部詳細図

