


# 取り付け説明


## ■ ご注意

- 取付可能ドア厚は1.4mm~2mmのスチール製ドアまたは18mm~42mmのドアです。
- ドアが内開きの場合、ドアを開けた時ドアサインのカバーが当たらないようにストツバを取り付けてください。


- 押ボタン軸が、カバーにあたる場合は、図のように矢印のほうに曲げるか、切りとってください。

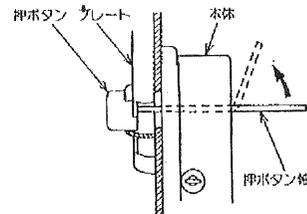

- 押ボタンはストツバを上げてから差し込んでください。

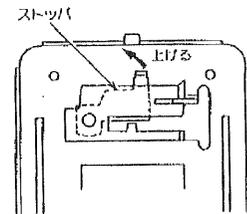


- 調節は押ボタン軸の調節穴で行ってください。調節よく作動すればストツバを下げてください。

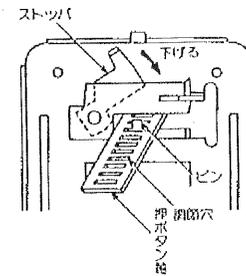


## ■ 取り付け方法


- ① 取付位置を決める。  
(図の寸法は標準の場合です。)

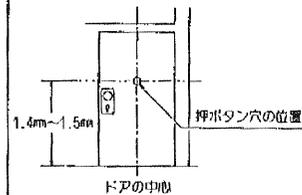

- ② 穴の位置を決めあける。

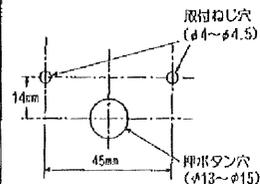

- ③ 本体とプレートを取り付け。  
注) 取付ねじ(短)はスチール製ドアの場合使用してください。

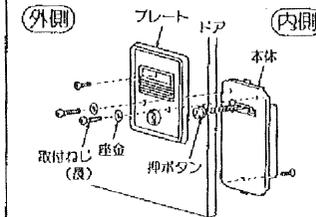

- ④ ● 押ボタンを調節し、カバーをかぶせる。  
● ネームプレートに名前を記入する。  
● 化粧板の裏紙をはがしプレートに貼付ける。