



トステム株式会社

ドア室内側額縁 組立て・取付け説明書

■お願い…●この説明書は施工される方にお渡しください。


●図中の記号は、使用ねじの種類を表します。取付けねじ一覧表を参照の上、ご使用ください。

■取付けねじ一覧表

(a)	(b)	(c)
 バインドタッピングねじ φ4×45 (G=10)	 バインドタッピングねじ φ4×25 (G=10)	 プッシュボタンφ10
(d)	(e)	
 皿木ねじφ3.1×16	 皿テクスねじφ4×13	

■ドア額縁の組立て

- 額縁は、組み立ててからドア枠に取り付けます。
- 図の通りに、横額縁と両縦額縁を(a) (b) (c)ねじ止めしてください。

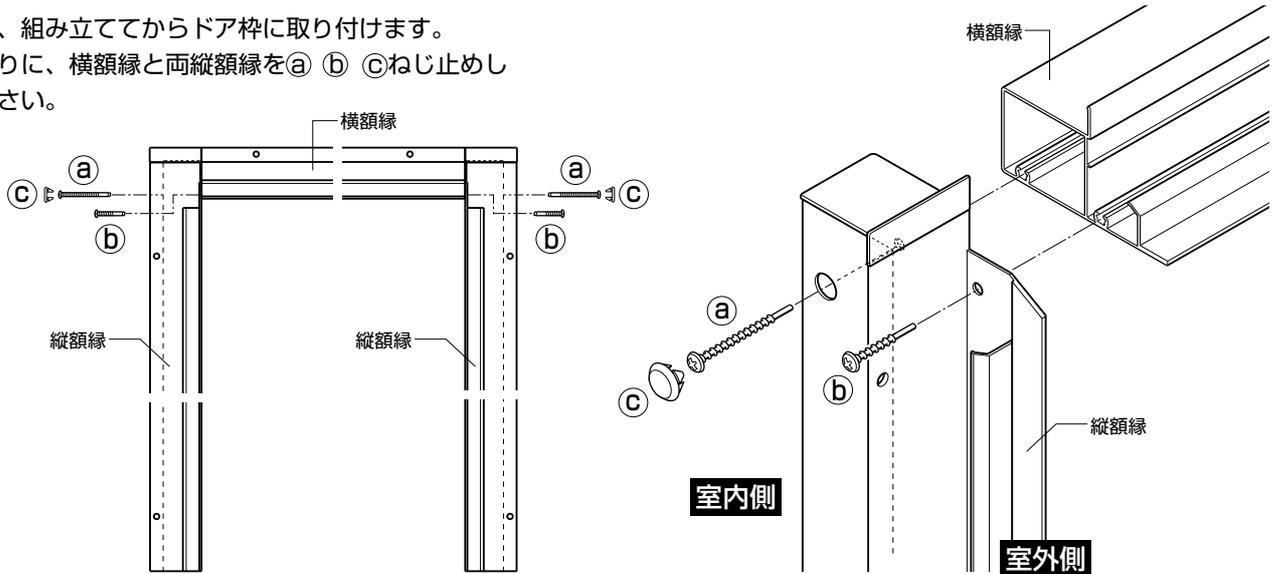

■ドア枠への取付け

- ①同梱されているシール材を、ドア縦枠のアングル部裏側に、下端を合わせて張り付けてください。
- ②アングル部に、組み立てた額縁を差し込み、躯体へ (d) ねじ止めします。
- ③額縁とアングル部を(e)ねじ止めします。

