

# 高級玄関ドアポルトグランデ〈枠〉

## 組立て説明書


### ■お願い……

●図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。「使用ねじ一覧表」を参照の上、ご使用ください。


### ■使用ねじ一覧表

<p>①</p>  <p>ナベタップピンねじ φ4×30</p>	<p>②</p>  <p>バインド小ねじ M5×16 (絶縁ボス付き)</p>	<p>③</p>  <p>ナベタップピンねじ φ4×75</p>
<p>④</p>  <p>プッシュボタン</p>	<p>⑤</p>  <p>丸皿小ねじ M4×10 (絶縁ワッシャ付き)</p>	<p>⑥</p>  <p>トラス小ねじ M4×10</p>


### ■組立て順序

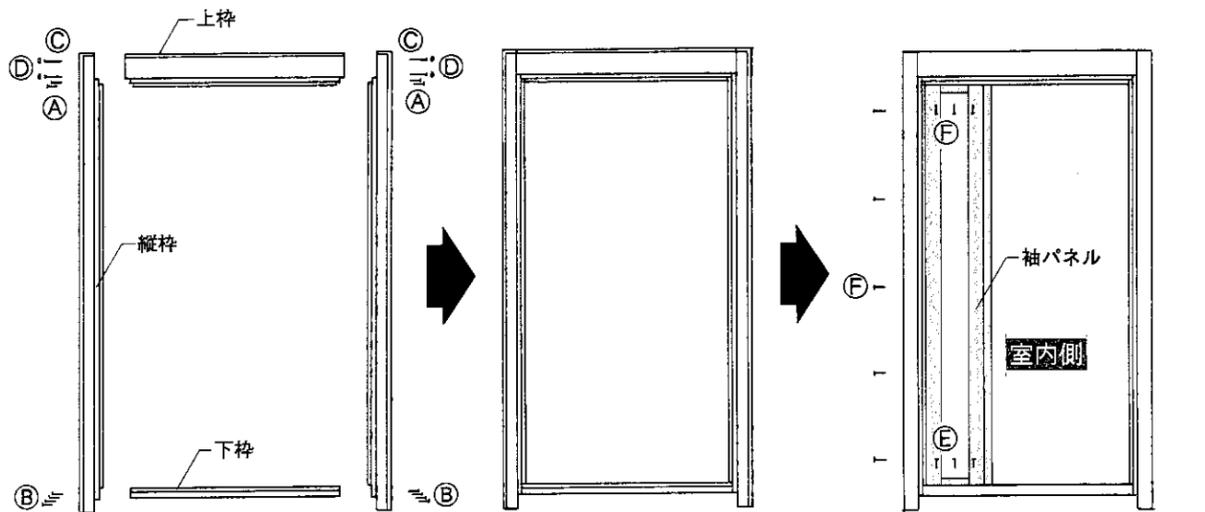


### ■組立て詳細

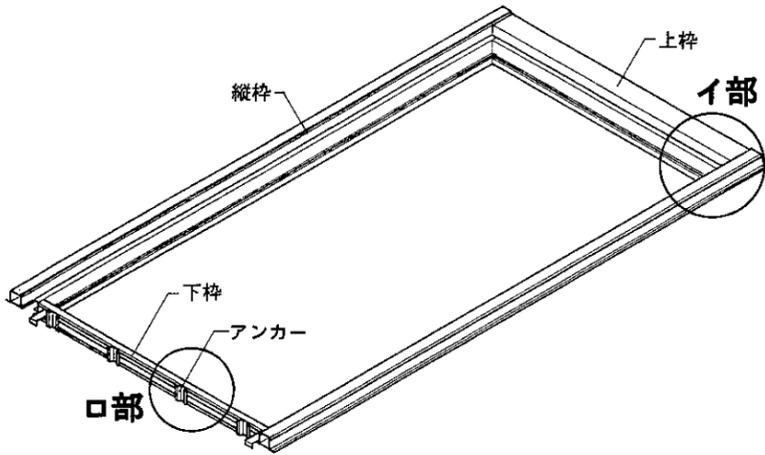


#### 〈イ部詳細〉

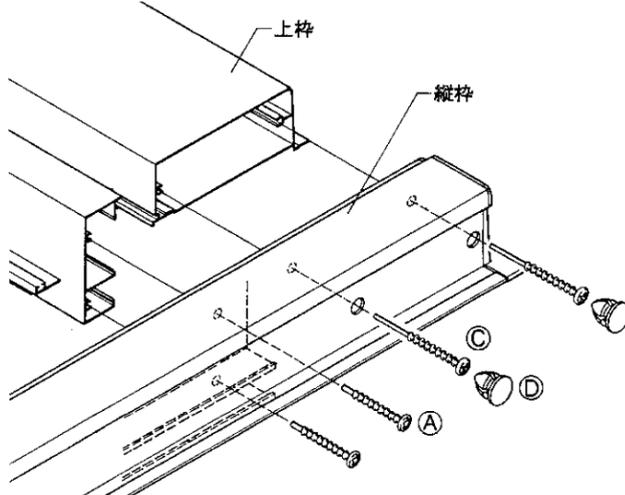

#### 〈ロ部詳細〉

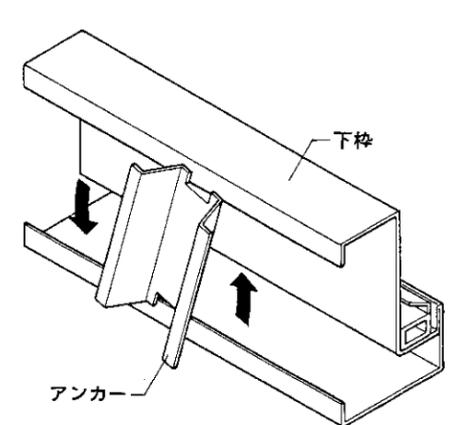


#### 〈袖パネル付きの場合〉

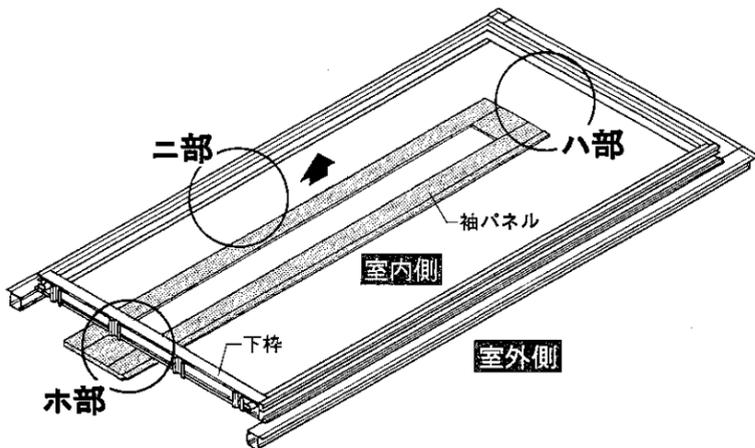


室外側から室内側に向かって取付ける。


#### 〈ハ部詳細〉

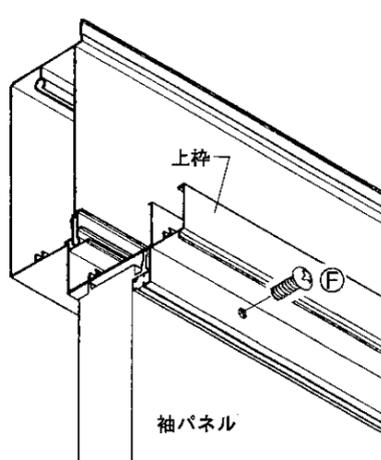

#### 〈ニ部詳細〉

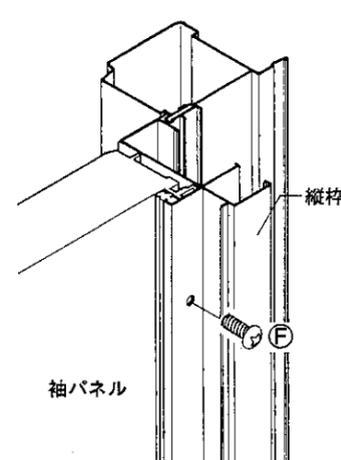


#### 〈ホ部詳細〉

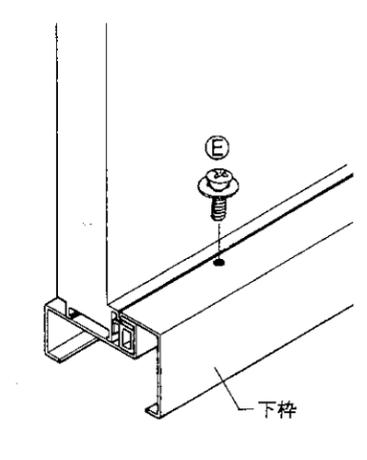


### ■ピボットヒンジクローザカバーの取付け

- ピボットヒンジクローザカバー(本体に同梱)を枠のA部及び扉のB部に取り付けます。
- 枠の上端部は、扉を枠につり込んだ後、取り付けます。詳細は、ピボットヒンジクローザに同梱の説明書をご覧ください。


#### 〈枠本体〉

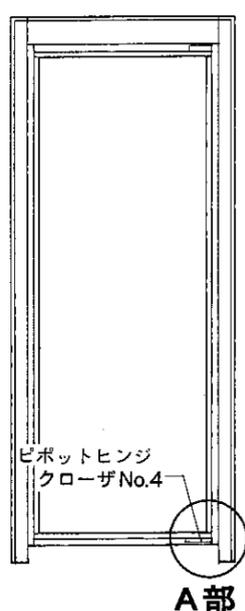

#### 〈扉本体〉

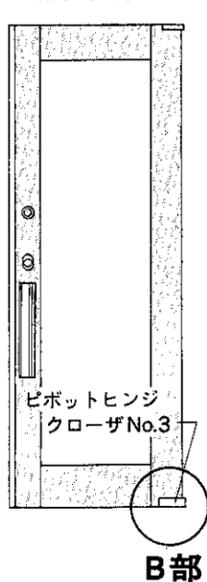

#### 〈A部詳細図〉

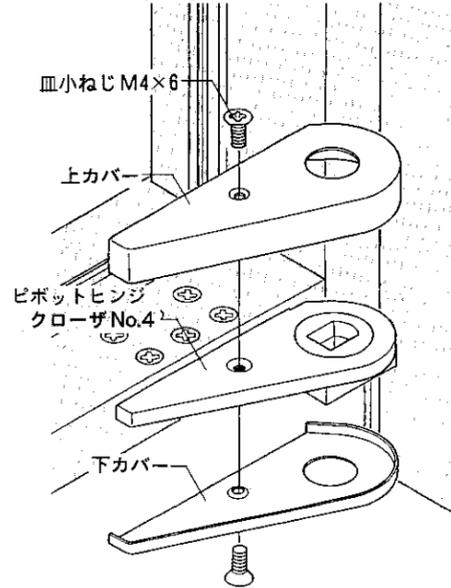

#### 〈B部詳細図〉

