



- ・組立ての際、縦框の上下横ネジ止め個所に座板を使用してください。
- ・組立て後、ネジ穴にプッシュボタンをはめてください。

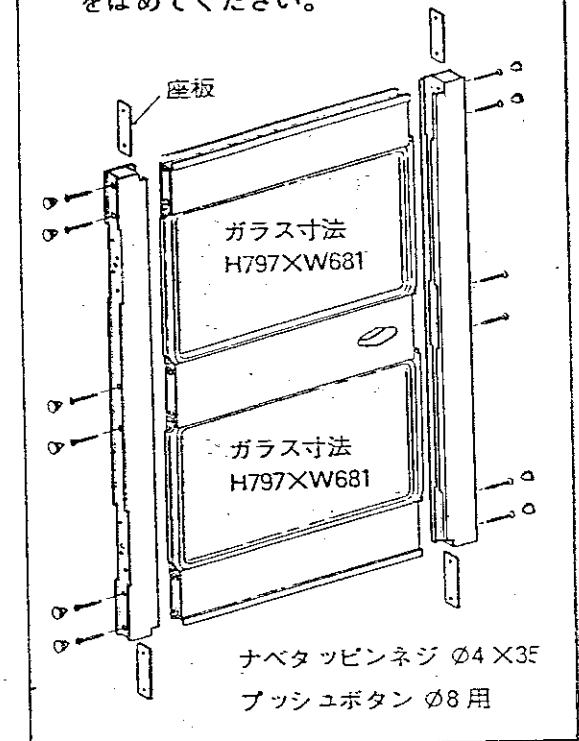


〈外枠の組立て〉

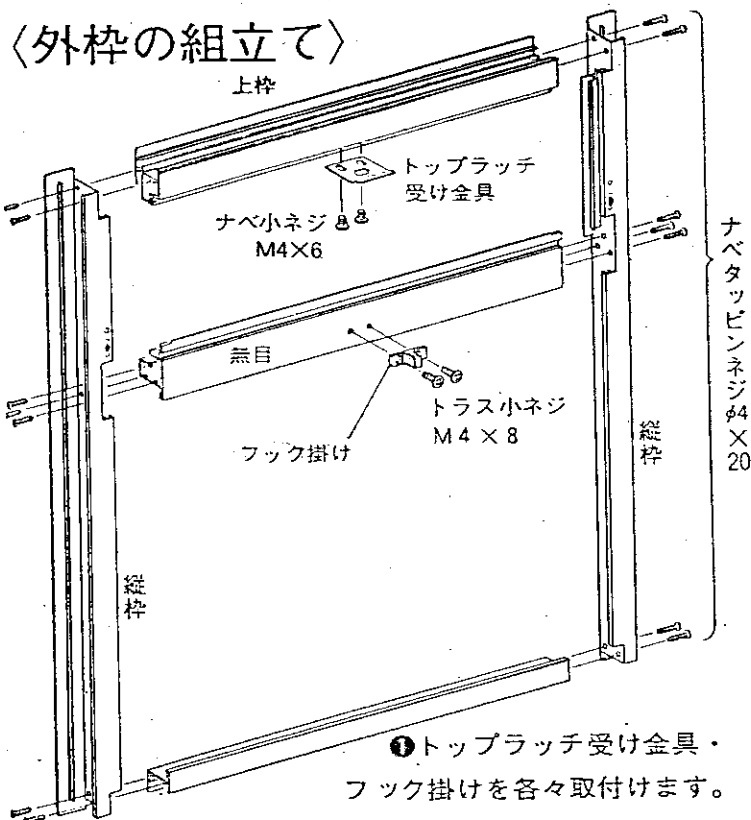


① トップラッチ受け金具・フック掛けを各々取付けます。

〈ランマの組立て〉

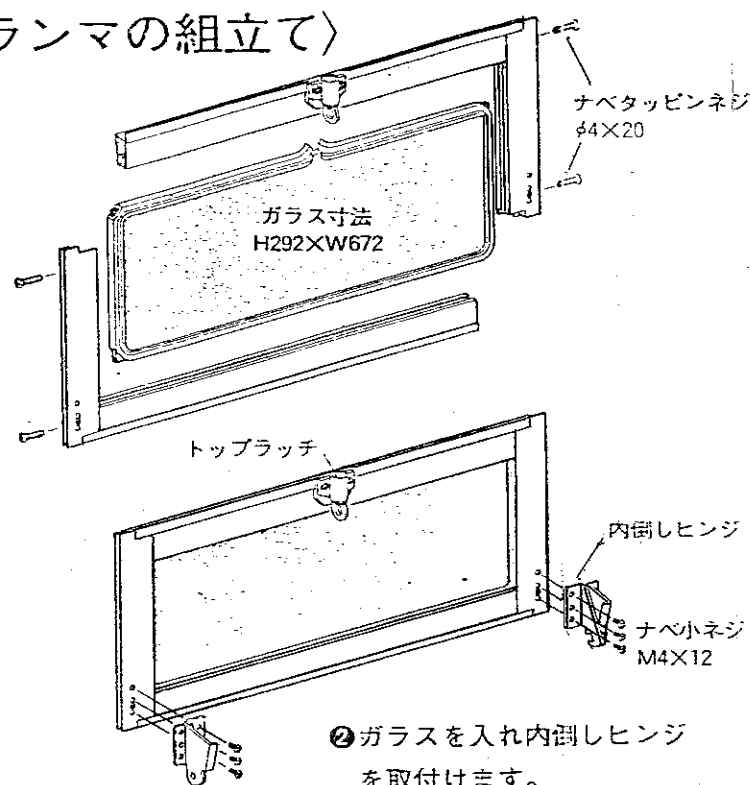

② ガラスを入れ内倒しヒンジを取付けます。


〈網戸の組立て〉

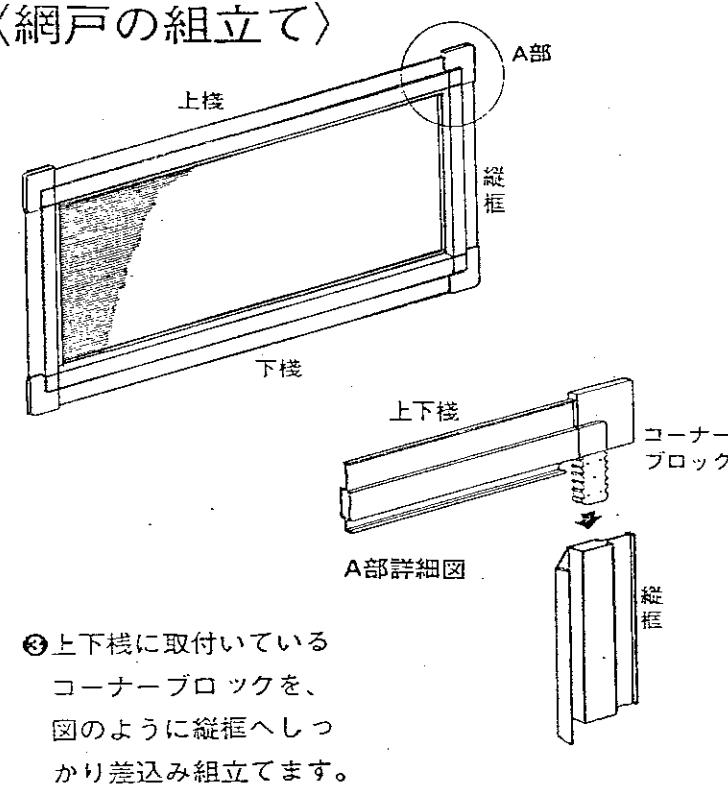

③ 上下横に取付いているコーナーブロックを、図のように縦框へしっかり差込み組立てます。

お願い!! この説明書は、施工される方にお渡しください。


〈外枠への各部材の取付け〉

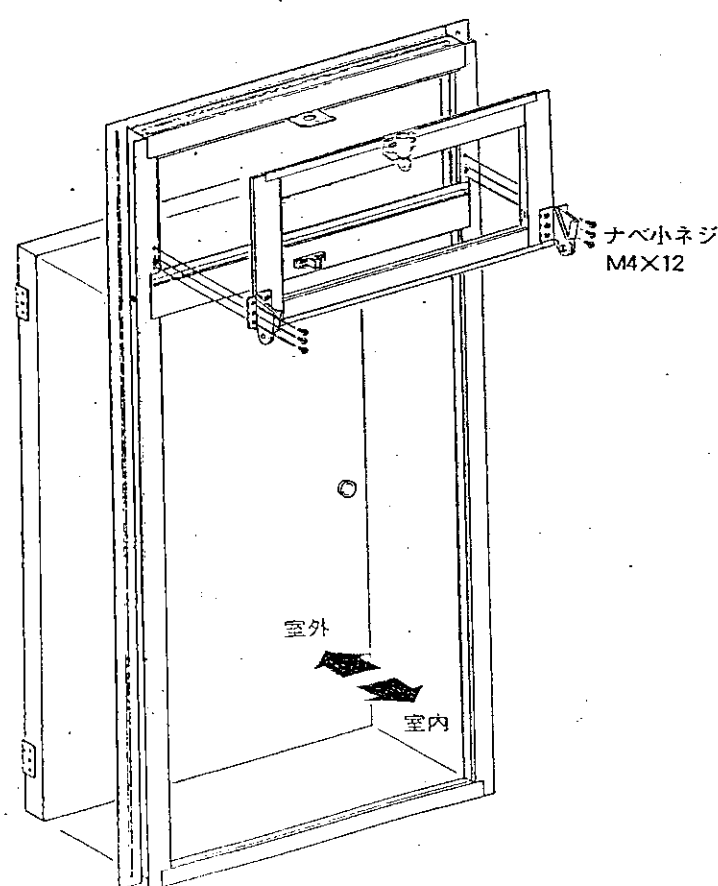

④ ドア本体・内倒しランマを外枠に取付けます。


〈躯体への取付け〉

※取付けのコツは、正しい開口部の作り方にあります。開口部は納り図を参考に、水平・垂直を出して取付けます。

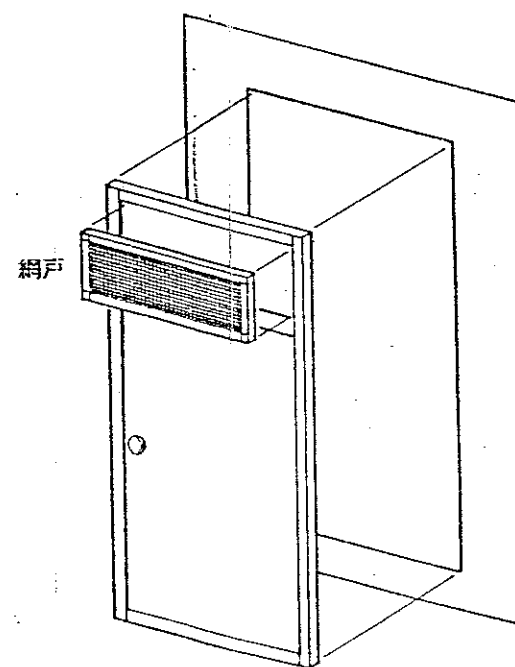

⑤ フック棒を取付けてください。

〈納り図〉

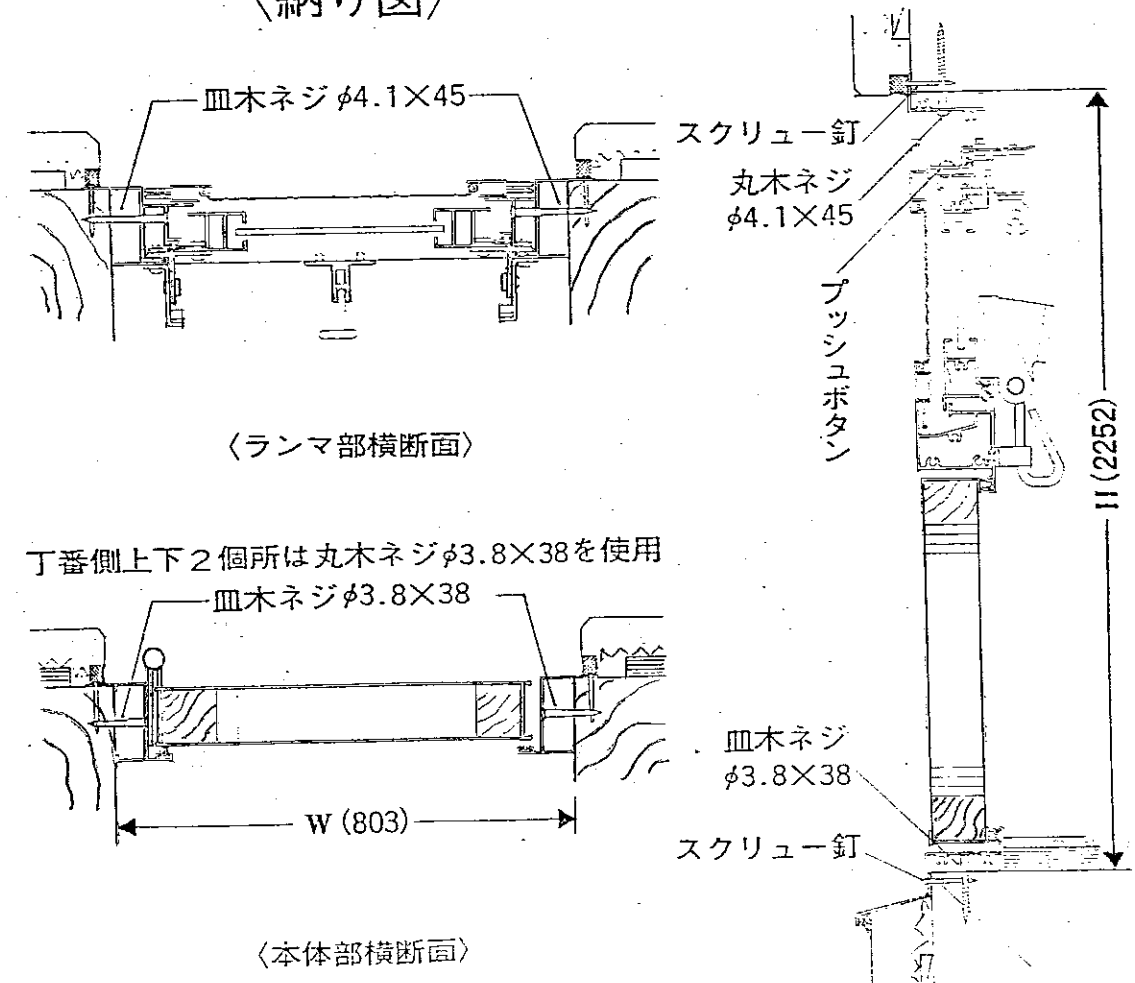

〈ランマ部横断面〉

丁番側上下2箇所は丸木ネジ 3.8×38を使用

〈本体部横断面〉

⑥ ドアを完成品にして取付けます。
⑦ 網の張ってある面を室内側にし、網戸をケンドンで取付けます。