

指示に従い差し替え

上(H61以下)錠・下錠セットアトモス・CX用




TOSTEM ルーバー雨戸
(耐風型)用雨戸錠

コード **GAAZ21**

上(H18以下)錠・下錠セット


取付手順

- ①雨戸の下枠からカバーをはずします。
- ②次に雨戸内側より錠をはめ込みます。
- ③上枠・下枠にそれぞれねじ止めします。

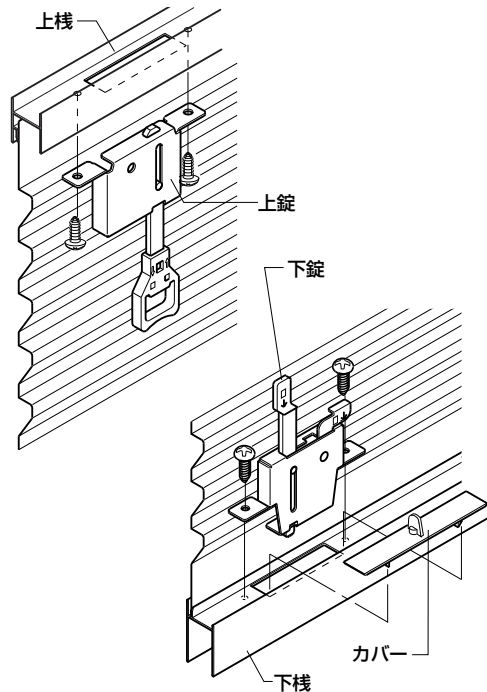

指示に従い差し替え

上(H66以上)錠・下錠セットアトモス・CX用





TOSTEM ルーバー雨戸
(耐風型)用雨戸錠

コード **GAAZ22**

上(H20以上)錠・下錠セット

取付手順

- ①雨戸の下枠からカバーをはずします。
- ②次に雨戸内側より錠をはめ込みます。
- ③上枠・下枠にそれぞれねじ止めします。

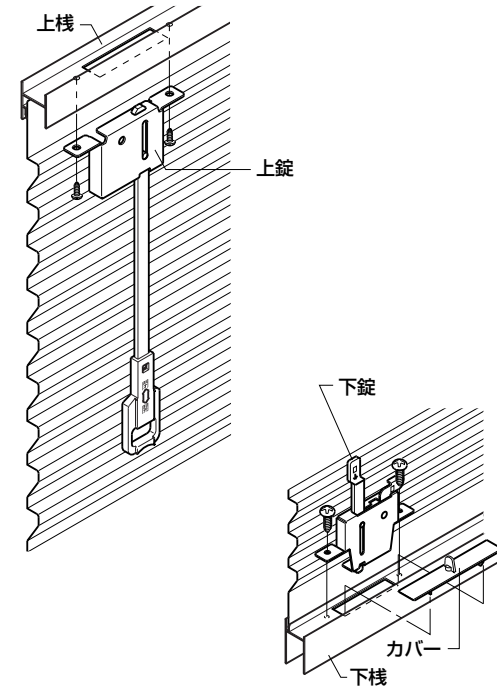



TOSTEM ルーバー雨戸
(耐風型)用雨戸錠

コード **GAAZ23**

上(H18以下)錠

取付手順

- ①上錠を雨戸内側よりはめ込み、上枠にねじ止めします。

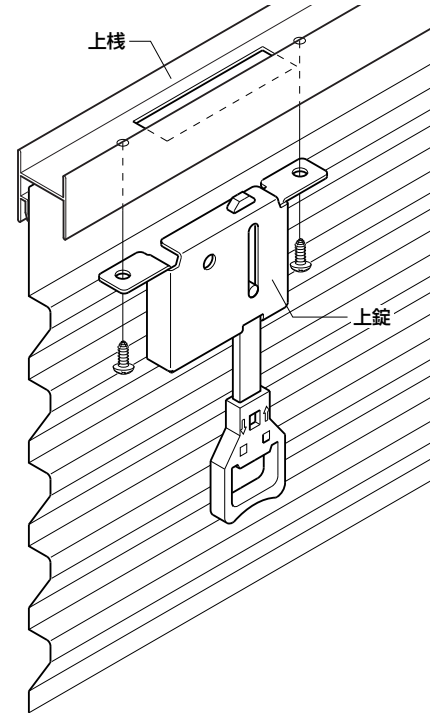


TOSTEM ルーバー雨戸
(耐風型)用雨戸錠

コード **GAAZ24**

上(H20以上)錠

取付手順

- ①雨戸の下枠からカバーをはずします。
- ②次に雨戸内側より錠をはめ込みます。
- ③上枠・下枠にそれぞれねじ止めします。

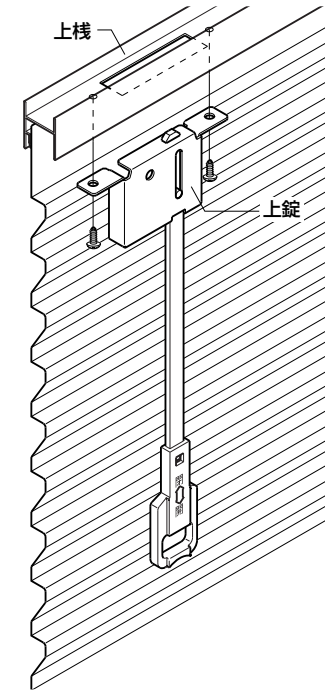


指示に従い差し替え

下錠 アトモス・CX用

7桁コードの場合

コード **GAAZ25N**




TOSTEM ルーバー雨戸
(耐風型)用雨戸錠

コード **GAAZ25**

下錠

取付手順

- ①雨戸の下枠からカバーをはずします。
- ②次に下錠を雨戸内側よりはめ込み、下枠にねじ止めします。

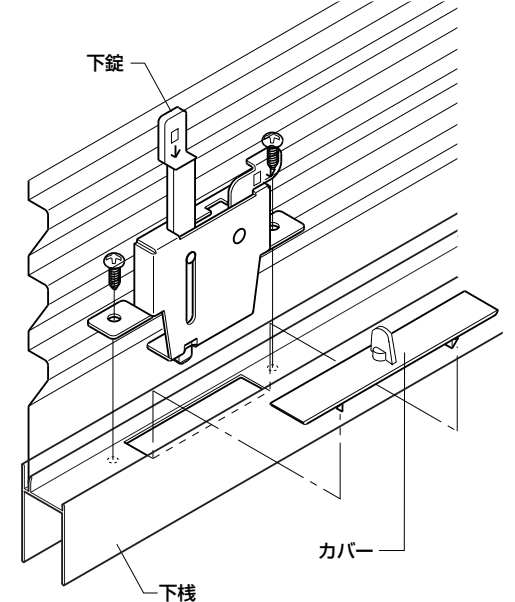

7桁コードの場合

コード **GAAZ21N**

7桁コードの場合

コード **GAAZ22N**