

上横




上げ下げ下枠

注意事項

- 1.本図は内観図を示す。
- 2.本図は外観右吊元用を示す。外観左吊元用は本図と対称とする。
- 3.①は室外側(色無し)、②は室内側(色付き)ねじを示す。
- 4.ラベル貼付け要領はC984UA0007を参照の事。
- 5.上げ下げ縦枠上部/下部コーキングシーラーの折り曲げ部組立て要領は部品図を参照のこと。
- 6.A部及び⑩の取付詳細についてはC984UA0008を参照の事。


下

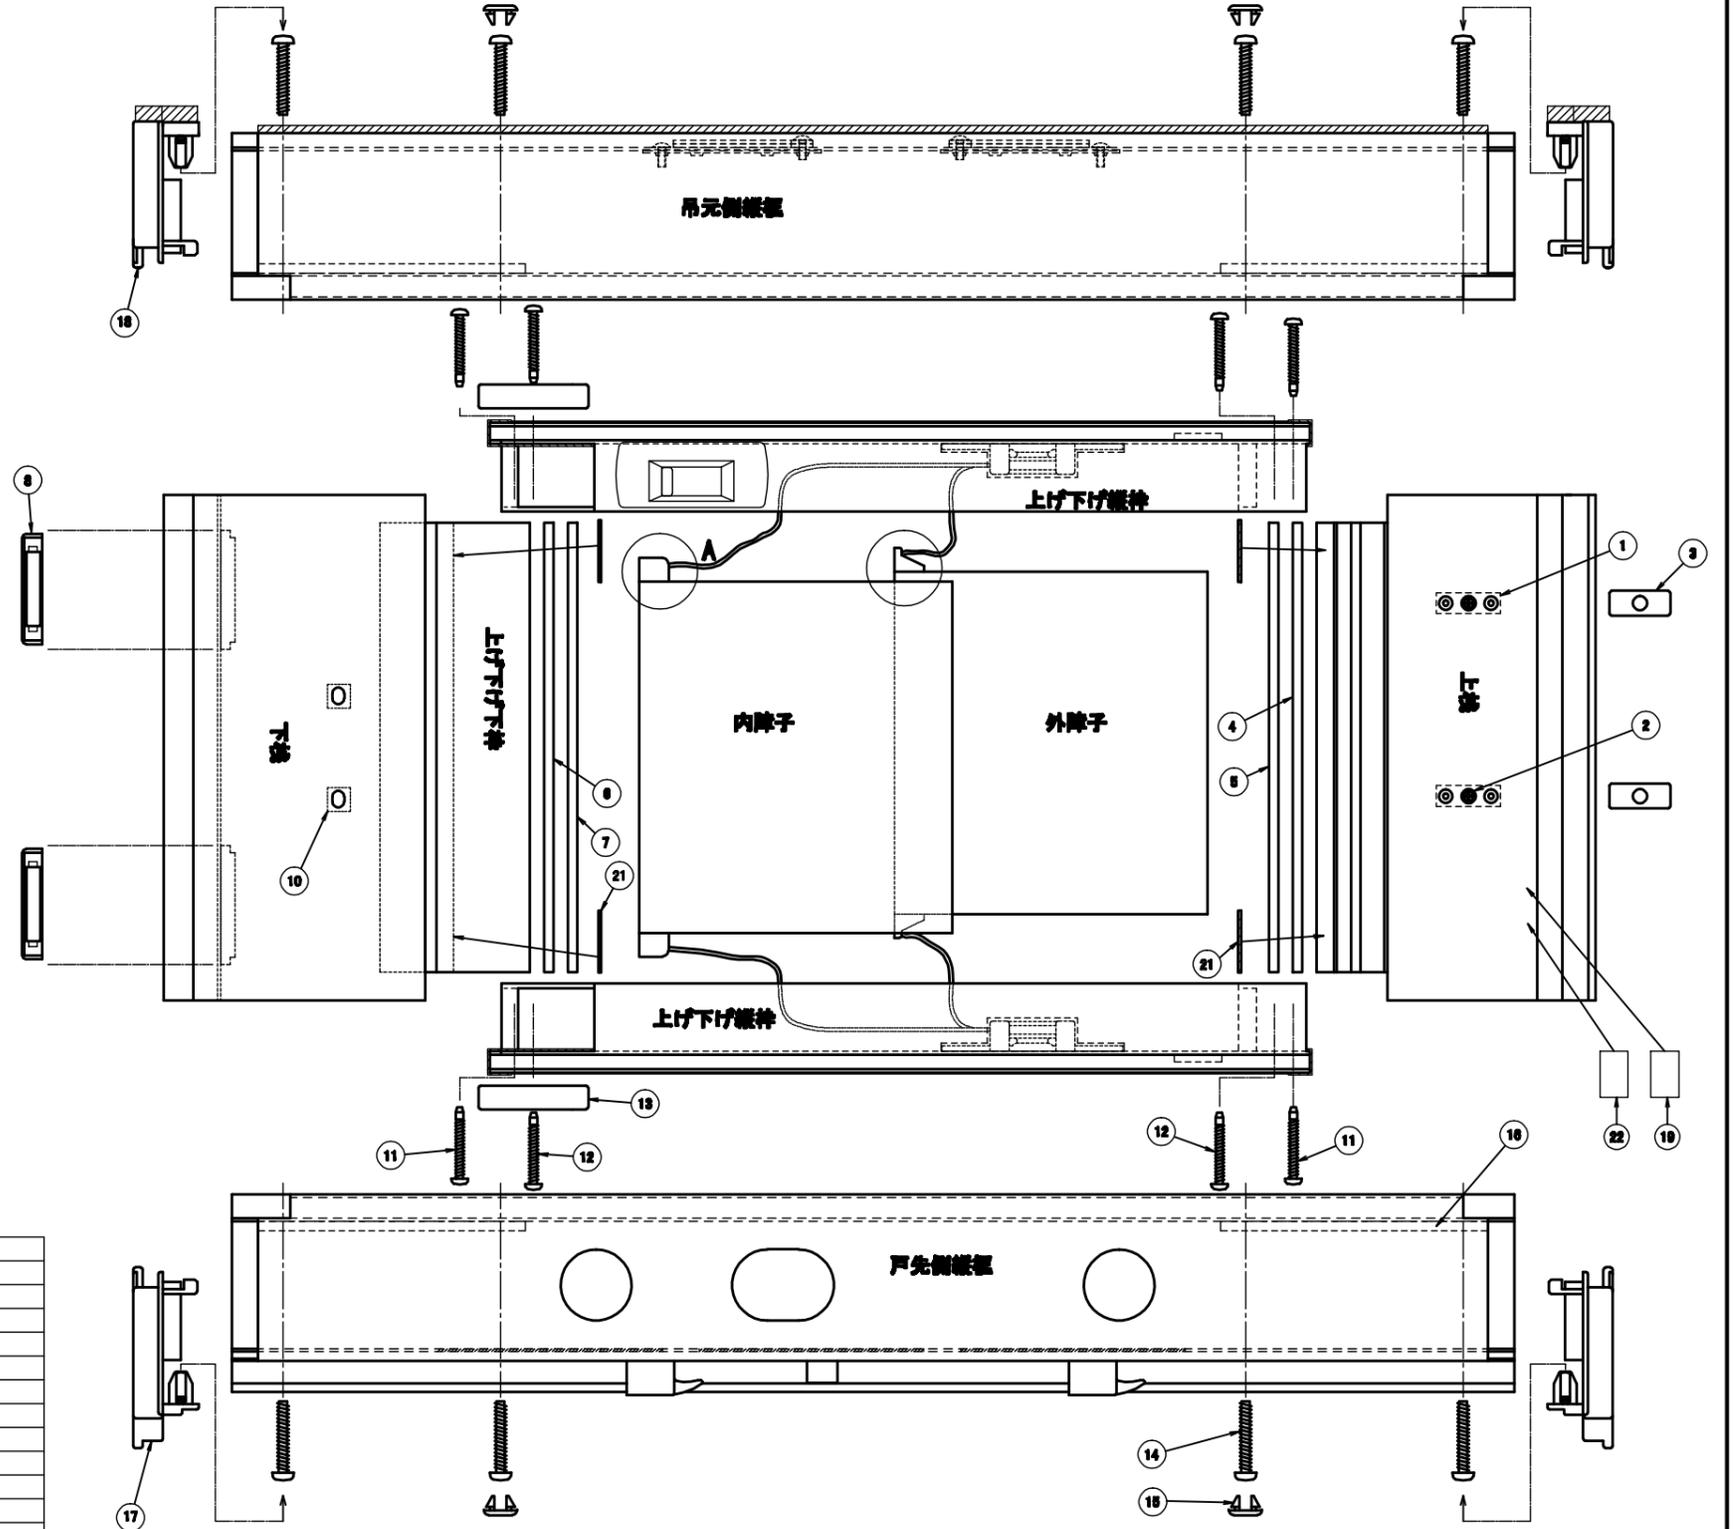

上


22	チラシ	-	1	取説(ガラスの入れ方説明書)の順に、マスキングテープで貼付け
21	気密シール材	-	4	貼付け
20	マスキングテープ25×80 L-80	-	1	
19	取説(ガラスの入れ方説明書)	-	1	貼付け 上横に貼付け
18	吊元キャップ	L/R	各1	はめ込み、※クッション材付
17	戸先キャップ	L/R	各1	はめ込み
16	本体組立 補強金	-	4	
15	P/B φ10	-	4	はめ込み
14	本体組立てネジ M5	-	8	
13	上げ下げ縦枠下部 安全キャップ	L/R	各1	ねじ止め
12	本体組立てネジ(色付き)	-	4	
11	本体組立てネジ	-	4	
10	下横気密シール材	-	2	貼付け
9	上げ下げ縦枠合体ネジ	-	4	
8	排水舟	-	2	はめ込み
7	縦枠水切パッキン(気密材)	-	1	カシメ
6	気密材	-	1	差込み
5	ポリバイル 4880-2P	-	1	スライド挿入
4	ポリバイル 4548-2FP-4548-2BFP56	-	1	スライド挿入
3	D/G取付孔かくシラベル	-	2	貼付け
2	D/G取付裏板 取付ねじ	-	2	
1	D/G取付裏板	-	2	ねじ止め
番号	部品名称	LR	数量	注意事項/使用区分内容

日付	04.01.15	承認	審査	作成
名称	C984 デュオ 採風勝手ドア 本体 本体 アッセンブリ図			
図番	C984UA0006			

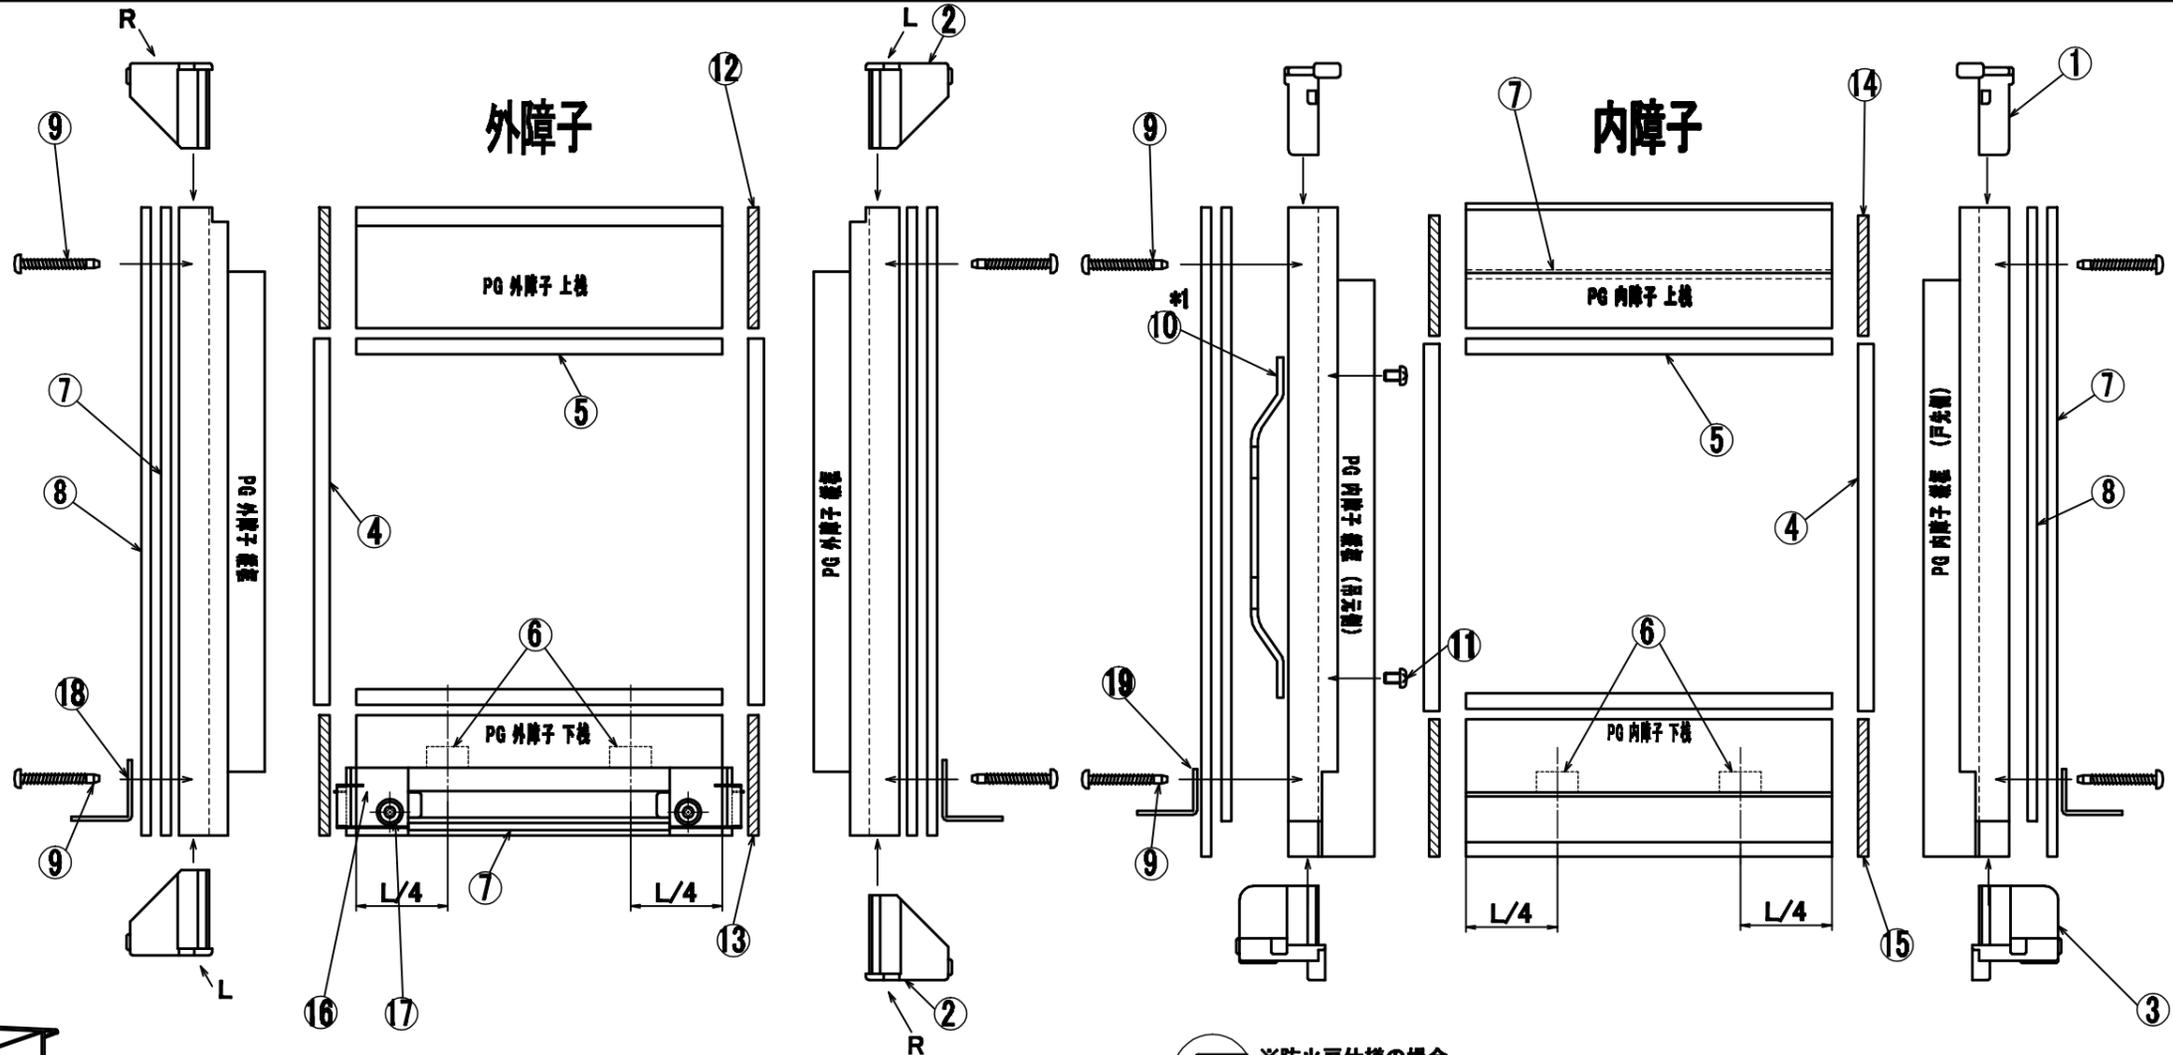


内障子上機詳細

縦框にハマ込む


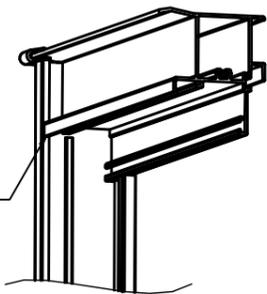


気密ピース取付位置

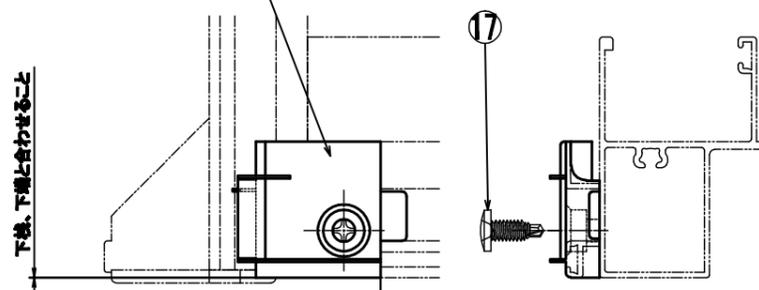

縦框と下機を固定後、気密ピースを取付。

※防火戸仕様の場合

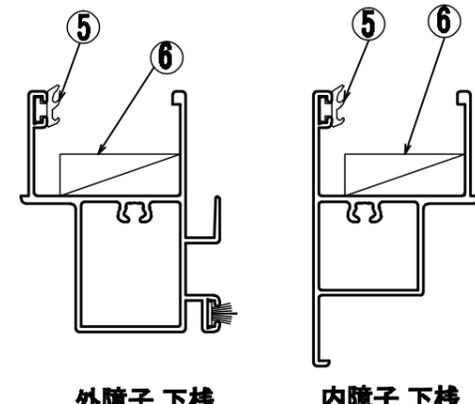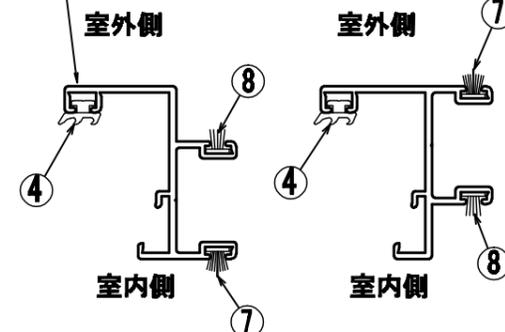


19	*2 内障子縦框キャップ補強板	L/R 各1	
18	*2 外障子縦框キャップ補強板	L/R 各1	
17	パージングテクスネジ	- 2	
16	気密ピース	L/R 各1	ねじ止め
15	内障子縦框下部C/S(PG)	L/R 各1	貼付 *3
14	内障子縦框上部C/S(PG)	L/R 各1	貼付 *3
13	外障子縦框下部C/S(PG)	L/R 各1	貼付 *3
12	外障子縦框上部C/S(PG)	L/R 各1	貼付 *3
11	上げ下げロック受け 取付ネジ	- 2	
10	上げ下げロック受け	- 1	ねじ止め (吊元側のみ) *1
9	障子縦立ネジ	- 8	
8	ポリパイル 4540-2FP-4545-2P	- 4	スライド挿入 *4
7	ポリパイル 4580-2FP-4540-2BFP68	- 8	スライド挿入 *4
6	セッティングブロック(PG)	- 4	貼付
5	先付ビード *2 防火用先付ビード(別種類)	- 4	スライド挿入
4	先付ビード *2 防火用先付ビード(別種類)	- 4	スライド挿入後、カシメ
3	内障子縦框下部キャップ	L/R 各1	縦框に挿入
2	外障子縦框キャップ	L/R 各2	縦框に挿入
1	内障子縦框上部キャップ	L/R 各1	縦框に挿入
部号	部品名称	LR区分	数量
			注意事項/使用区分内容


注意事項

1. 本図は内観図を示す。
2. 本図は外観右吊元用を示す。外観左吊元用は本図と対称とする。
3. *1 上げ下げロック受けは切り欠き部を室内側に向けて取付けの事。
4. *2 は、防火仕様の部品を示す。詳細は部品表参照の事。
5. *3 コーキングシーラ(C/S)の貼付基準は部品図参照の事。
6. *4 カシメの有無は加工図参照の事。

日付	04.01.08	承認	審査	作成
名称	C984 デュオ 採風勝手ドア 本体 障子(PG) アッセンブリ図			
図番	C984UA0002			

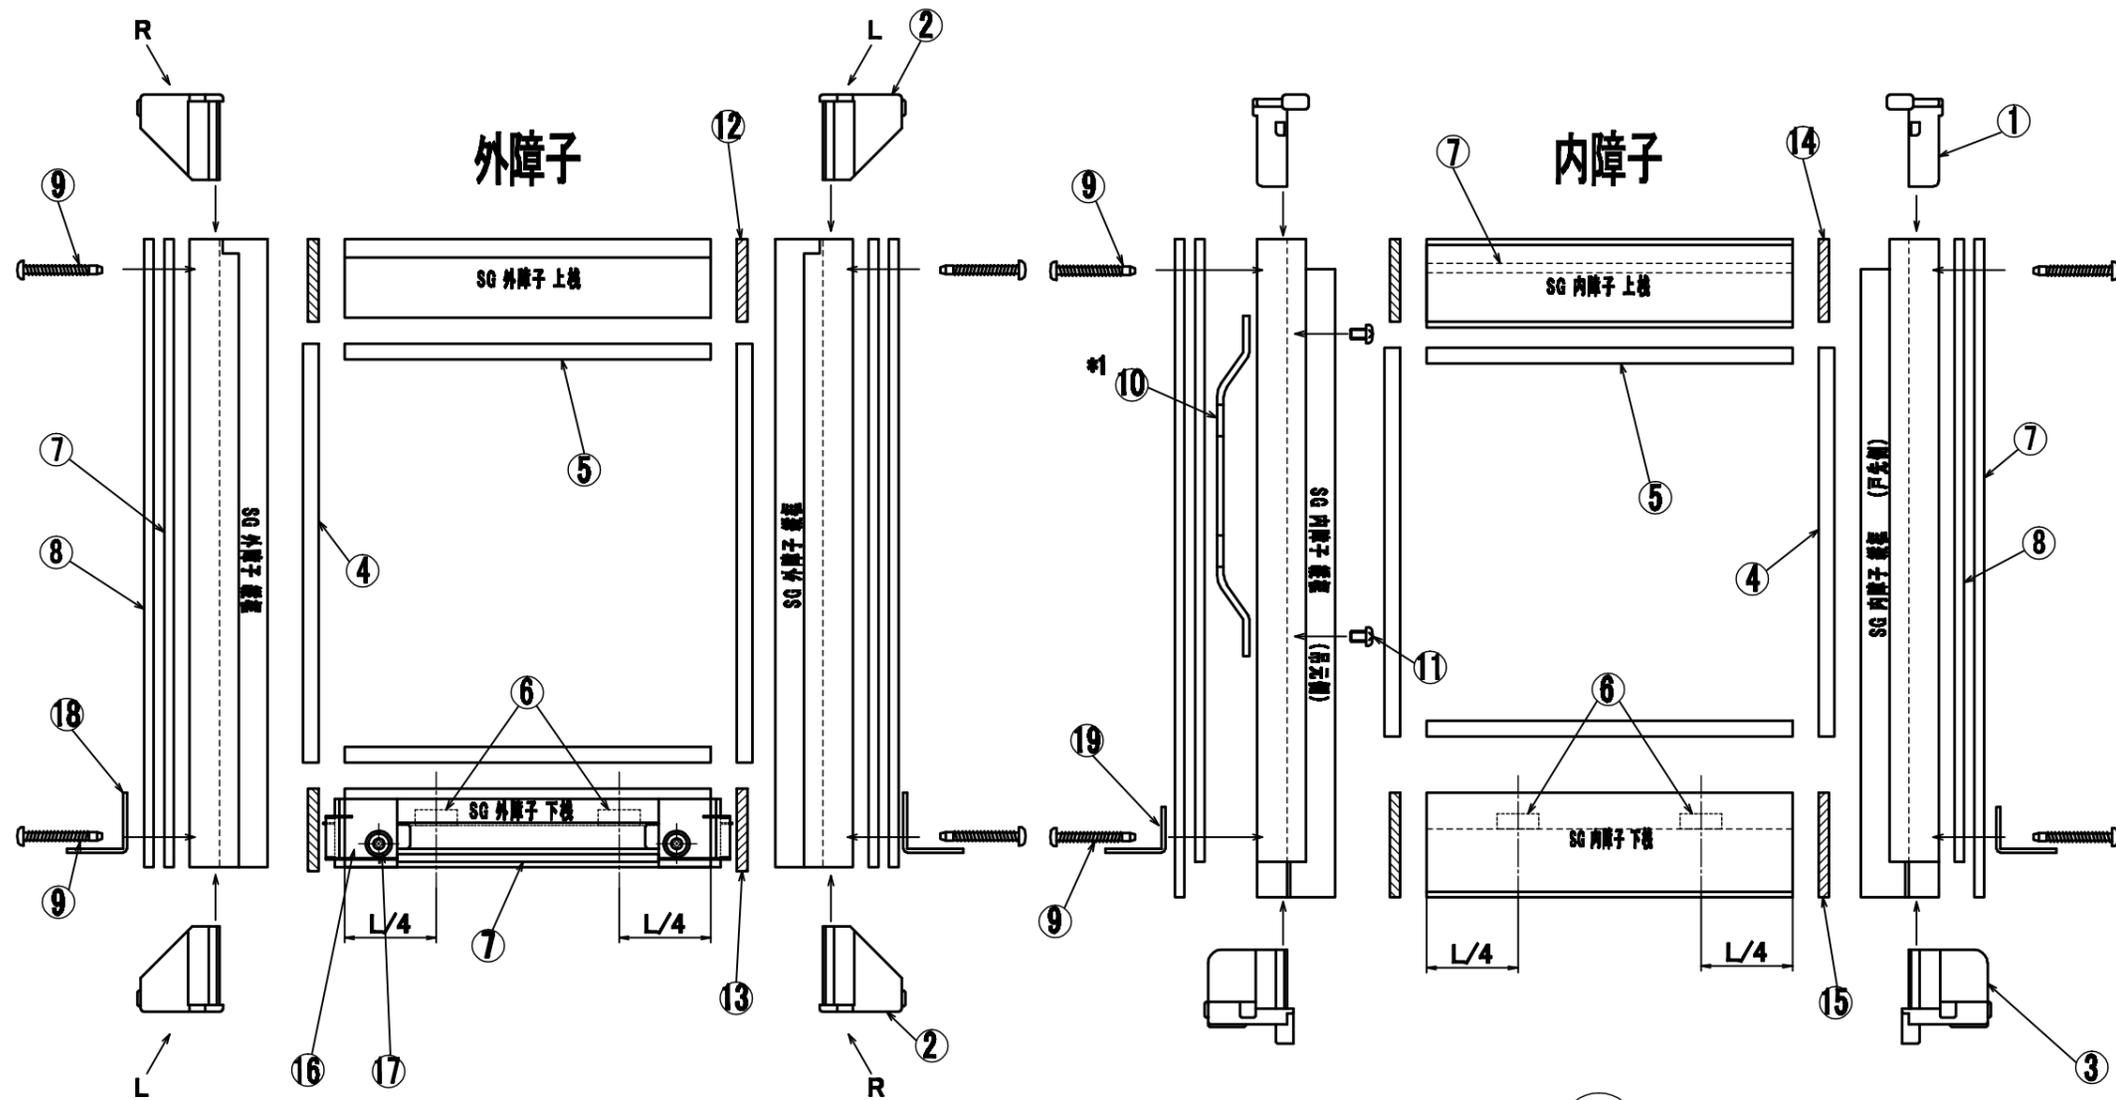

19	*2 内障子縦框キャップ補強板	L/R	各1	
18	*2 外障子縦框キャップ補強板	L/R	各1	
17	パーリングテクスネジ	-	2	
16	気密ピース	L/R	各1	ねじ止め
15	内障子縦框下部C/(SG)	L/R	各1	貼付 *3
14	内障子縦框上部C/(SG)	L/R	各1	貼付 *3
13	外障子縦框下部C/(SG)	L/R	各1	貼付 *3
12	外障子縦框上部C/(SG)	L/R	各1	貼付 *3
11	上げ下げロック受け 取付ネジ	-	2	
10	上げ下げロック受け	-	1	ねじ止め (吊元側のみ) *1
9	障子組立ネジ	-	8	
8	ポリパイル 4540-2FP- 4545-2P	-	4	スライド挿入 *4
7	ポリパイル 4500-2FP- 4540-2BFP60	-	8	スライド挿入 *4
6	セッティングブロック(SG)	-	4	貼付
5	先付ビード ・ *2 防火用先付ビード(別種型)	-	4	スライド挿入
4	先付ビード ・ *2 防火用先付ビード(別種型)	-	4	スライド挿入後、カシメ
3	内障子縦框下部キャップ	L/R	各1	縦框に挿入
2	外障子縦框キャップ	L/R	各2	縦框に挿入
1	内障子縦框上部キャップ	L/R	各1	縦框に挿入
部号	部品名称	LR	数量	注意事項/使用区分内容

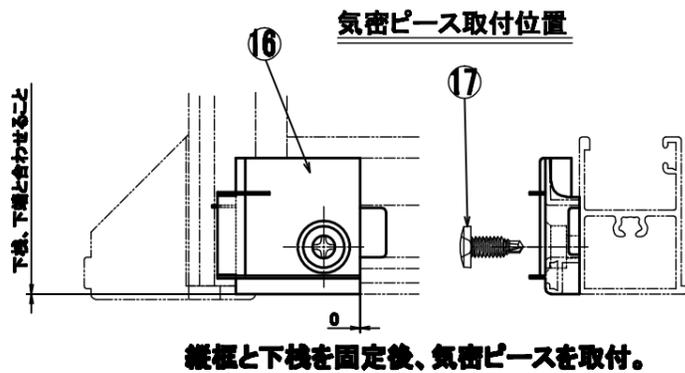


縦框と下棧を固定後、気密ピースを取付。

注意事項


1. 本図は内観図を示す。
2. 本図は外観右吊元用を示す。外観左吊元用は本図と対称とする。
3. *1 上げ下げロック受けは切り欠き部を室内側に向けて取付けの事。
4. *2 は、防火仕様の部品を示す。詳細は部品表参照の事。
5. *3 コーキングシーラー(C/S)の貼付基準は部品表参照の事。
6. *4 カシメの有無は加工図参照の事。

※防火戸仕様の場合

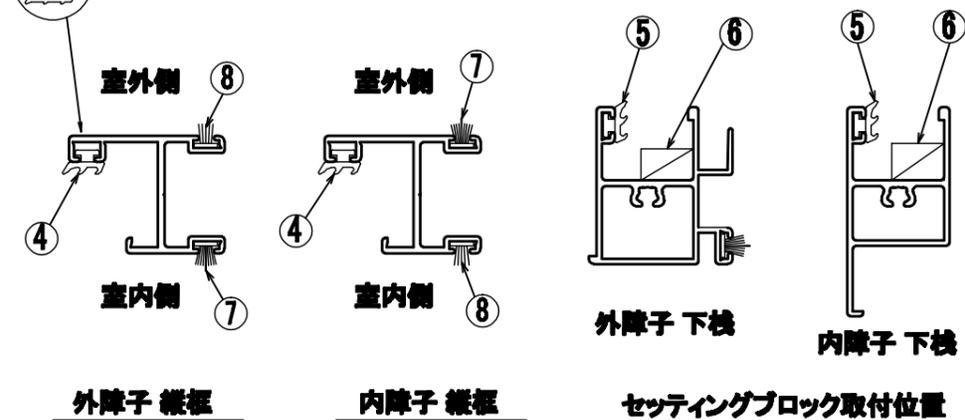

セッティングブロック取付位置

日付	04.01.08	承認	審査	作成
名称	C984 デュオ 採風勝手ドア 本体 障子(SG) アッセンブリ図			
図番	C984UA0001			

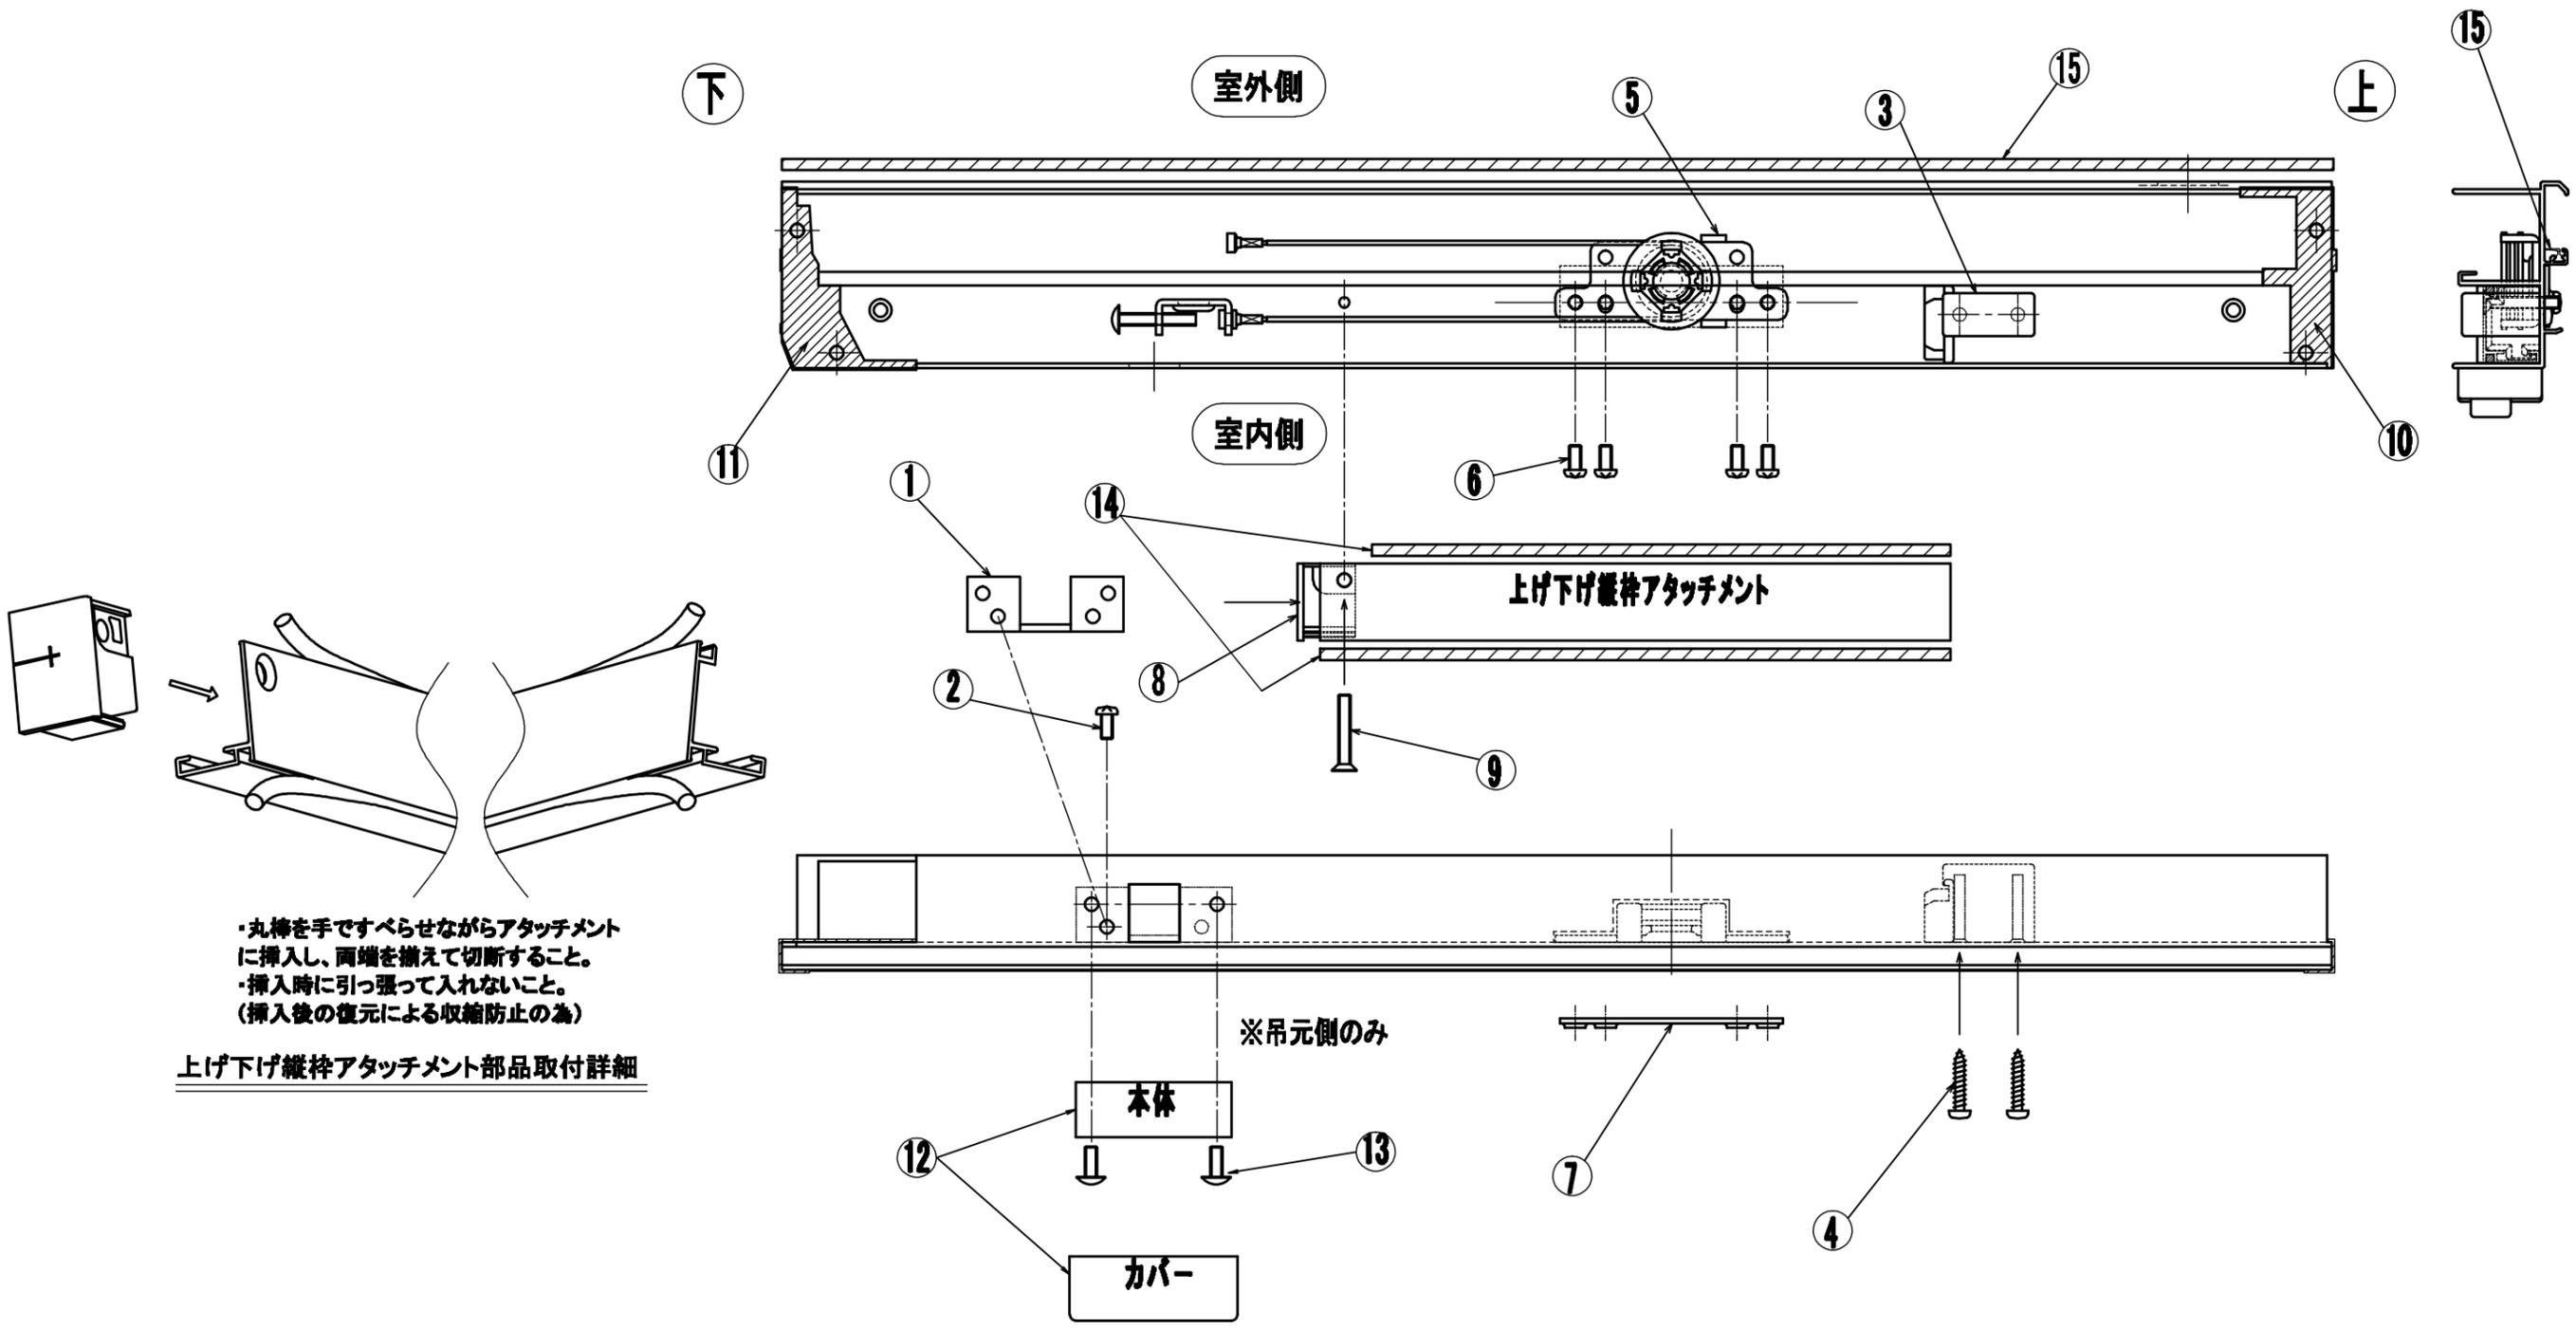

・丸棒を手ですべらせながらアタッチメントに挿入し、両端を揃えて切断すること。
 ・挿入時に引っ張って入れないこと。
 (挿入後の復元による収縮防止の為)


上げ下げ縦枠アタッチメント部品取付詳細

15	縦枠水切りパッキン(気密材)	-	1	-	1	-	1	-	1	スライド挿入後、カシメ(両端)
14	ノルブレンフォーム(丸棒φ3.7)	-	2	-	2	-	2	-	2	挿入
13	上げ下げロック 取付ネジ	-	-	-	2	-	-	-	2	
12	上げ下げロック	-	-	L	1	-	-	R	1	ねじ止め (吊元側のみ)
11	上げ下げ縦枠下部C/S	R	1	L	1	L	1	R	1	貼付 *1
10	上げ下げ縦枠上部C/S	R	1	L	1	L	1	R	1	貼付 *1
9	上げ下げ縦枠アタッチメントキャップ 取付ネジ	-	1	-	1	-	1	-	1	
8	上げ下げ縦枠アタッチメントキャップ	R	1	L	1	L	1	R	1	ねじ止め
7	滑車裏板	-	1	-	1	-	1	-	1	◁ マークを室外側に合わせること。
6	滑車取付ネジ	-	4	-	4	-	4	-	4	
5	滑車*2 防火用滑車	L	1	R	1	R	1	L	1	ねじ止め *3
4	障子ストッパー 取付ネジ	-	2	-	2	-	2	-	2	
3	障子ストッパー	L	1	R	1	R	1	L	1	ねじ止め
2	上げ下げロック裏板 取付ネジ	-	-	-	1	-	-	-	1	
1	上げ下げロック裏板	-	-	-	1	-	-	-	1	ねじ止め
番号	部品名称	LR区分	数量	LR区分	数量	LR区分	数量	LR区分	数量	注意事項/使用区分内容
		戸先側	吊元側	戸先側	吊元側	戸先側	吊元側	戸先側	吊元側	
		外観右吊元用	外観左吊元用	外観右吊元用	外観左吊元用	外観右吊元用	外観左吊元用	外観右吊元用	外観左吊元用	



注意事項
 1.本図は外観左上げ下げ縦枠を示す。
 外観右縦枠は、本図と対称とする。
 2.*1 コーキングシーラー(C/S)の貼付基準は部品図を参照の事。
 3.*2 は、防火仕様の部品を示す。詳細は部品表参照の事。
 4.*3 滑車位置ズレ防止の為、滑車取付けの際は、丸孔2箇所(外側)を先に止めた後に長孔2箇所(内側)を止める事。

日付	04.01.08	承認	番	作
名称	C984 デュオ探風勝手ドア 本体 上げ下げ縦枠 アッセンブリ図			
図番	C984UA0003			



上棧、下棧 上げ下げ下枠 部品取付詳細

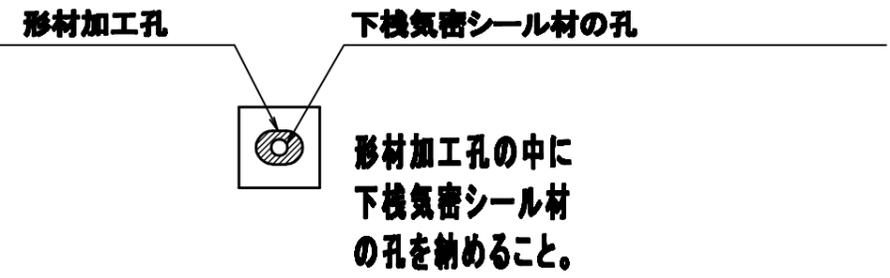

下棧気密シール材取付詳細

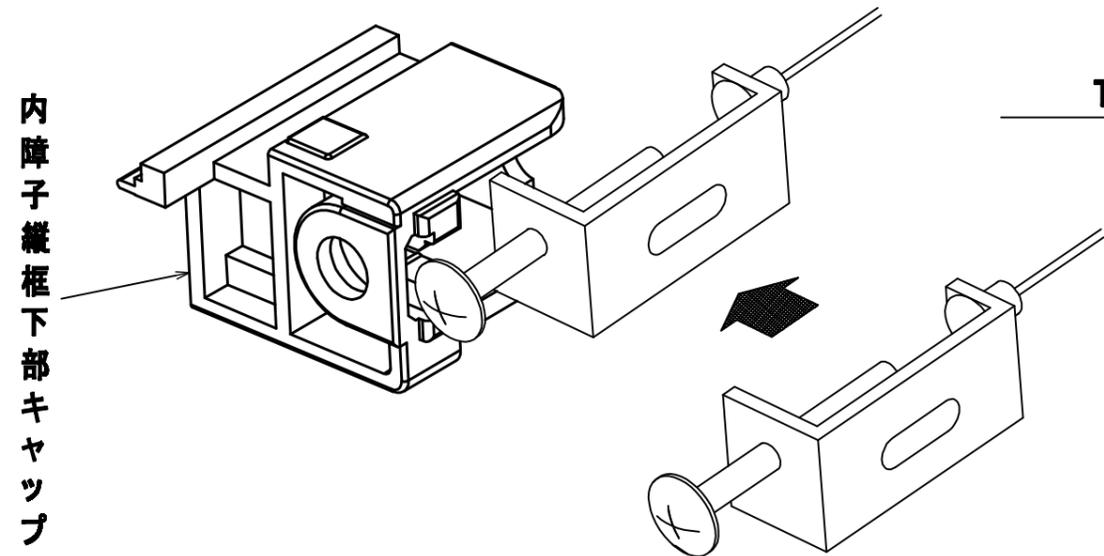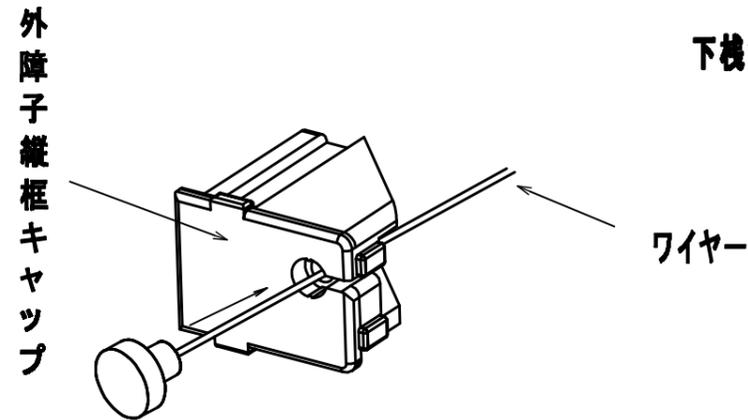

A部詳細図

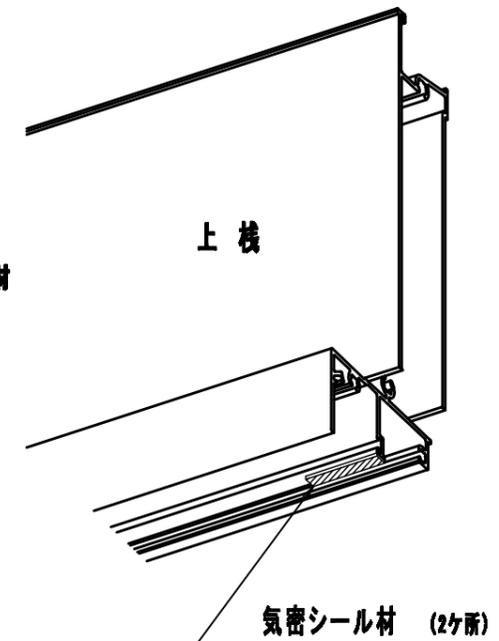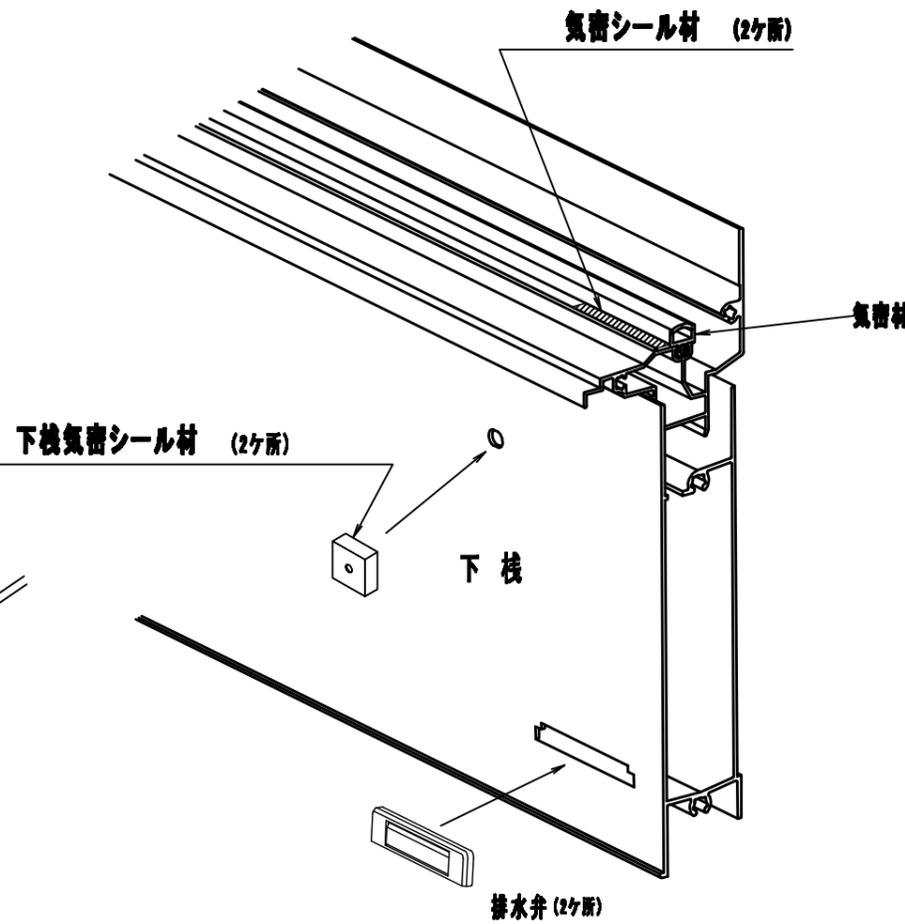

日付	04.01.19	承認	審査	作成
名称	C984 デュオ 採風勝手口ドア 本体 組立補助図			
図番	C984UA0008			