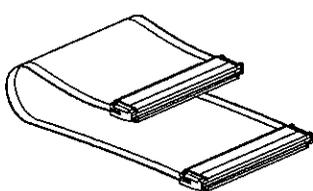
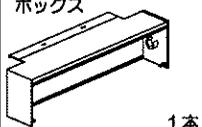
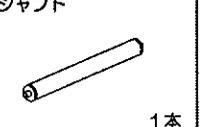
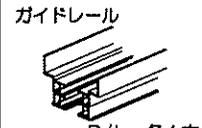
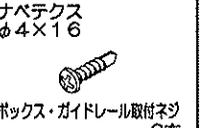


# アリッツ バランサー網戸 (出窓用) 811-89305A 取付説明書


○この度は本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

## ■ 部品の確認 (細包内の部品点数をお確かめください。)

ネット  1セット	ボックス  1本	ボックスカバー  1本	シャフト  1本
	ガイドレール  R/L 各1本	外れ止め  1個	ナベテクス φ4×16  ボックス・ガイドレール取付ネジ 8本



## ① ボックスの取付け

ボックスの両面テープのハクリ紙を剥がしてください。次にサッシ縦枠から左右同じチリの位置にボックスを合わせ、【図1】の要領でボックスをサッシ上枠に突き当て、仮固定してください。穴位置に合わせて、同様のナベテクスφ4×16で固定してください。

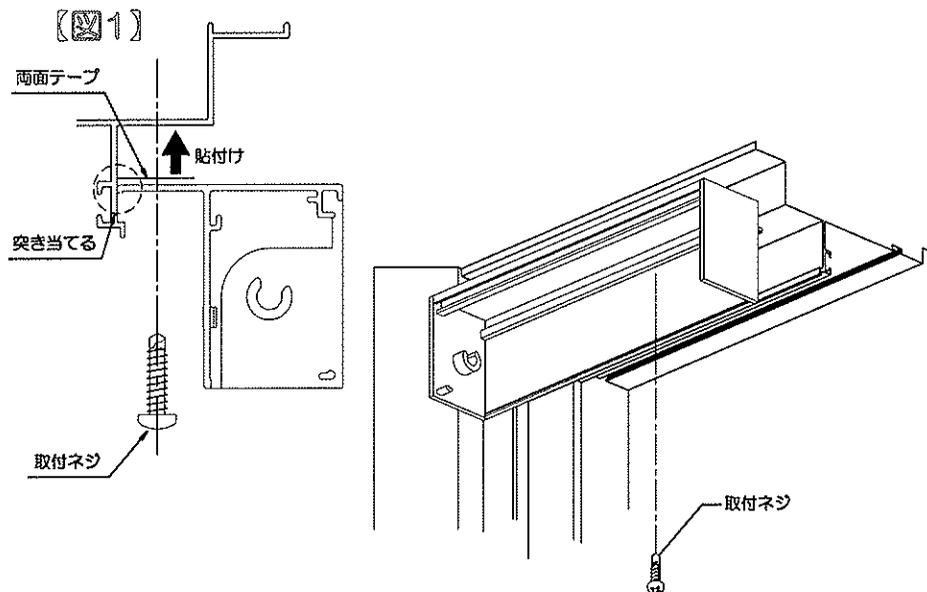


## ② ガイドレールの取付け

ガイドレールの両面テープのハクリ紙を剥がし、V加工を上にしてサッシ縦枠の溝へ入れ、仮固定してください。【図2】  
 高さは下枠アングルに突き当てるように貼り付けてください。  
 ガイドレールを仮固定したら、ナベテクスφ4×16で固定してください。

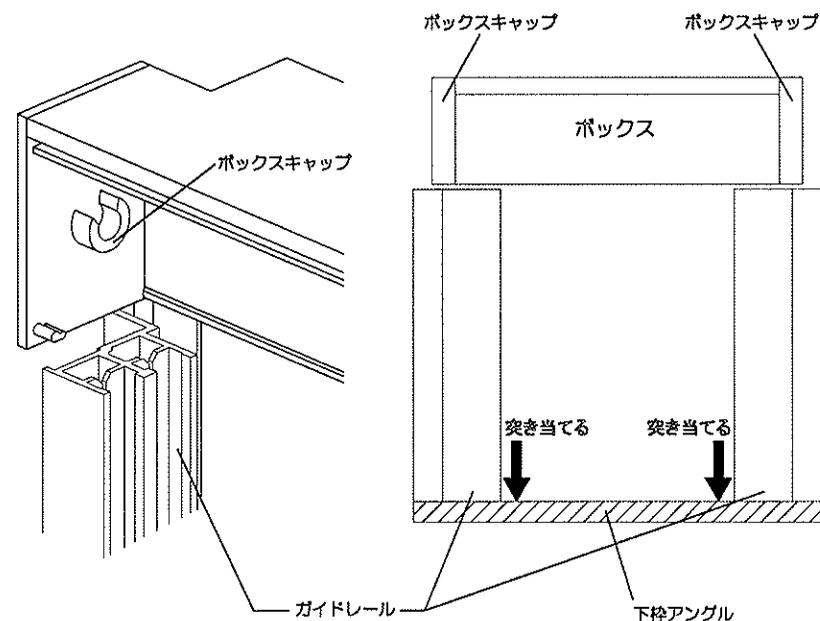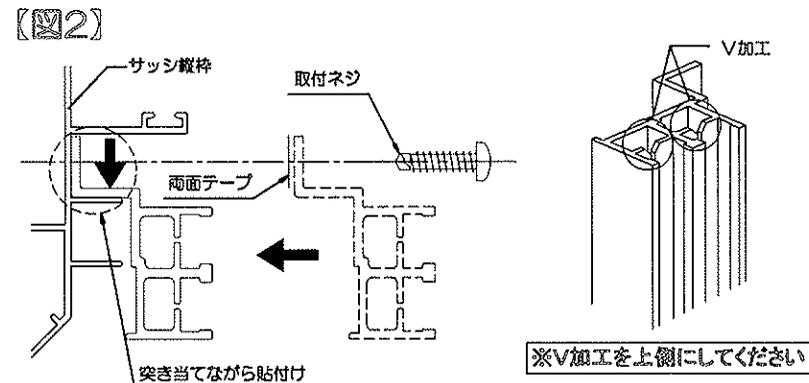


### ③ ネットとシャフトの取付け

ネット・ボトムバーの向きに注意して、下記の手順でネットとシャフトの取付けしてください。  
 ※ボトムバーをレールの溝に落とし込む際は、左右同時にバーが水平な状態で行ってください。

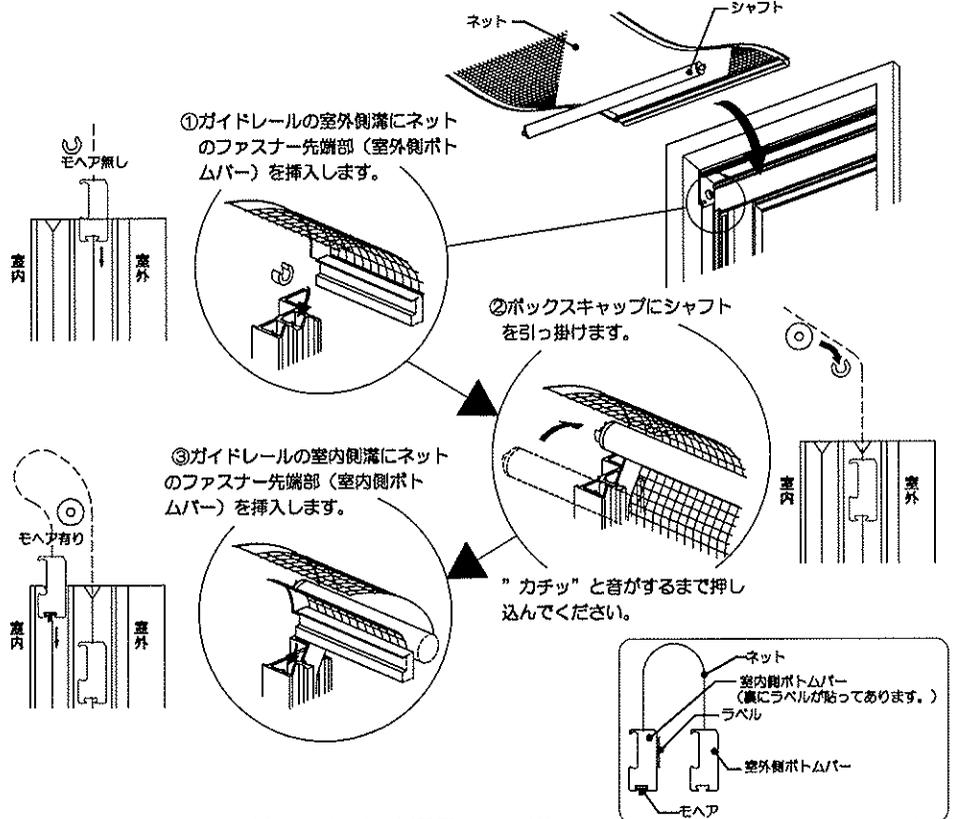


### ⑤ 外れ止めの取付け

室内側と室外側のボトムバーの高さを中央にそろえ、室外側ボトムバーの室外側中央の加工穴に外れ止めを引っ掛け、下側に回転させるように”カチッ”と取付けてください。

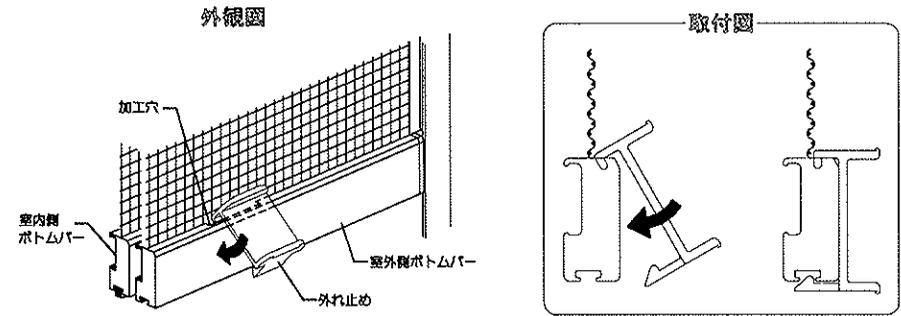


これで完成です。

### ■ 参考納まり図

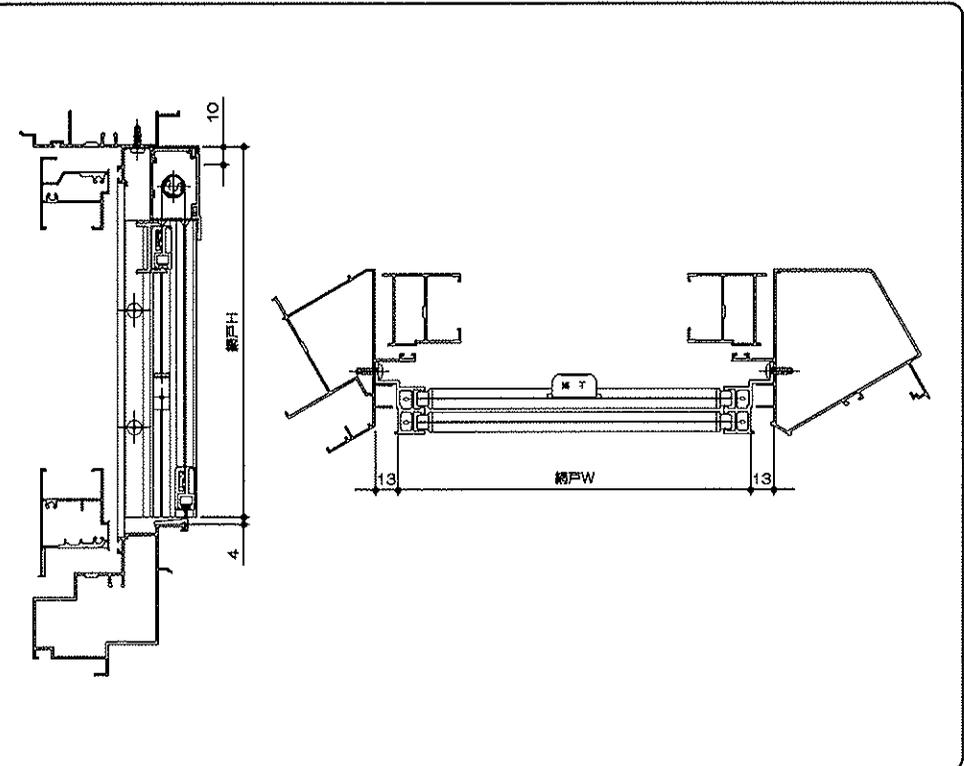

### ④ ボックスカバーの取付け

ボックスの溝にボックスカバーの先端を挿入し、ボックス両端に、両端に付いているボックスキャップの突起に”パチン”と音がするまではめ込んでください。

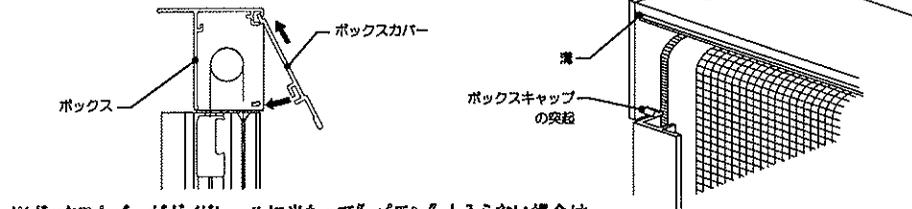

※ボックスカバーがガイドレールに当たって”パチン”と入らない場合は①に戻り、取付ネジを緩め、ボックスを室内側に寄せて下さい。