


半外付多本引戸箱サッシ 組立取付説明書


■取付け

●妻板及び鏡板を組立てない状態で取付けます。

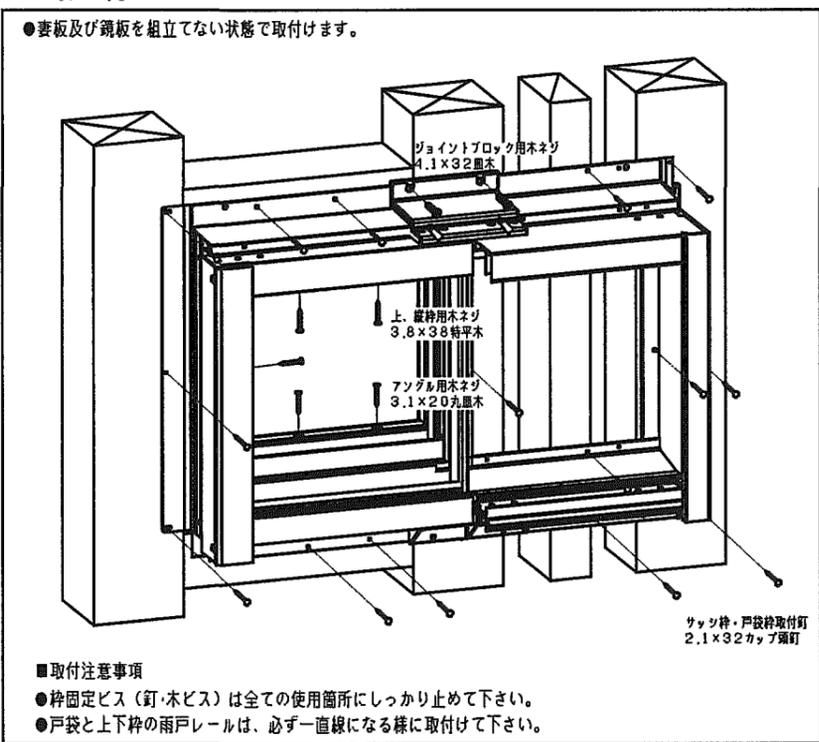


■戸袋内部の壁仕上げ

●戸袋内部をベニヤ等で壁仕上する場合は、下表の切断寸法公式を参考にして下さい。

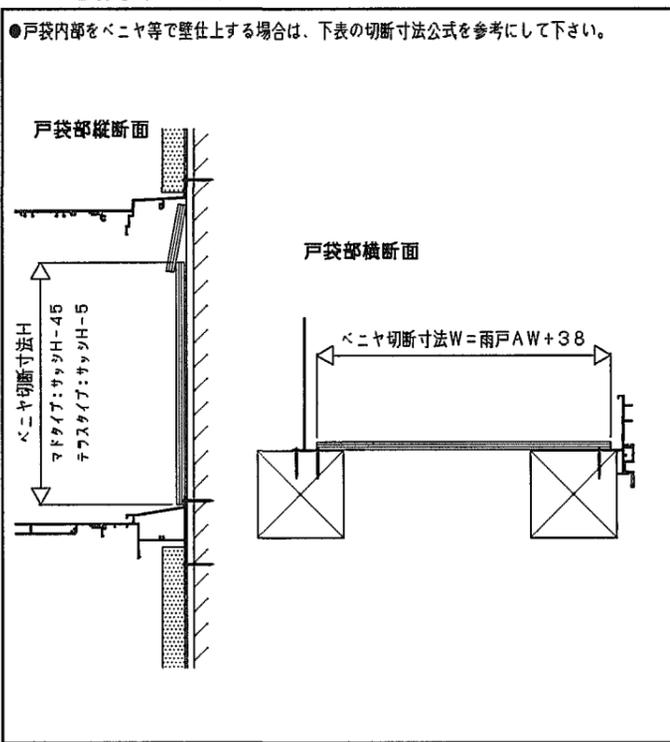

■雨仕舞のためのコーキング

●雨仕舞を良くするために必ず下図に示す箇所にコーキングをして下さい。

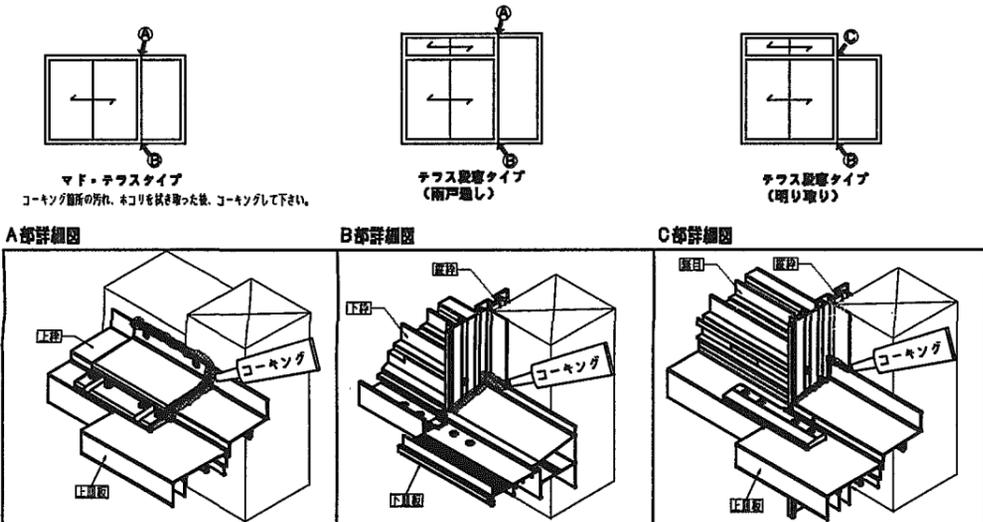

■鏡板の取付及び雨戸の建て込み

【鏡板の取付】

●鏡板を取付ける前に戸袋の取付状態を確認して下さい。上下枠のレールと戸袋の上下皿レールが一直線になっているかどうか確認して下さい。（下図参照）
注意…戸袋の取付が悪いと鏡板の取付ができない場合があります。

●鏡板を取付ける前に枠側雨戸レール及び戸袋内の清掃をして下さい。（取付詳細は裏面の組立説明書を参照下さい）

【雨戸の建て込み】


●雨戸の建て込みは前面からケンドン（上げおろし）にて雨戸を建て込んで下さい。建て込み後、戸車・錠位置を調整して下さい。（尚、雨戸外れ止めは枠に付いていますので雨戸建て込み位置に注意して下さい）

【雨戸外れ止めの調整】


●雨戸外れ止めはビスをゆるめるだけで左右に移動できます。雨戸上錠受を兼ねて使用する場合は雨戸（戸袋側）センター付近に固定し錠と調整して下さい。上錠はBKEY23、24（組付き）を使用して下さい。

戸袋取付施工例

雨戸外れ止め部詳細図

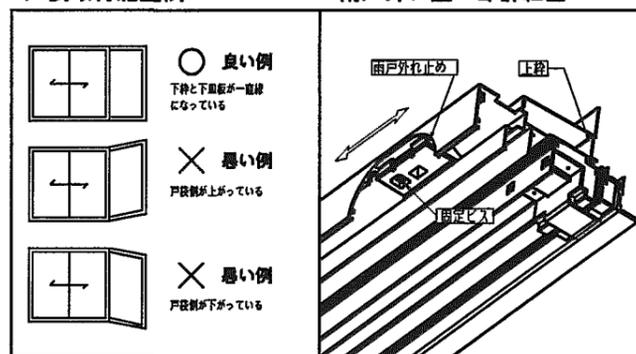


■多本引枠取付方法（番号順で取付作業をして下さい）

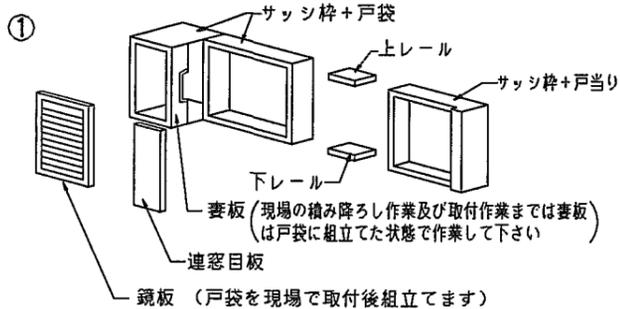


施工現場搬入

② サッシ枠を建込みます。

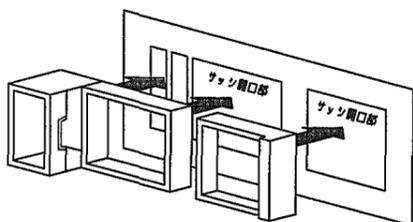

●連窓レールを取付けるまでは、サッシ枠は仮止め（釘等）をして、建込み調整が出来る状態にして建込んで下さい。


③ 連窓レールを取付けます。

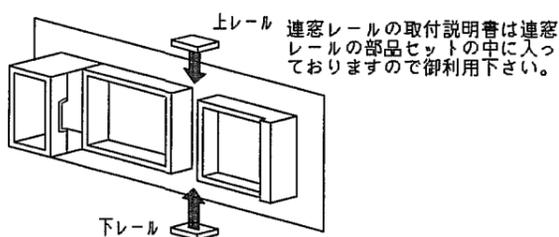

④ ジョイントブロックのコーキング処理

●連窓レールを図の矢印方向から差込み連結部のみ固定して下さい。
●サッシ枠と戸袋枠の連結部及び連窓レールの連結部は全て水平になる様に建込み調整してから戸袋部、サッシ部、連窓レール部の本締め（ネジ・釘等）をして下さい。


●多本引き連窓の場合、雨戸枚数が多くなるため、特に戸袋の取付面は水平になる様に取付けて下さい。戸袋が出た状態で取付けますと、雨仕舞、雨戸作業、雨戸の出し入れ等の問題が発生します。

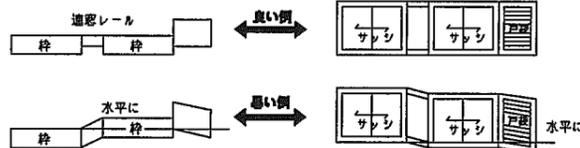

⑤ 戸袋内部の壁仕上、連窓目板の取付


●戸袋内部を耐水ベニヤ等で壁仕上する場合は、下表のベニヤ切断寸法表を参考して下さい。（ベニヤ納まりは左図参照）

●連窓目板はサイズに合わせて切断加工をして下さい。

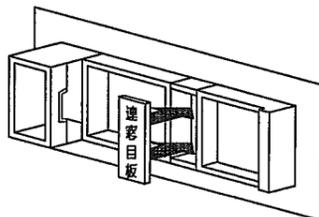

切断寸法表及び取付説明書は連窓目板にセットされておりますので御利用下さい。

⑥ 鏡板を取付けます。

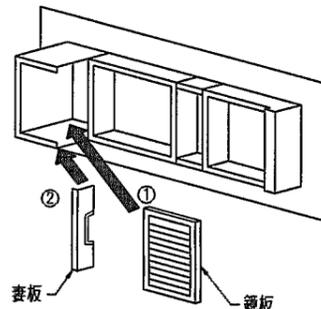

鏡板を取付ける前に枠側雨戸レール及び戸袋内の清掃をして下さい。

●鏡板の取付方法
手順通りに行い、必ず戸尻板と嵌め合っているかどうか確認して下さい。（詳細は裏面を参照下さい）

【雨戸の建て込み】

●雨戸の建て込みは前面からケンドン（上げおろし）にて雨戸を建て込んで下さい。戸車にて建付調整後、錠位置を調整して下さい。

（尚、雨戸外れ止めは枠に付いていますので雨戸建て込み位置に注意して下さい）