

●この説明書は必ず施工する方にお渡しください。  
※内は、ロットNo.表示位置を示します。

**■施工上のお願い**

- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 網戸本体に左右勝手はありません。
- 網戸枠は額縁施工後、取り付けてください。額縁施工ができなくなります。
- シンフォニーの連窓サッシに取付ける場合の穴加工は、φ4.5mmより大きくあけないでください。また、サッシ枠のみに穴をあけてください。


**■取付け順序**

※図はサーマルIIで説明しています。

**1 網戸枠の取付け**



- ①連窓方立で連窓する場合は、網戸枠の下部ピースを外してください。  
※連窓方立下部に結露受けがない場合は外さないでください。
- ②サッシ縦枠アングル固定ねじの一番上と下を外します。
- ③網戸枠の上・下を確認し、一番上と下を①ねじで固定します。  
※連窓方立に固定する場合は、上下は①ねじで固定してください。（②ねじは使わないでください。）  
※H20以上は上下を固定してから、中央を①ねじで固定してください。シンフォニーの連窓サッシに取り付ける場合のみ、φ4.5mmの穴をあけて、①のねじで固定してください。

**●連窓サッシの場合**

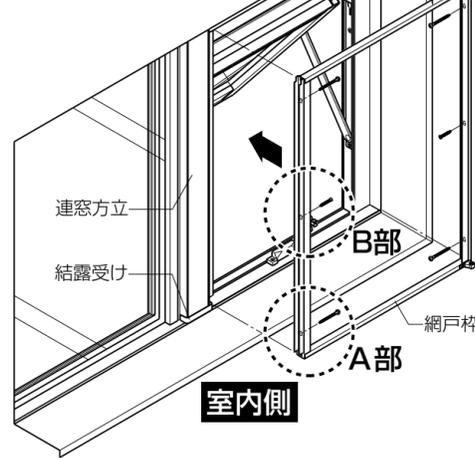

【図はH≥20タイプ】


【図はH=15タイプ】

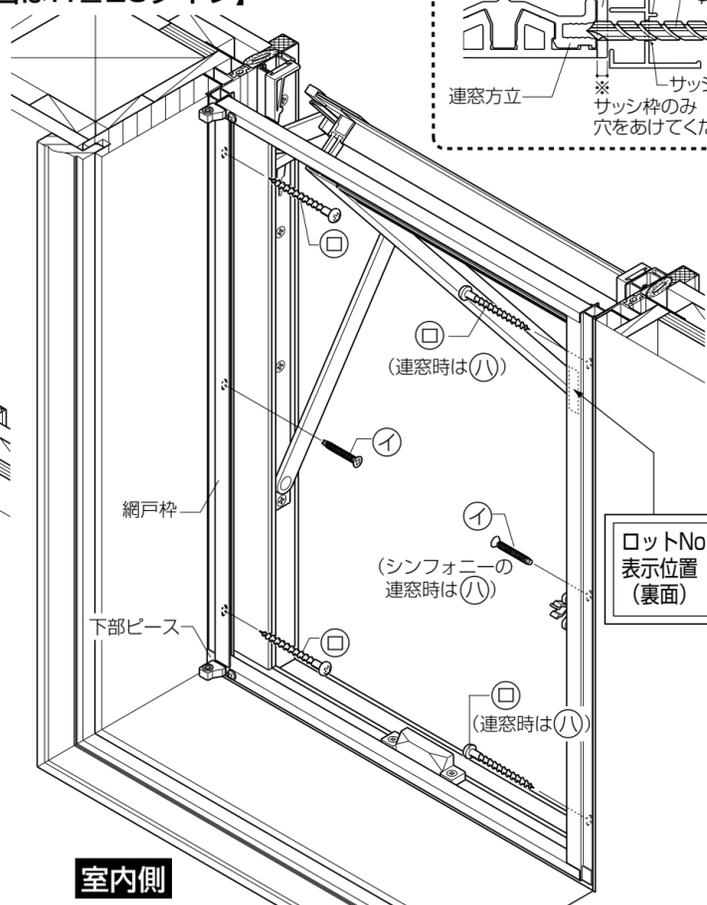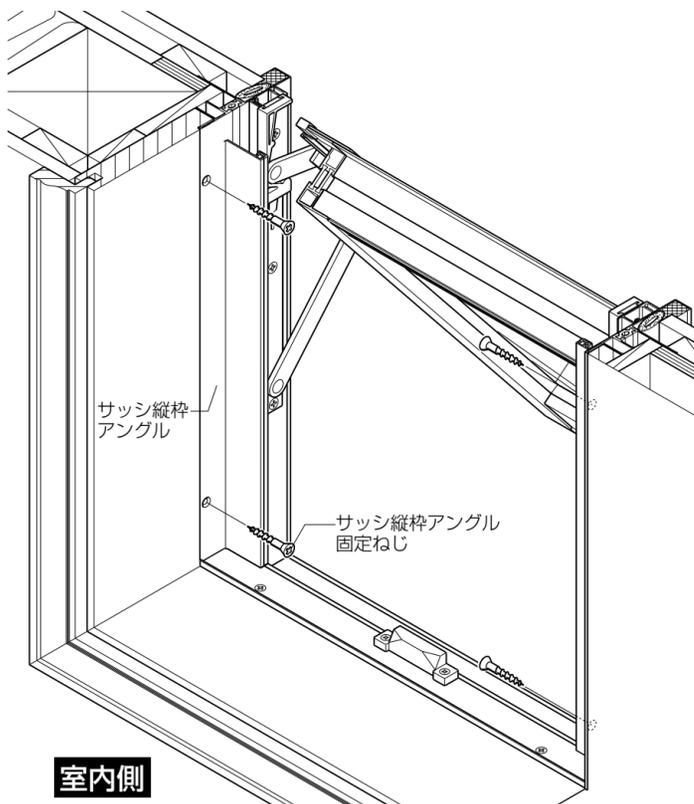


**■取付けねじ一覧表**

サーマルII	シンフォニー	②	①
			
φ4×19 皿テクス小ねじ	φ4×30 皿テクスねじ	φ3.8×38丸木ねじ	※連窓時のみ使用 M4×18皿小ねじ

**■A部詳細図**

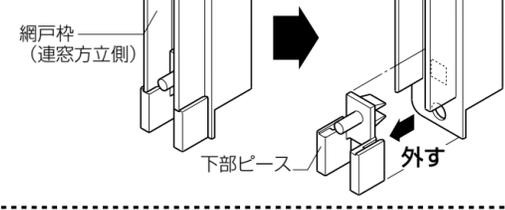


**■B部詳細図**

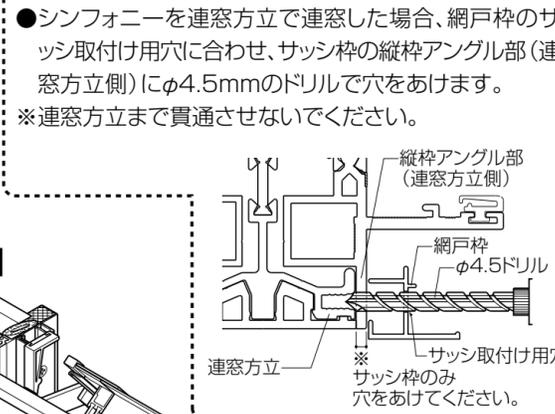


**2 網戸本体の取付け**

- ①網戸枠上部のピボット受けにピボット軸を差し込みます。
- ②下部のピボットのレバーを倒すとピボット軸が引っ込みます。そのままピボット受けに合わせ、レバーを放します。
- ③網戸本体を手で引き、ピボット軸がピボット受けに入っている、外れない事を確認してください。

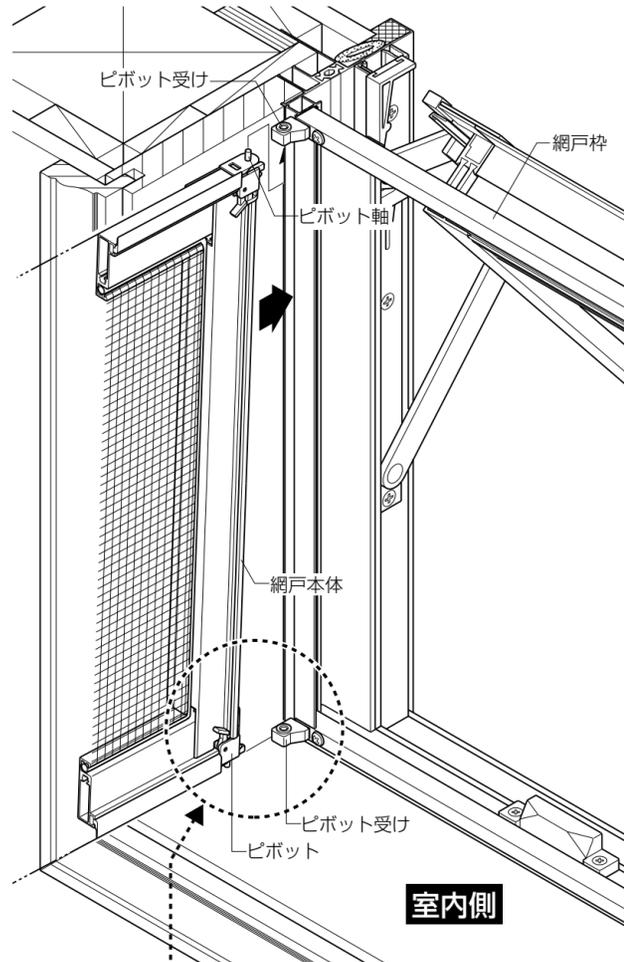


**【詳細図】**

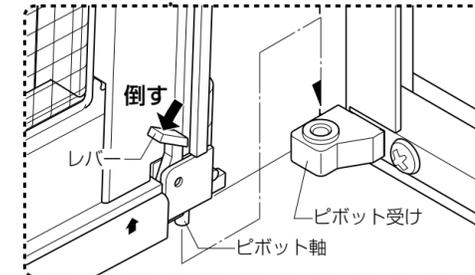

**■網戸の建付け調整**


**1 ピボット受けの調整**

- 網戸本体と網戸枠の間に透き間がある場合は、ピボット受け固定ねじをゆるめて調整します。

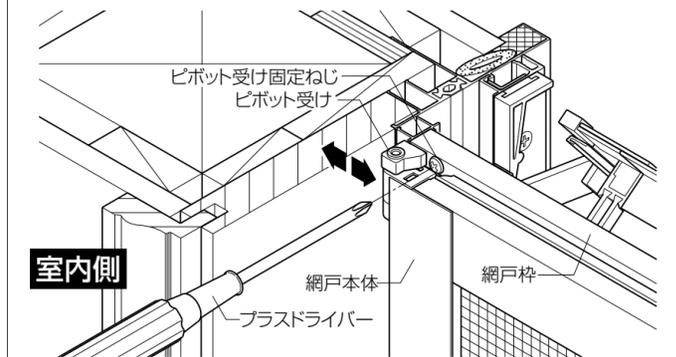


**2 引手の調整**

- 引手の固定ねじをゆるめ、上下をキャッチャーに合わせます。

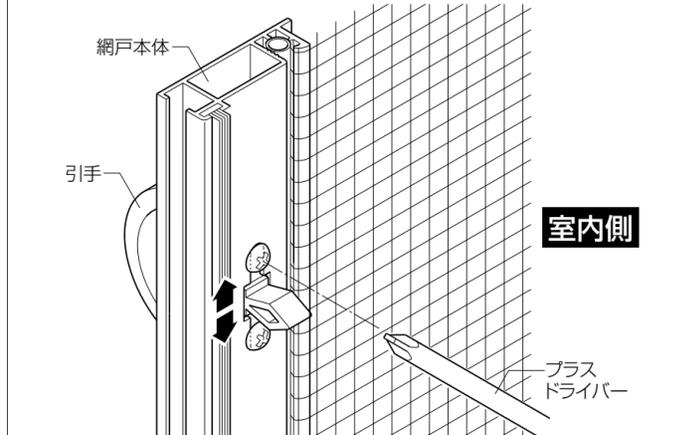

**■お願い**

- 引手の突起部とキャッチャーの位置は必ず合わせてください。特に上下が合っていないとキャッチャーが破損することがあります。

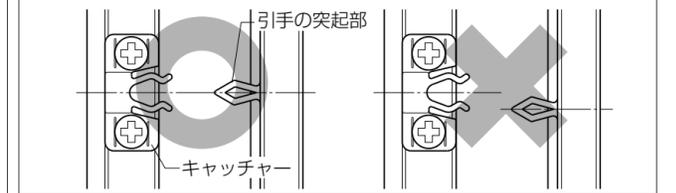

**3 キャッチャーの調整**

- キャッチャーの調整ねじをゆるめ、前後に動かし、引手と合わせます。

