

※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。


■組立て上のお願い

●格子を取り付ける場合は、必ず本体組立て前に格子取付け金具裏板を取り付けてください。組立て後では、取り付けられません。



■格子取付け金具裏板の取付け

●格子を取り付ける場合に行ってください。

①本体組立て前に、縦框上部（室外側）に穴をあけます。

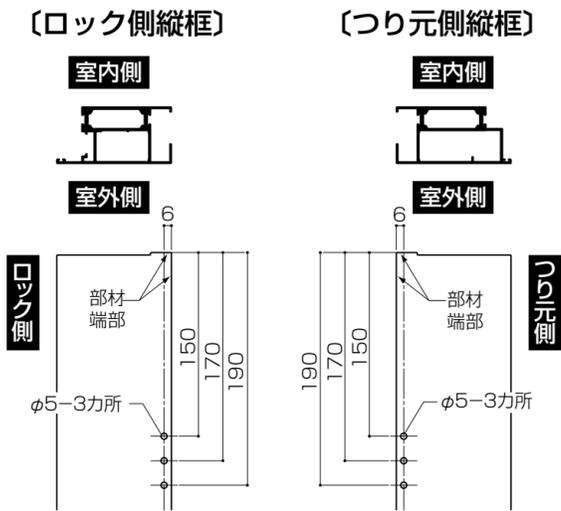


②格子取付け金具裏板をガラス溝に差し込み、中央の穴を取付けねじで固定します。

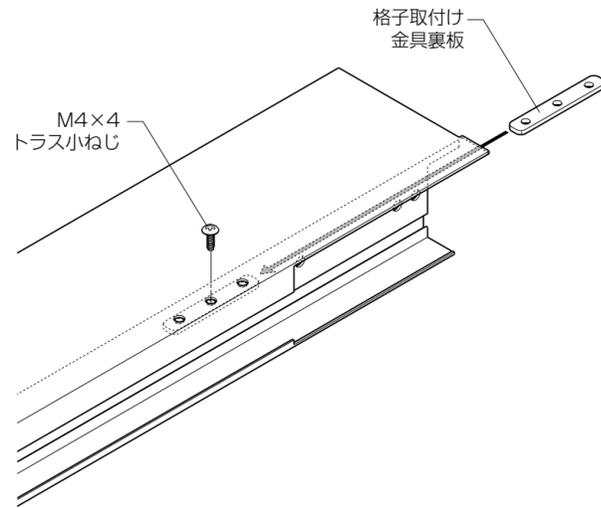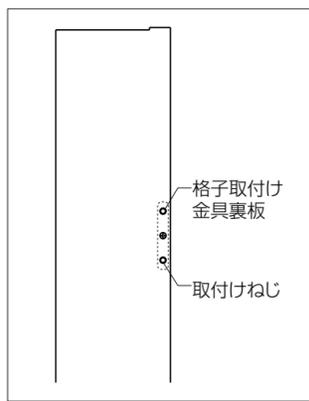


■取付け手順


①格子固定金具受けを、縦框に取り付けます。

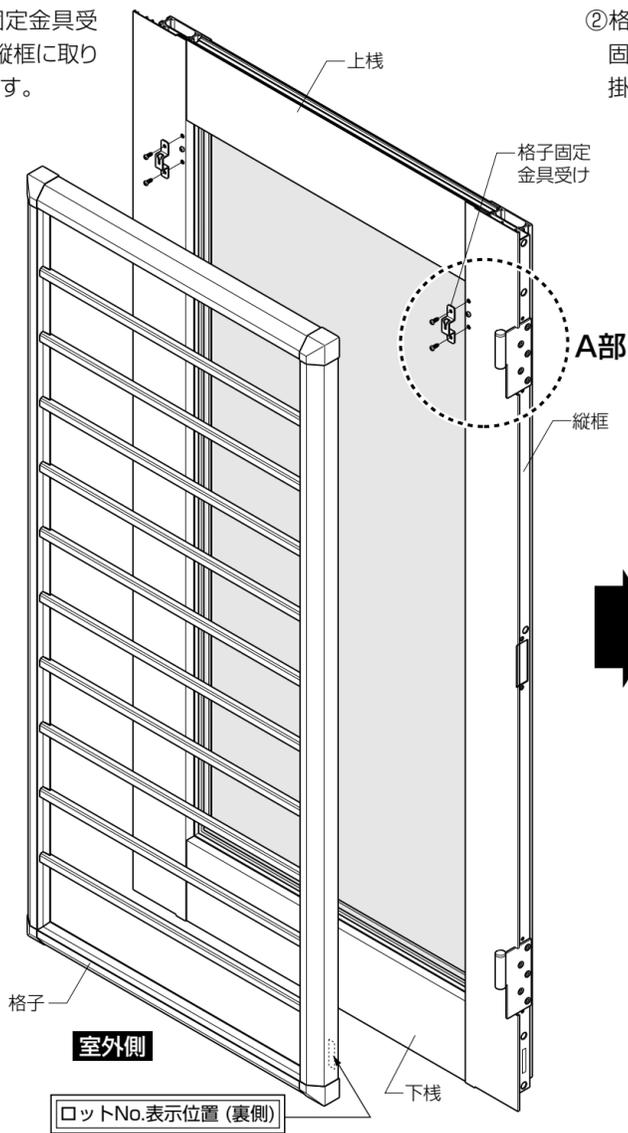


②格子上部の格子固定金具を引っ掛けます。

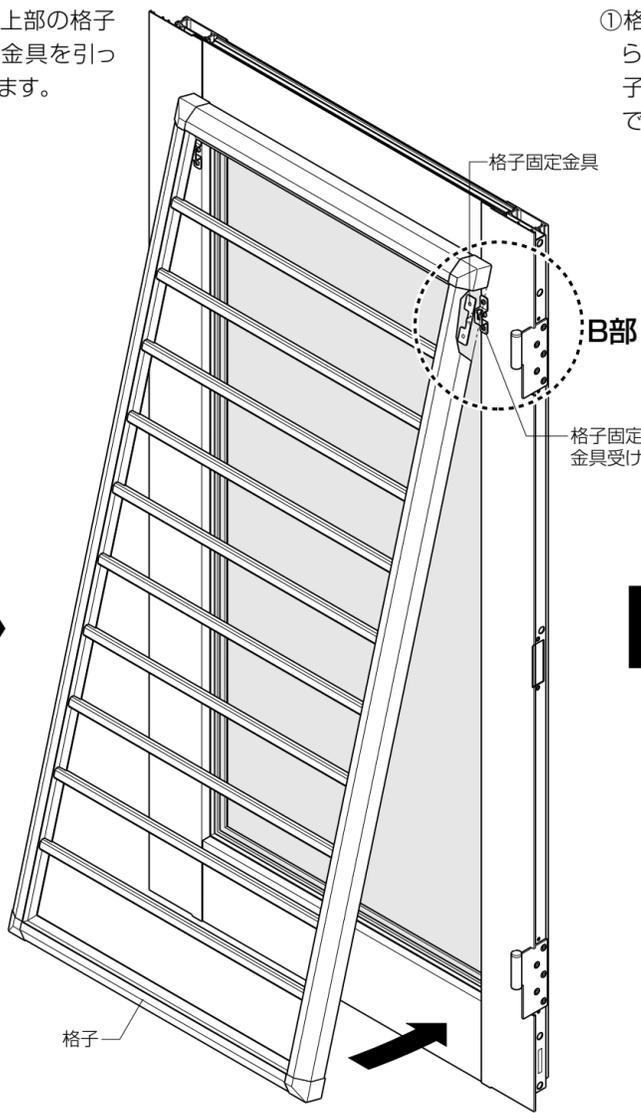


③格子下部を押さえながら、下棧（室内側）の格子固定穴から化粧ねじで固定します。

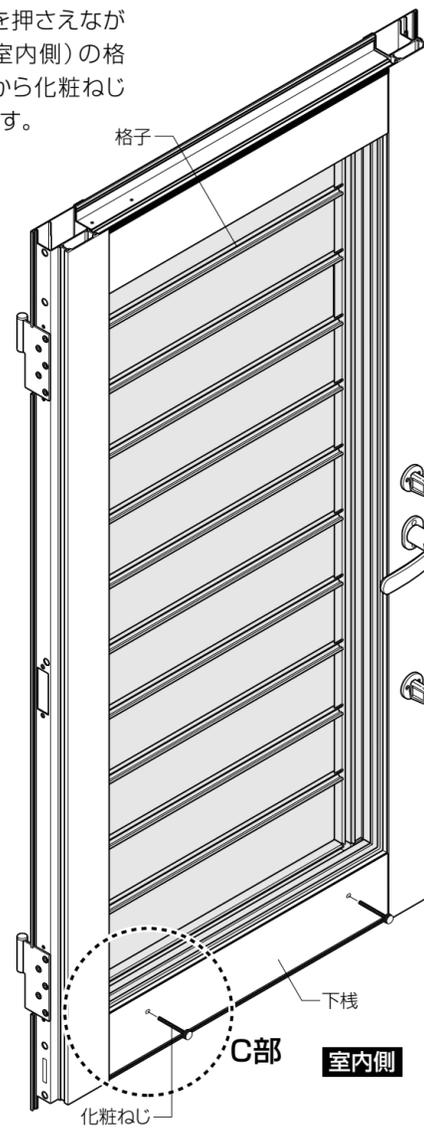

■A部詳細図

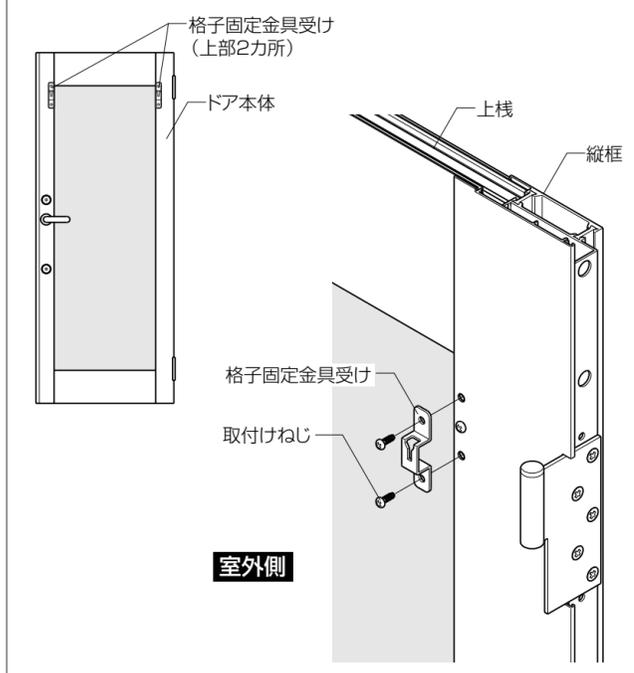

■B部詳細図

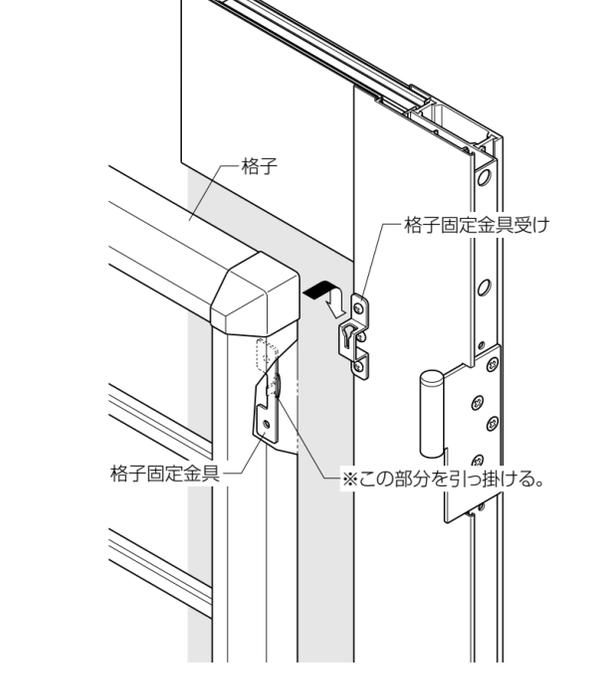

■C部詳細図

