

リクラス無目・方立 取付説明書

説明書番号 MN-1663表

■販売店様・加工店様へのお願い。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。

内容明細一覧


固定ブラケット取付用	無目・方立固定用	引違い窓・FIX窓取付用
丸木ネジ Φ3.5 x 20	黒色AFドリリングネジ Φ4 x 16	HVERA27ドリリングネジ Φ4.2 x 25

※引違い窓、特殊窓取付用ネジは余分に入っている場合があります。

【取付詳細】


1 方立・無目の取付

- ① 開口部に縦枠を取付ける位置を決めます。
※この時縦枠は窓枠から3.5mm以上離して取付けて下さい。
(A寸法参照)

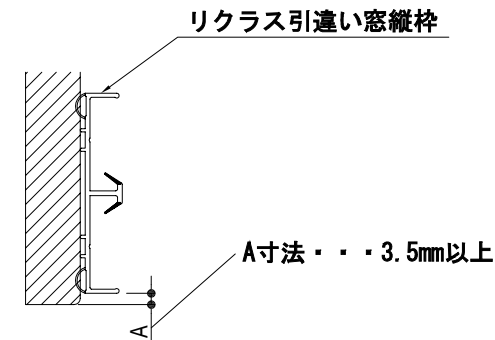


- ② 開口部に段窓無目・平面方立・角度方立・を取付ける位置を決めます。
A寸法と無目・方立までの寸法を決め、型紙を当て、固定ブラケットの取付位置を決定して下さい。

<段窓無目・平面方立>

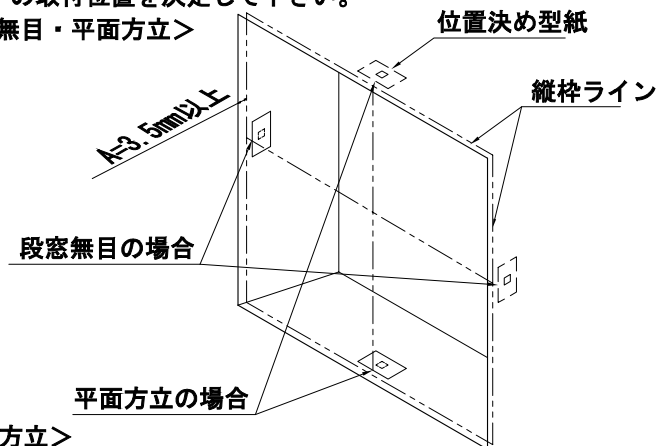

<角度方立>


角度方立は左右のA寸法と方立までの寸法を決め、型紙を当て固定ブラケットの取付位置を決定して下さい。
(下図は角度方立の下部です。)

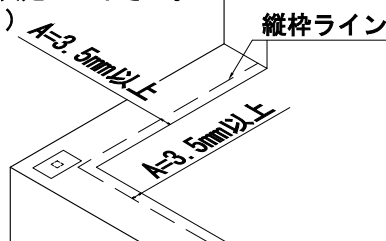


【段窓無目の場合】

- 1 本体の取付 下図のように無目及び無目カバーを取付けて下さい。


- ① 固定ブラケットを取付ネジで取付けて下さい。(下図参照)
※無目取付ネジ孔が2つある方を内観側に向けて取付けて下さい。
固定ブラケットには、左右勝手が有ります。(A部参照)
(本図は、内観右側)

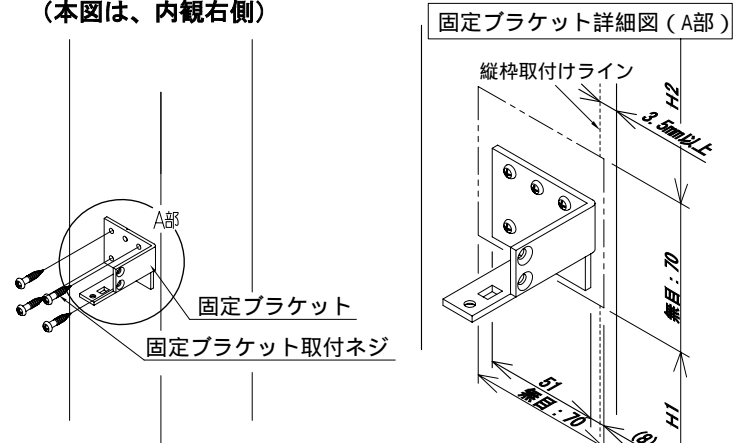

- ② 固定ブラケットの上に無日本体を乗せ、無目固定ネジで固定して下さい。

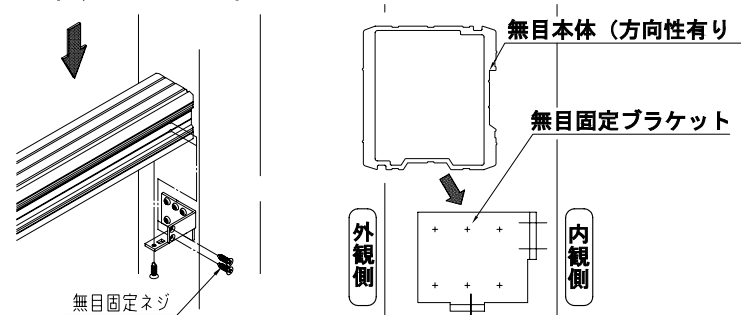


- ③ 無目カバーを取付けて下さい。
無目の上下に溝がありますので、その部分に引っ掛けながらはめ込んで下さい。(下図参照)

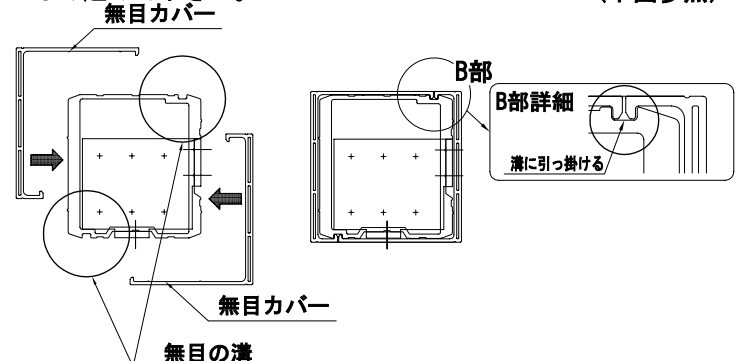


【リクラス枠の取付】

リクラスの枠を取付けて下さい。
本品に同梱された引違い窓、FIX窓取付用ネジをご使用下さい。


<段窓無目(引違い窓+引違い窓)>

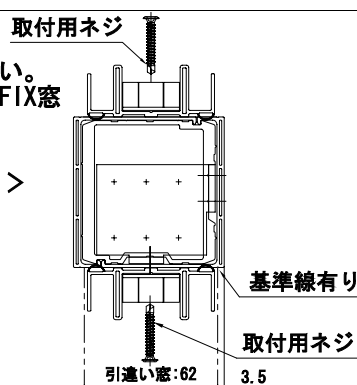

<平面方立(引違い窓+特殊窓)>

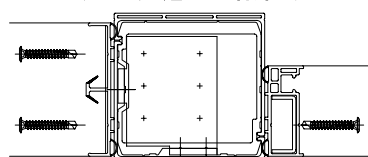

<角度方立(引違い窓+特殊窓)>

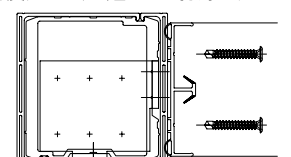

お願い 内開き窓の連窓時は縦枠を取付ける前に必ずφ3.4~3.5の下孔をあけてから縦枠の取付けを行って下さい。
取付けは、内開き窓に同梱された木ネジにて行って下さい。


リクラス無目・方立 取付説明書

説明書番号 MN-1663裏


【平面方立の場合】

1 本体の取付 下図のように方立及び方立カバーを取付けて下さい。

- ① 固定ブラケットを取付ネジで取付けて下さい。（下図参照）
方立取付ネジ孔が2つある方を内観側に向けて固定して下さい。
固定ブラケット取付ネジ （C部参照）

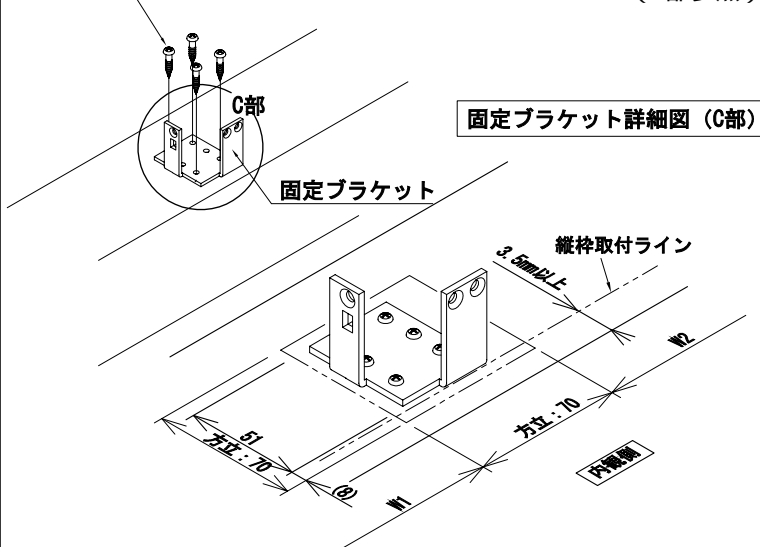

- ② 固定ブラケットの横に方立本体をスライドさせ、方立固定ネジで固定して下さい。

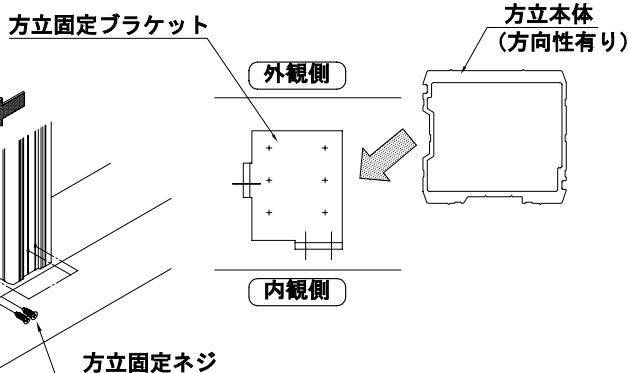


- ③ 方立カバーを取付けて下さい。
方立の左右に溝がありますので、その部分に引っ掛けながらはめ込んで下さい。


【角度方立の場合】

1 本体の取付 下図のように方立及び方立カバーを取付けて下さい。

- ① 固定ブラケットを取付ネジで取付けて下さい。（下図参照）
方立取付ネジ孔が2つある方を内観右側に向けて固定して下さい。
固定ブラケット取付ネジ （D部参照）

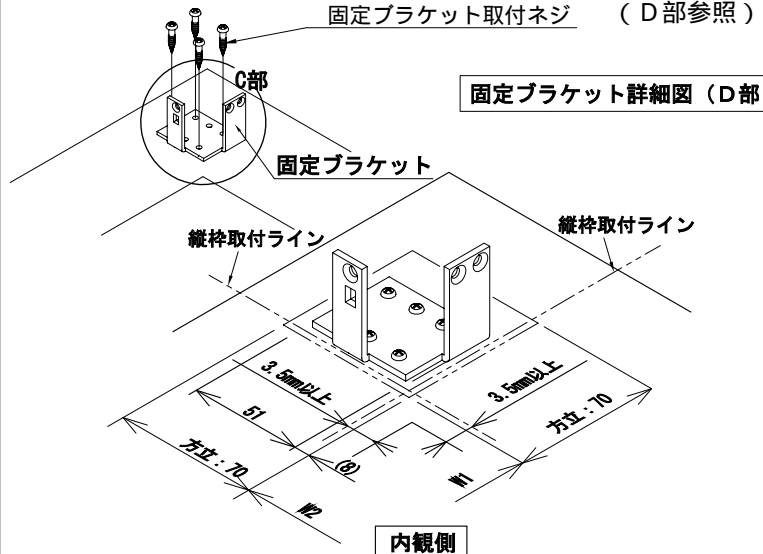

- ② 固定ブラケットの横に方立本体をスライドさせ、方立固定ネジで固定して下さい。

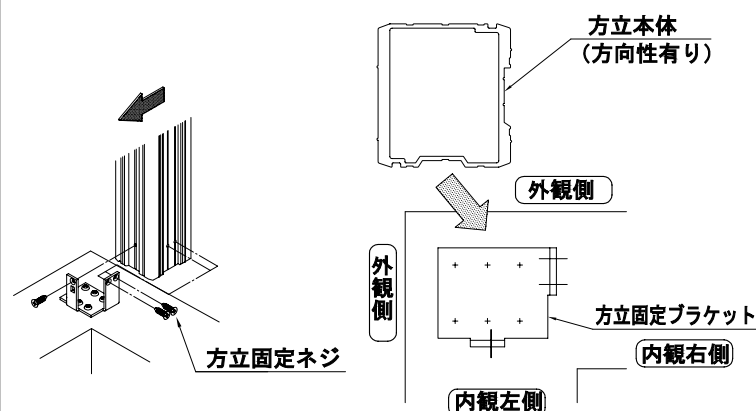


- ③ 方立カバーを取付けて下さい。
方立の左右に溝がありますので、その部分に引っ掛けながらはめ込んで下さい。


【参考納まり図】

■ 段窓無目

<引違い窓+引違い窓>

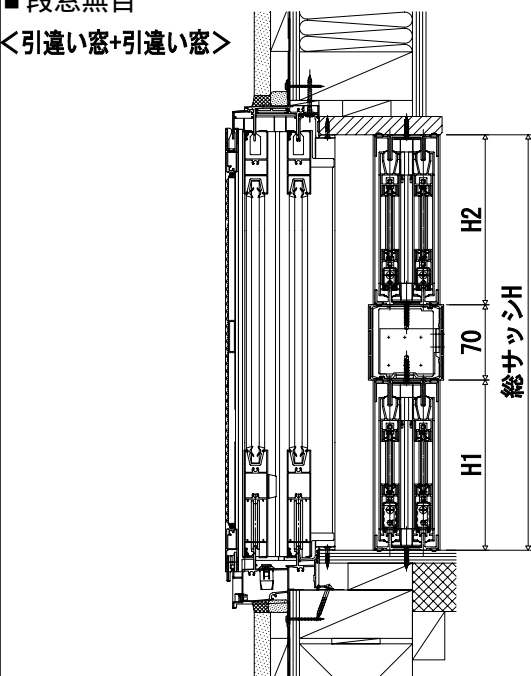

■ 平面方立 <引違い窓+内開き窓>

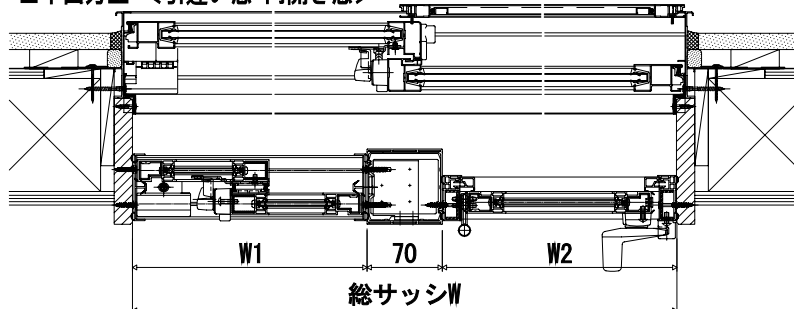

■ 角度方立 <FIX窓+引違い窓>

