


■取付け順序


①開口部を作る

※水平・垂直の確認をします。

②テーブルアングルの固定 (詳細図参照)

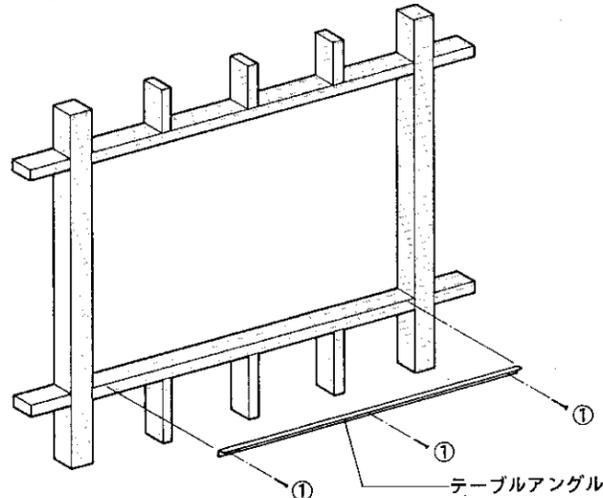


③本体を差し込む

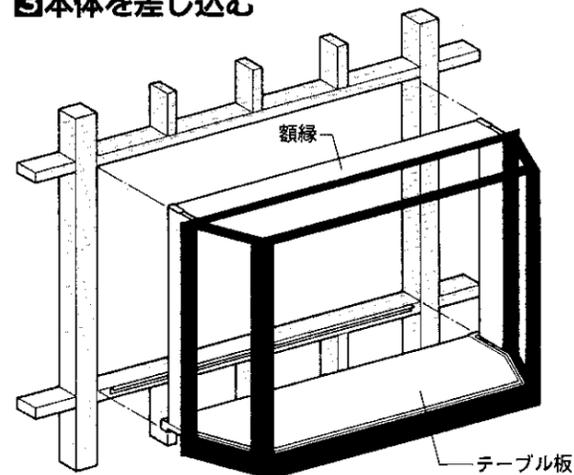

④縦枠の固定 (詳細図参照)

⑤テーブル板とテーブルアングルの固定 (詳細図参照)

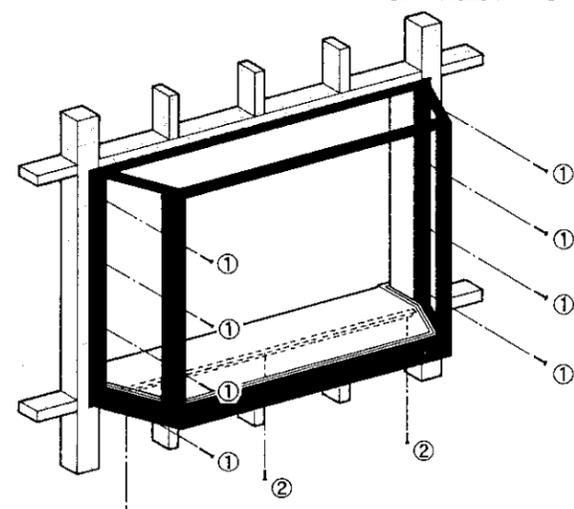

■お願い

- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取付けてください。
- 躯体と出窓の取合わせ部は、必ずシーリング処理をしてください。
- 別売りで下記の部品を用意してありますから、ご利用ください。
○印は、同梱の取付け説明書をご覧ください。
○底板 ○台輪 ○ブラインド ○面格子(縦・ヒシクロス) ●アルミ組子

■ご注意


- 壁面仕上げ後、底板・台輪は取付けられませんので、ご注意ください。
- テーブル板は人造大理石のため、傷・衝撃などに十分ご注意ください。
- 屋根に、はしごを架けたり、上にのったりしないでください。

■開口部の作り方

呼称 (尺)	3.0尺	3.5尺	4.0尺	4.5尺
開口H寸法 (mm)	920	1071	1223	1374

呼称 (尺)	4.5尺	6.0尺
開口W寸法 (mm)	1216	1616

- 開口H寸法は、製品の基本H寸法+38mmで表示してあります。
- 開口W寸法は、製品の基本W寸法+58mmで表示してあります。

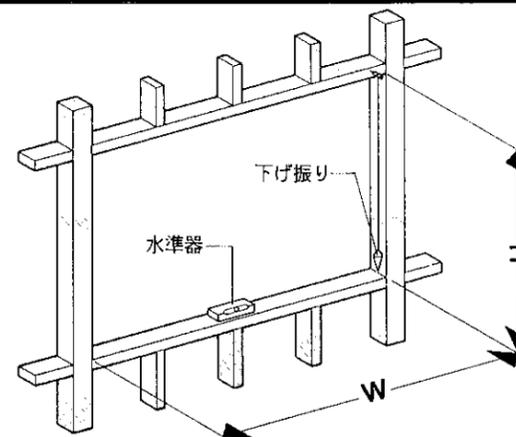

■取付け詳細

※図中の番号は、ねじ台紙の番号と同じです。

■躯体への取付け(②~⑤)


- ① テーブルアングルと窓台の上面を合わせて①ねじで確実に固定します。(詳細図参照)
- ② 本体を差し込んだ後、縦枠(外側)を固定します。(詳細図参照)

※まず、同梱の縦枠ねじガイドピースの離形紙をはがします。次に、縦枠(外側)の穴に合わせて張りつけ、①ねじで固定します。




【ご注意】

下枠を躯体内に入れる納まりは、絶対にしないでください。
※下枠に加工穴があいているため、漏水の原因になります。


②テーブルアングルの固定

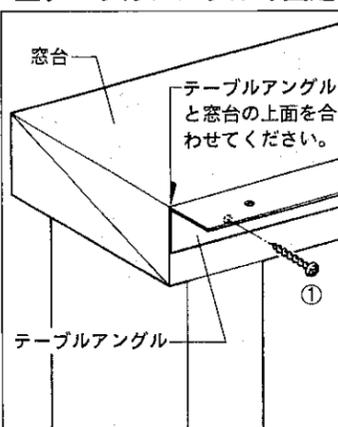

④縦枠の固定

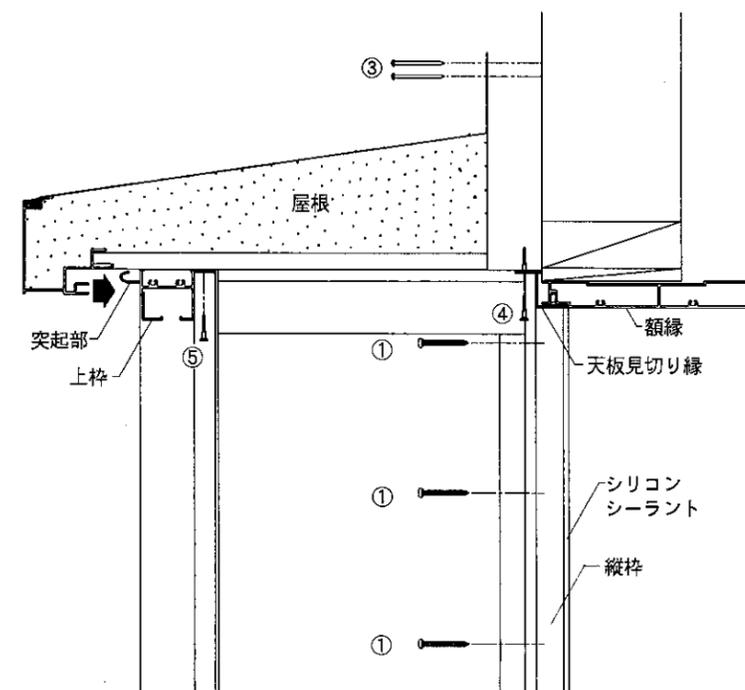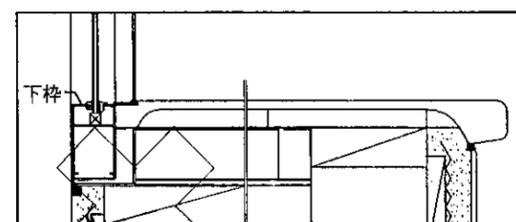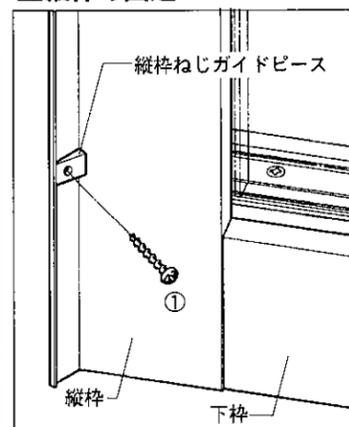


⑥屋根の差込みと、躯体への固定

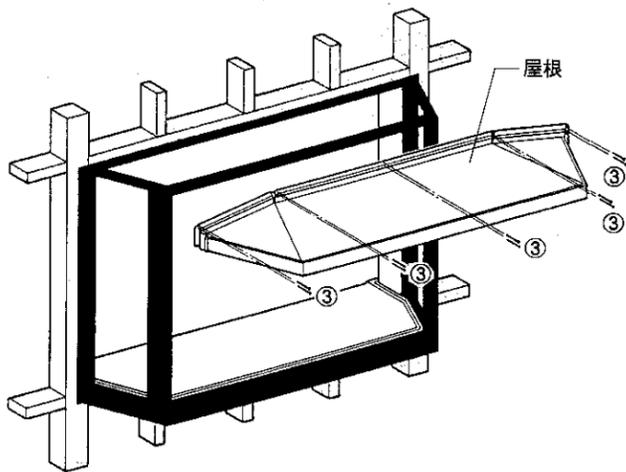


⑦屋根と本体の固定

※天板見切り縁と屋根を固定します。

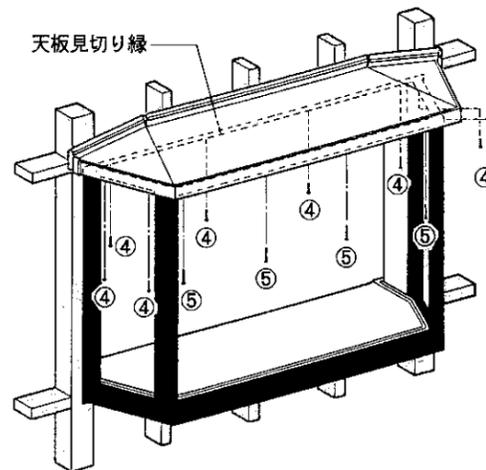


⑧シーリング材の充てん

●額縁とタイルの間に、シーリングをしてください。

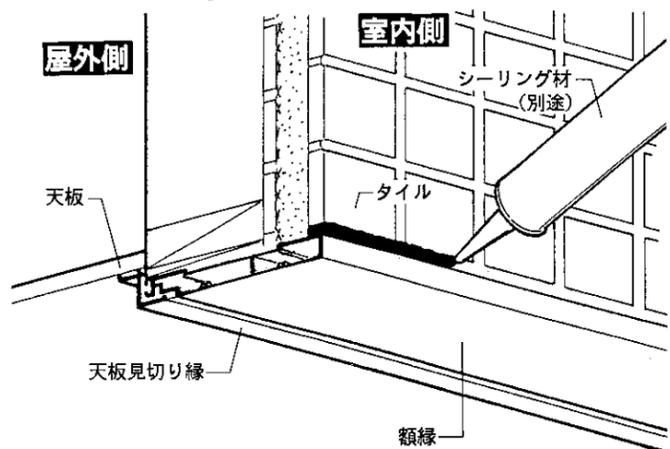

※、幅小の部材にはなりません。

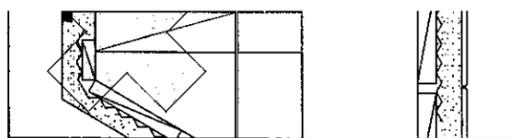

③ テーブル板とテーブルアングルを②ネジで固定します。


■屋根の取付け(⑥)

① 屋根を上枠の突起に差し込み、躯体と上枠に固定します。


■障子の建て込み

● 室内側から建て込むことができます。


※ 建込みの際、テーブル板にキズが付かないように、ご注意ください。

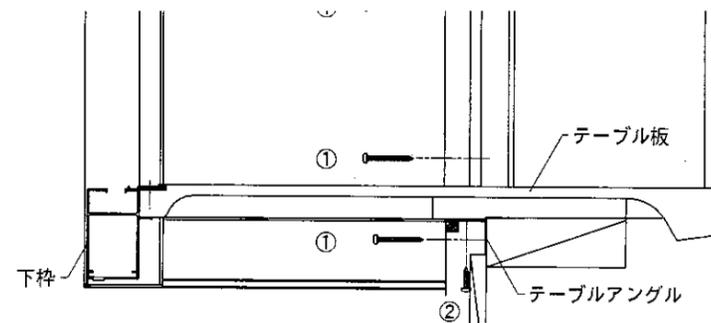

1. 外障子を入れる

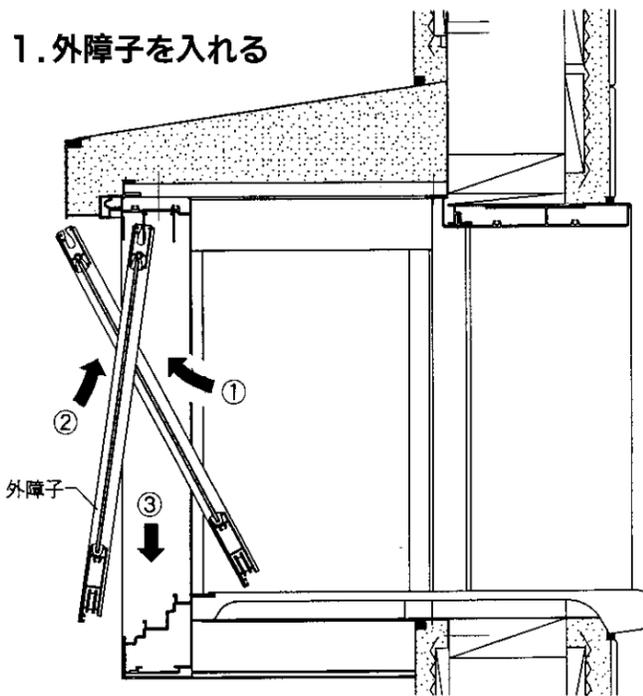


2. 内障子を入れる

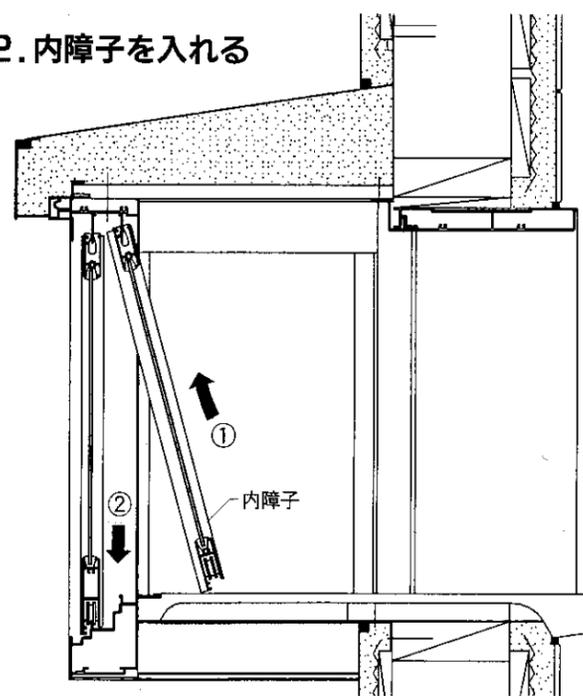

■参考納まり図

〈縦断面〉

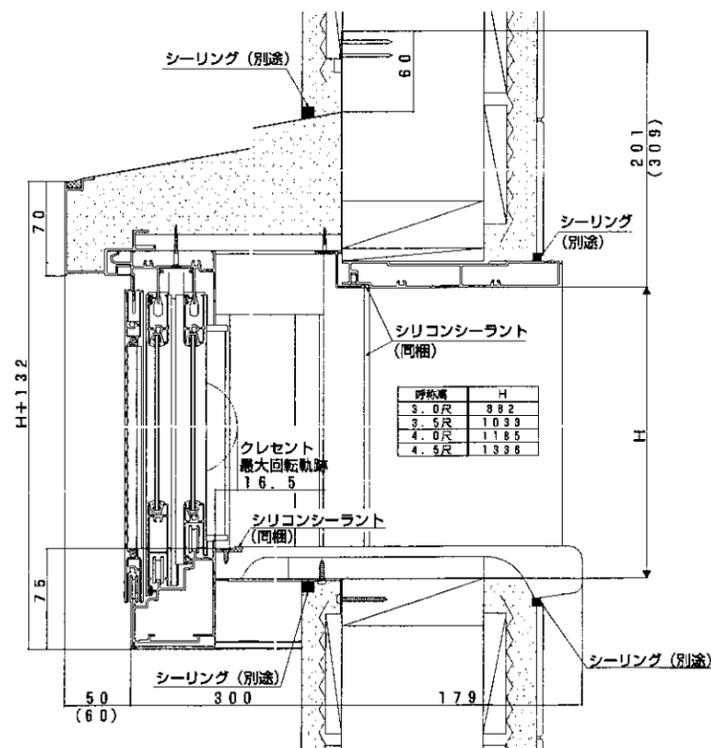

〈横断面〉

※シーリング材は、市販品を使用してください。
★ 図中 (指定) のシリコンシーラントは、同梱のものを使用してください。
※ () 内寸法は高級タイプを表す。

