



# 土間シャッター（店舗引戸一体） 部品部材ねじ一覧

2005/11/22	新規作成
日付	理由


## ■ 部品・部材構成

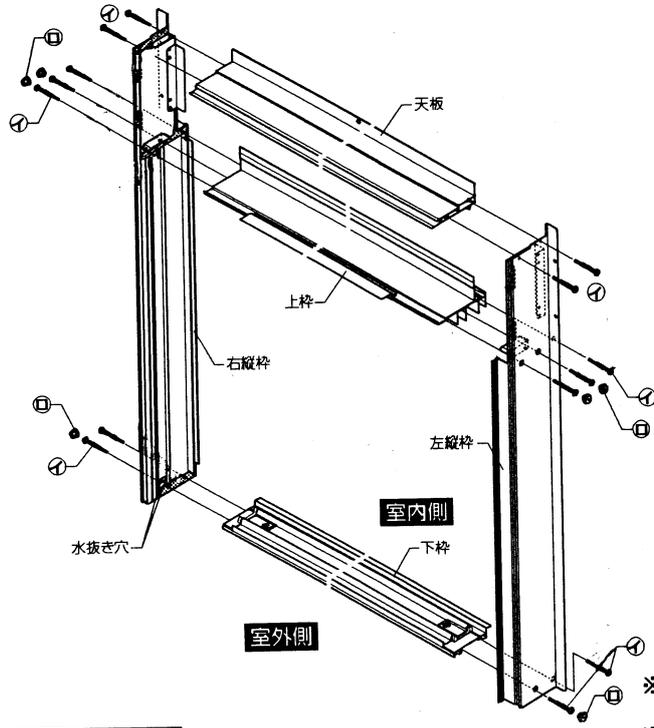

## 背板の取付け

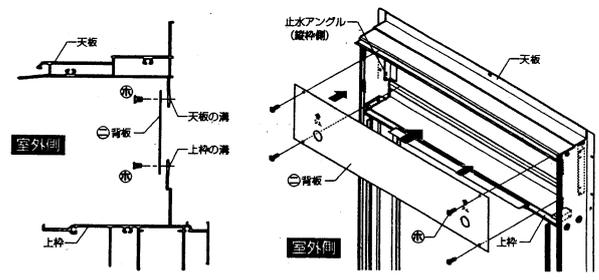

## 防水テープの取付け

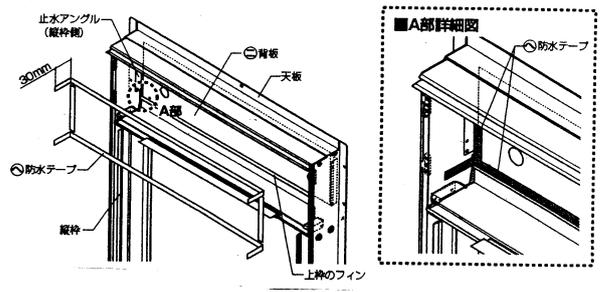


※防水テープは、『上枠→縦枠の止水アングル→天板』の順序で背板の4周およびコーナー部に必ず圧着して下さい。  
 ※上枠・天板に貼る防水テープは、両端が外枠のリブをかぶせるようにコーナー部で30mm折曲げて張付けて下さい。


## 組立て用

バインドタッピンねじ φ4×30	プッシュボタンφ10	下枠アンカー	背板	皿小ねじM4×5	防水テープ

## 枠の固定

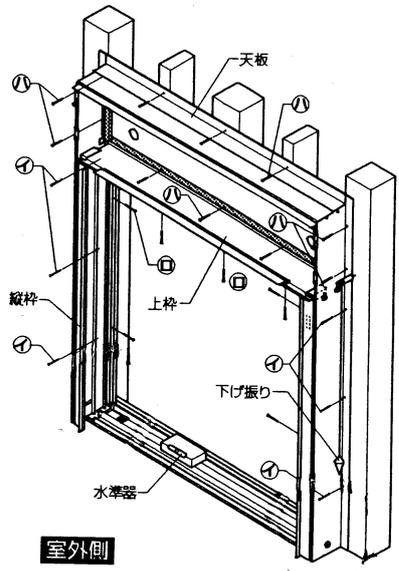

## (防水テープ張付け位置)

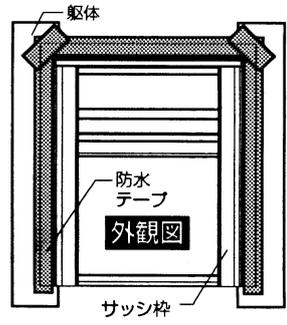

## 取付け用

スクルー釘φ2.1×32	皿木ねじφ3.8×38	皿タッピンねじφ4×35