

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水防止のため、下記事項を厳守してください。
- 縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- 浴室に使用する場合は、指定の位置にコーキングしてください。

■別売り部品

●グレイジングチャンネル

| 種類 | ガラス厚18~20mm用 | | | ガラス厚21~22mm用 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 18mm | 19mm | 20mm | 21mm | 22mm |
| グレイジングチャンネル | 1枚ハクリしてご使用ください。 | 2枚ハクリしてご使用ください。 | 2枚ハクリしてご使用ください。 | 1枚ハクリしてご使用ください。 | 1枚ハクリしてご使用ください。 |
| | 室外側 | 室内側 | 室内側 | 室外側 | 室内側 |

●ガラスコーナーシール

100枚入りグレイジングチャンネルに同梱

■組立て上へのお願い

- 必ず指定のねじで組み立ててください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び外枠取付け用部品セットは、必ず施工される方にお渡しください。
- 枠を躯体に取り付けてから障子を建て込む場合は、必ず施工される方へ障子取付けねじをお渡しください。
- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

■ねじ一覧表

| ① | ② | ⑧ |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | |
| φ4×30 ナベタッピンねじ | φ4×25 ナベタッピンねじ | M4×10ナベ小ねじ ワッシャー付き |

■組立て順序

1 枠の組立て

▲注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

▲注意

- 縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

■A部詳細図

■B部詳細図

■C部詳細図


■お願い

- ※下枠カバーが外れている場合は、取り付けてから組み立ててください。
- ※上枠・縦枠も同様に外れている場合は取り付けてください。


【浴室に使う場合】

2 障子の組立て

- #### 1.グレイジングチャンネルの取付け
- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周に回します。
※コーナー部はグレイジングチャンネルをくい込ませないでください。
 - ②ガラス室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナーシール(別売り)を張ります。
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

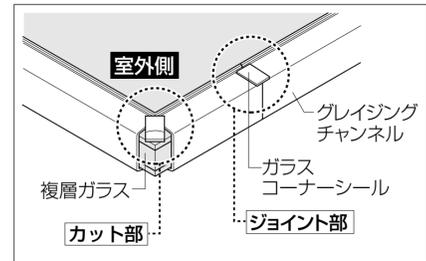


■B部詳細図

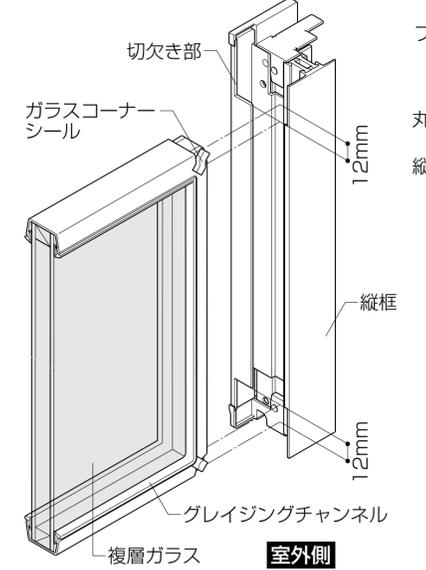


2 障子の組立て

- ③ガラスコーナーシールを室外側に、左右縦枠に差し込みます。
※縦枠の上下棧用の切欠き部にガラスが12mmずつ出るようにしてください。(B部詳細図)
- ④上下棧を差し込み、縦枠とねじで固定し、上下の枠キャップのフタを折り曲げ、丸穴をふさぎます。(C部詳細図)

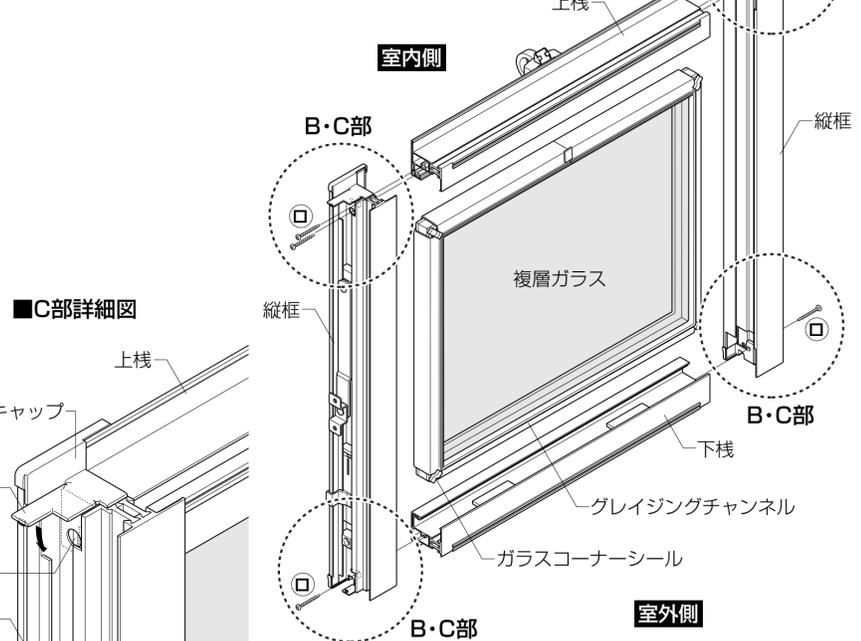


■お願い

※下枠カバーが外れている場合は、取り付けてから組み立ててください。

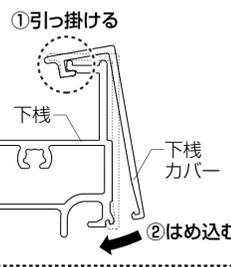

■お願い

※組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

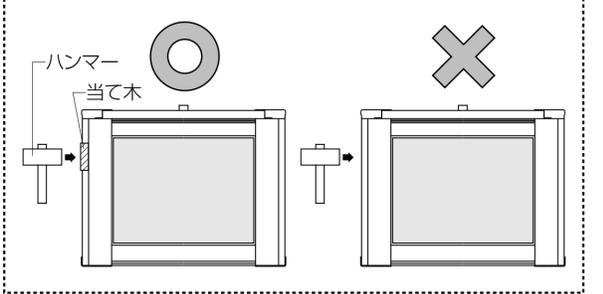

3 障子の取付け

※逆の手順で障子を取り外せます。

- ①室外側を上にして障子を寝かせ、下棧を下枠にはめ込みます。(D部詳細図)
- ②下枠両端に付いている障子振れ止めの間に障子が入っていることを確認し、障子を起こします。
- ③障子両側に付いているアームを縦枠にねじ止めします。(E部詳細図)

■D部詳細図

■E部詳細図

4 トップラッチ受けの調整

- トップラッチがトップラッチ受けに掛からない場合、又は建て込んだ障子がガタつく場合は、トップラッチ受けの取付けねじをゆるめて位置を調整し、取付けねじを締め直します。(F部詳細図)

■F部詳細図

