

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


■組立て上へのお願い

- 同梱されている窓モールの下枠、取付用部品セット、ねじセット、取付け説明書は必ず施工される方へお渡しください。
- 窓モールの組立てた後移動させる時は、枠の接合部に無理な力をかけないでください。変形・破損するおそれがあります。
- 水切り組立て時のねじ止めの際は締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

▲注意


●窓モールの下枠は必ず窓モールのサッシまわりに施工した後に取り付けてください。漏水の原因になるおそれがあります。

■組立て部品セット

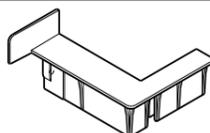ジョイント板	縦枠上部カバー	組立てねじ
		 バインドタッピン φ4×45(G=5)


■組立て詳細

■組立て全体図

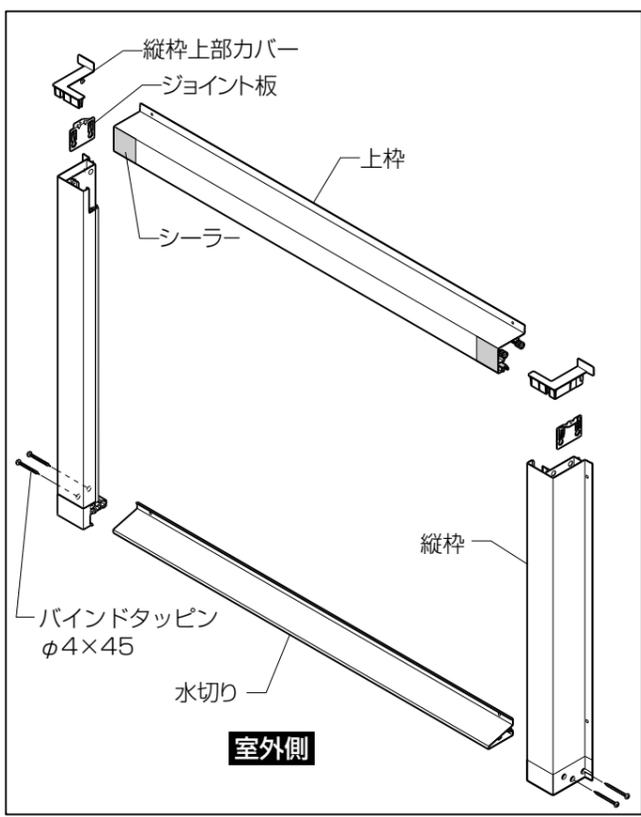

1 上枠と縦枠の組立て


①上枠両端のねじのねじ頭を縦枠の穴に当て、上枠の端面が縦枠に付くまで押し込んでおきます。

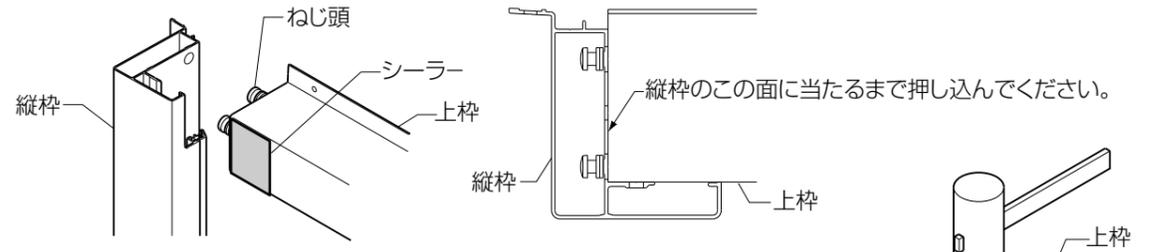

※シーラーがはがれないようにしてはめてください。


②ジョイント板をハンマー等で縦枠上端面より奥に、止まるまで打ち込みます。

※ジョイント板は必ず縦枠上端面より奥に、止まるまで打ち込んでください。縦枠上部カバーが取り付けられなくなります。

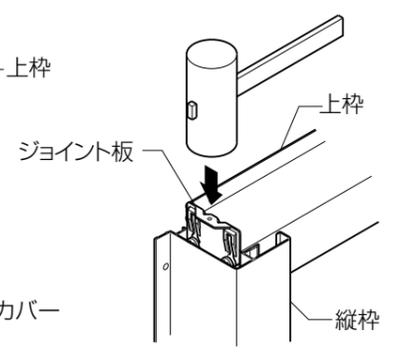



2 縦枠上部カバーの取付け

●縦枠上部カバーを縦枠上部（1でジョイント板を付けた側）に取り付けてください。

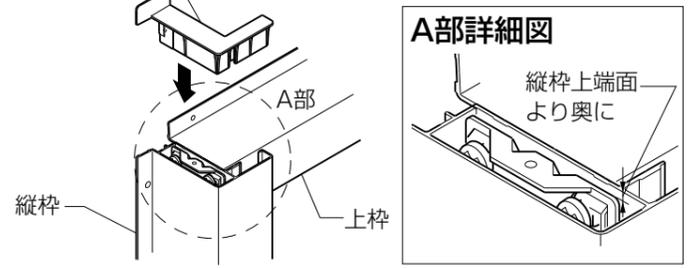


3 水切りと縦枠の組立て

●水切りを縦枠下部についている樹脂部品（縦枠下部ブロック）の溝に合わせてねじ止めします。

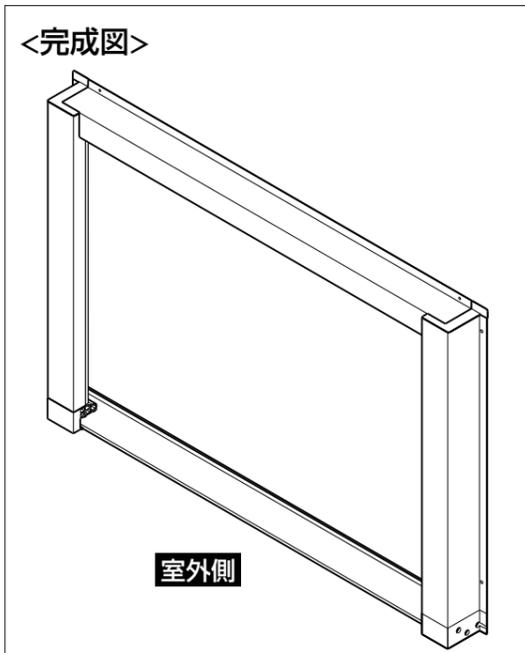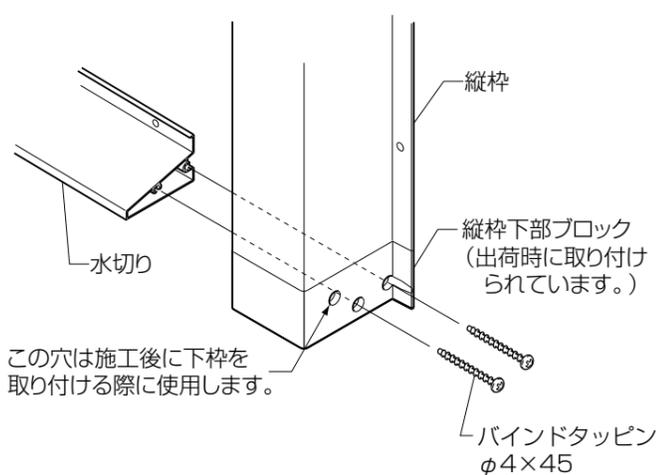

※同梱されている窓モールの下枠、取付用部品セット、ねじセット、取付け説明書は必ず施工される方へお渡しください。

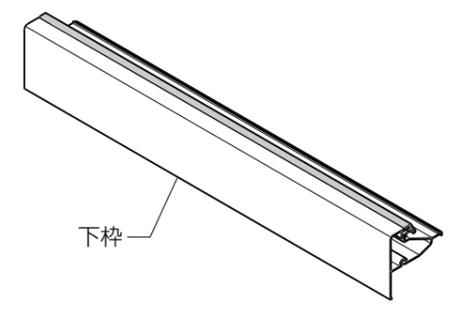

▲注意
窓モールの下枠は必ず窓モール施工後（水切りを躯体に固定後）に取り付けてください。