


# 9 ドア本体の組立て

## ■構造説明図

※上框・下框は共通部材です。  
 ※旗丁番(F6J01-02)をご使用  
 の場合は、専用の丁番裏板(F  
 6J03)が用意されています。

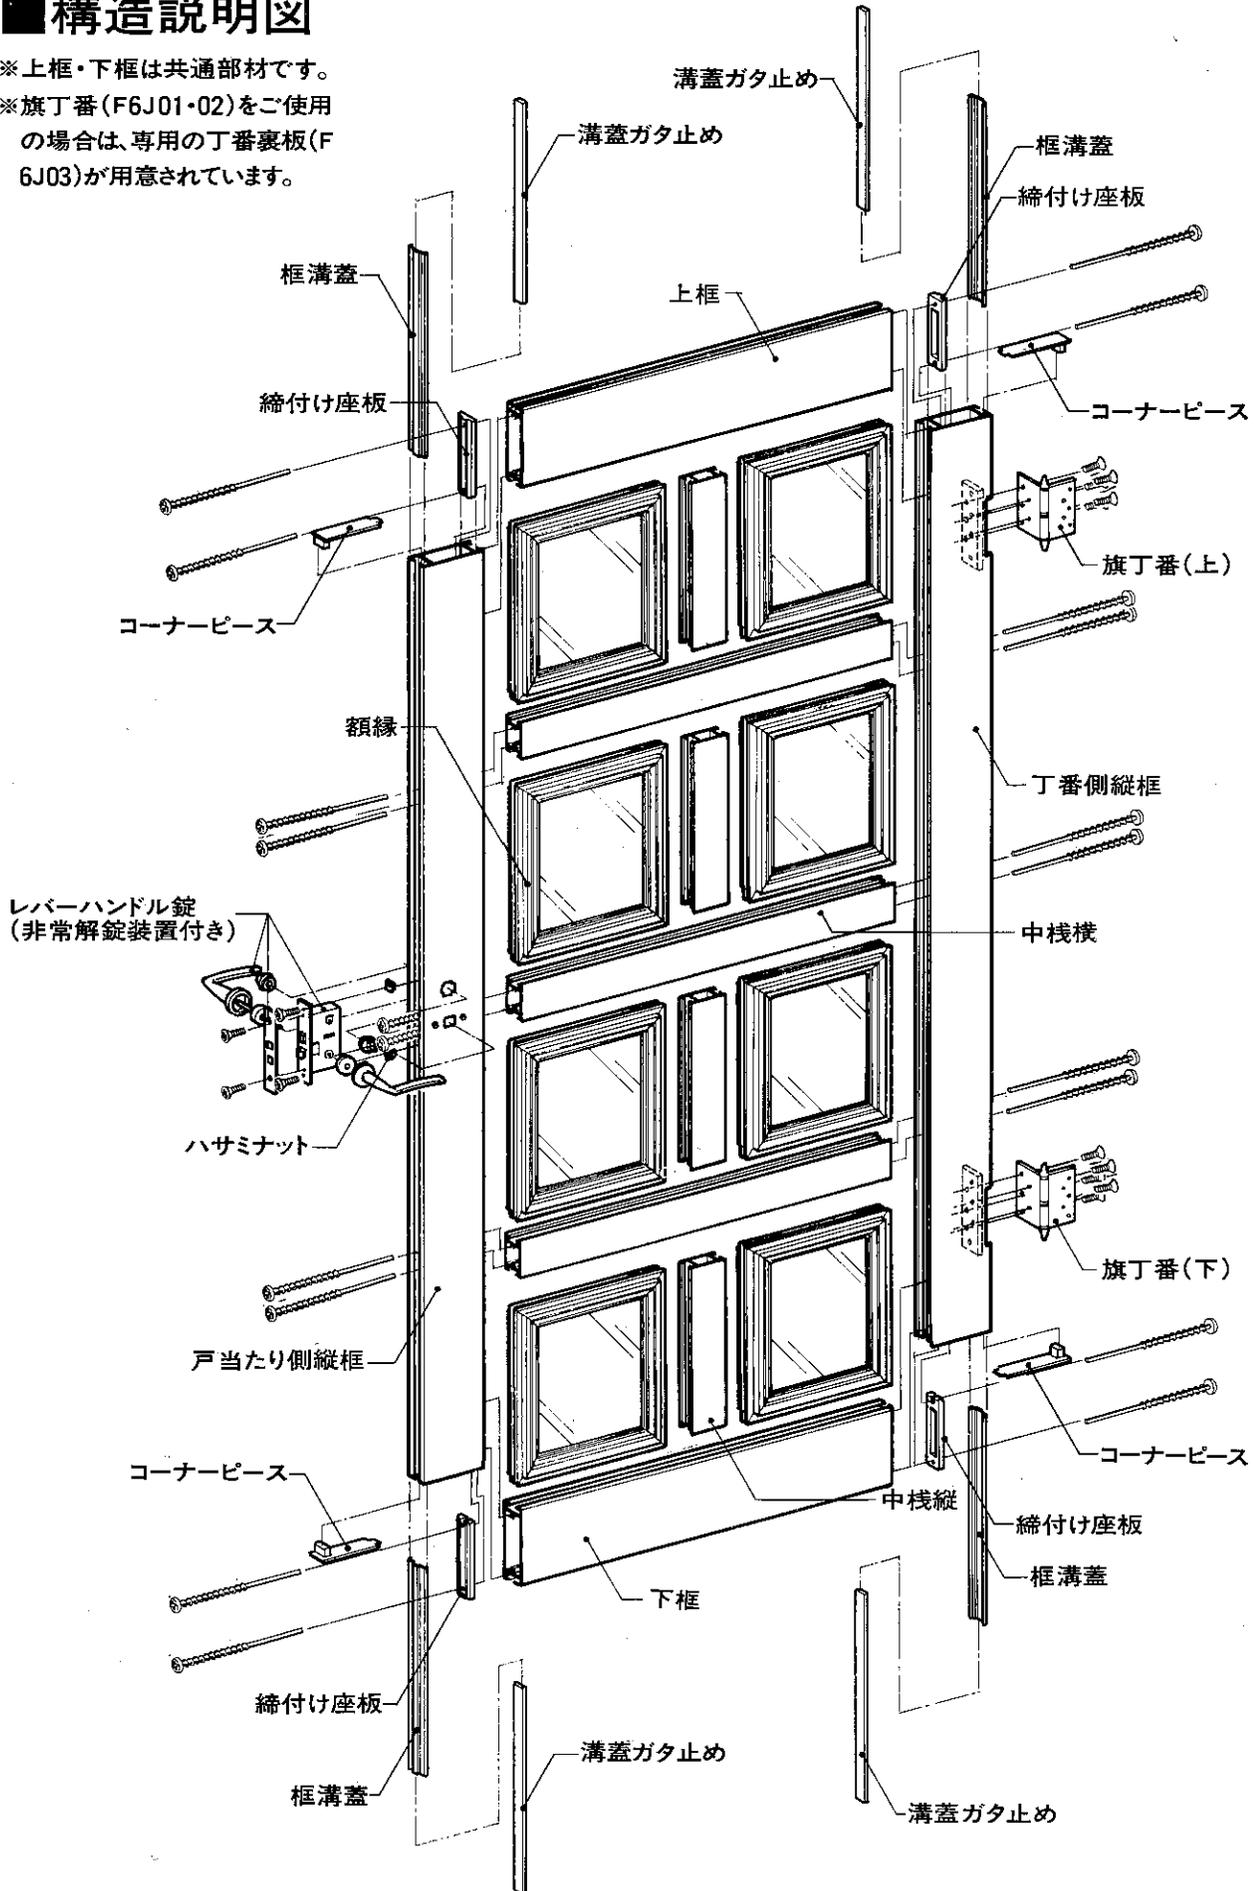


# 9 ドア本体の組立て

## ■組立て順序(1)

### 1. 額縁の組立て


1. 額縁コーナブロックを使い、縦額縁と横額縁をL形に組み立てます。
2. ガラスにガラスパッキンを巻き付けます。
3. L形に組んだ額縁にガラスを入れ、もう一方の額縁をネジ止めして一体に組み立てます。

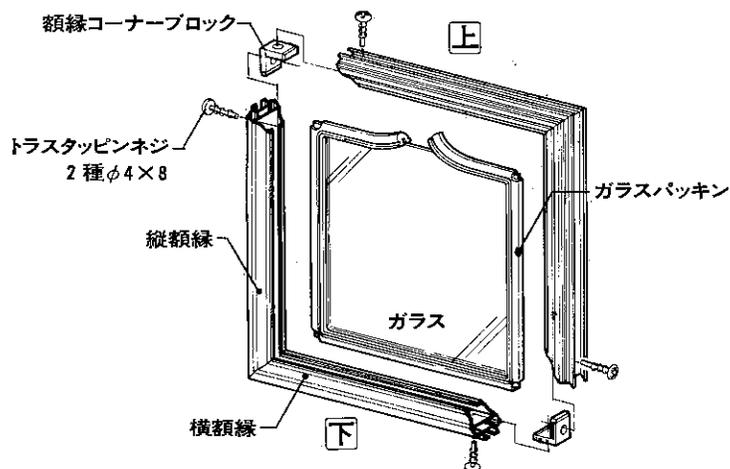

### 2. 縦框(丁番側)・上下框・中棧横の組立て


1. 上下框を固定する場合は、締付け座板のUカットを内側に向けて縦框へ差し込み、ネジ止めします。
2. 中棧横は、仮り止めしておきます。

〈締付け座板取付け詳細〉

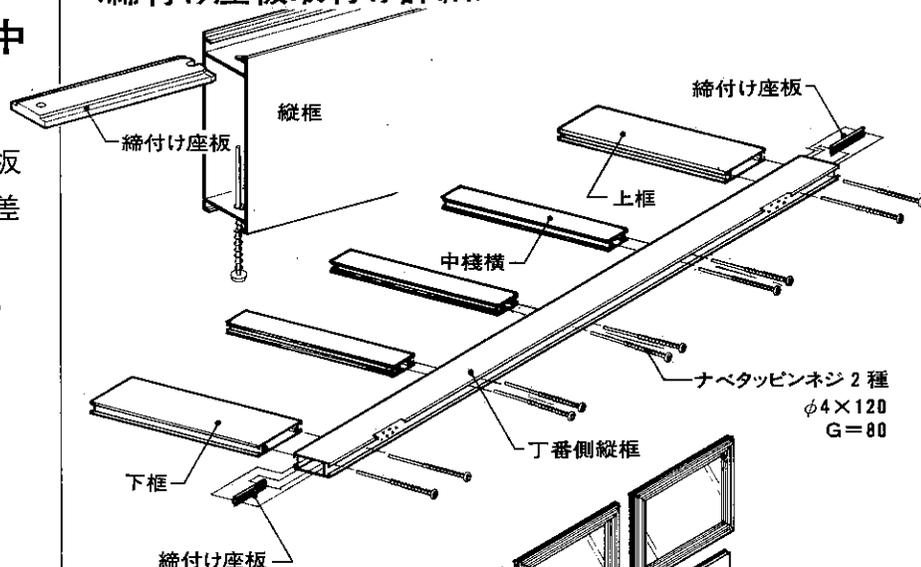

### 3. 額縁・中棧縦の組立て

- 本体を立てると額縁・中棧縦が楽に入ります。
- ※ 額縁を入れる際、ガラスパッキンの切り口がドア本体の上部になるよう差し込んでください。

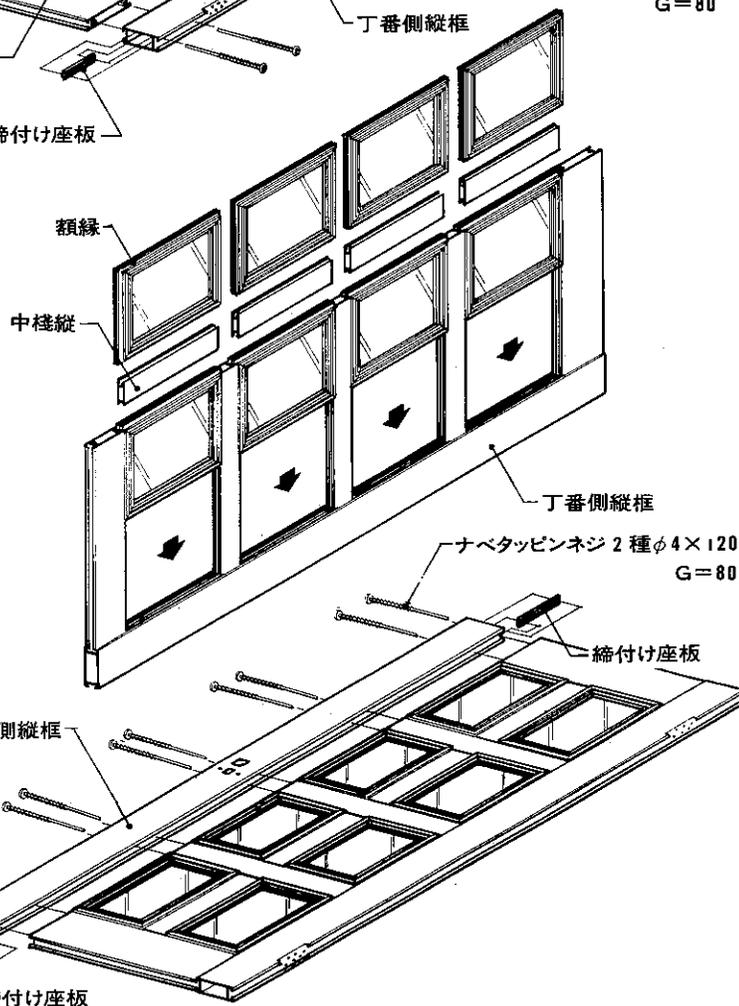

### 4. 縦框・(戸当たり側)の固定

1. 上下框を固定する場合は、締付け座板のUカットを内側に向けて縦框へ差し込み、ネジ止めします。
2. 左右框の中棧横固定ネジを本締めします。

# 9 ドア本体の組立て

## ■組立て順序(2)

### 5. アルミ丁番裏板の取付け

- 丁番裏板を縦框へ取り付けます。

### 6. 框溝蓋の差込み



- 溝蓋ガタ止めを框溝蓋より長めにカットし、框溝蓋と一緒に縦框へ差し込みます。(溝蓋ガタ止めが入りにくい場合は、縦框へ溝蓋ガタ止めを入れてから框溝蓋をスライドしてください。)

### 7. コーナーピースの固定





- 框溝蓋を縦框中央にずらし、コーナーピースを取り付けます。(コーナーピースが上下框へ入りにくい場合は上下框を固定してあるネジを少しゆるめて、調整しながら入れてください。)

### 8. 旗丁番の固定

- 旗丁番の上・下を確認して取り付けます。(芯棒の入る穴を下にします。)

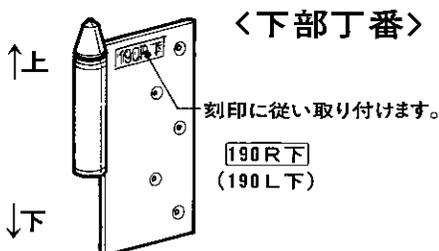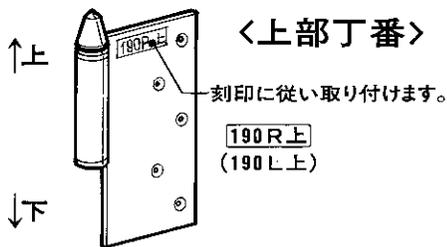

### ＜アルミ丁番裏板取付け詳細＞

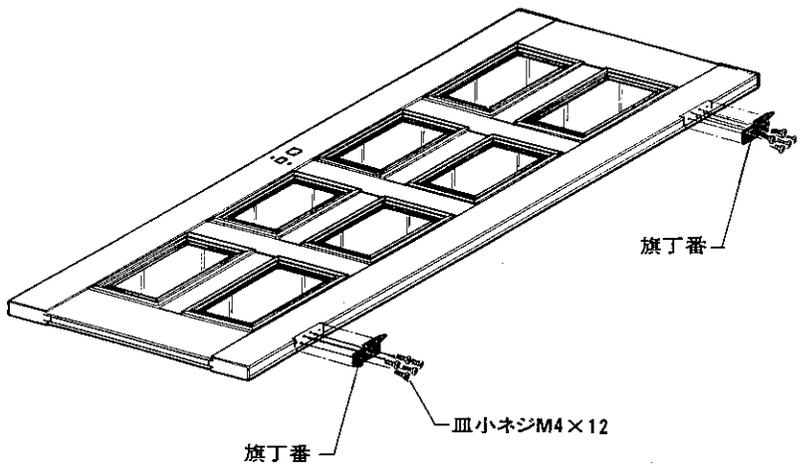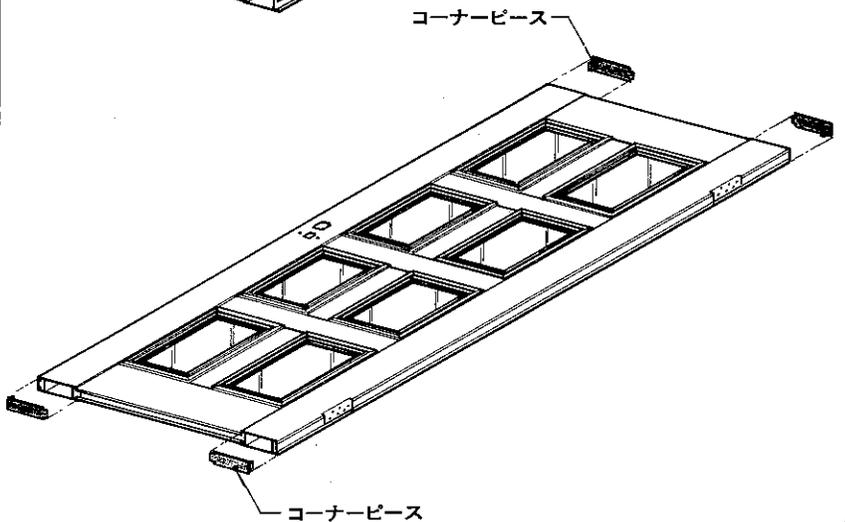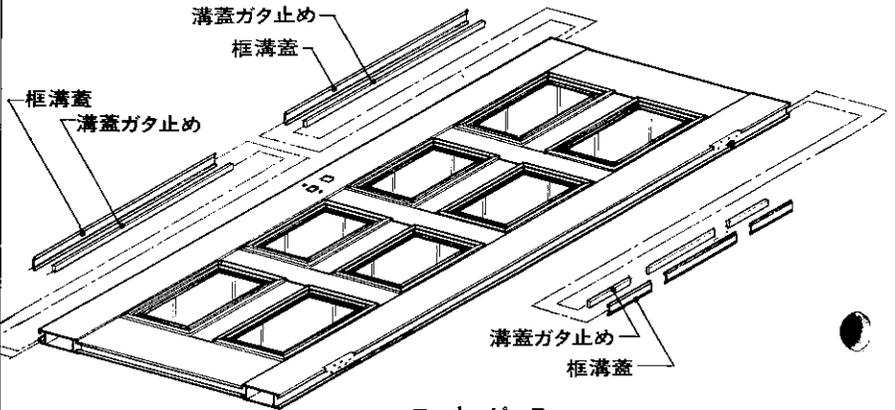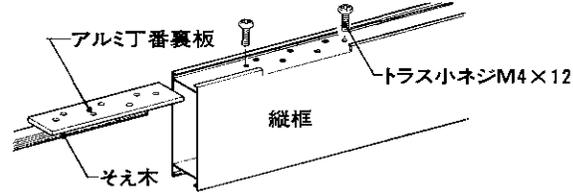

# 9 ドア本体の組立て

## ■組立て順序(3)

### 9. 錠本体の取付け

- ハサミナットを縦框へ差し込み、錠本体を固定します。
- ※レバーハンドル錠(非常解錠装置なし)の場合はフロントと錠本体を一緒に取り付けます。

### 10. サムターン・コイン錠の取付け

- サムターンとコイン錠にサムターンカバーをセットし、錠本体へ差し込み止めピンで固定します。



### 11. レバーハンドルの取付け (取付け詳細図参照)

- ①片方の引付け板に引付け脚をナベ小ネジ(M4×12)で固定し、反対側から引付け板と接合します。  
※その際、レバーハンドルを差し込み、穴が引付け板の中央にあるか確認します。
- ②次に引付け板カバーを取り付け、樹脂カバーをはめ込みます。
- ③スピンドルの溝のある方を戸先側に向けて錠本体へ差し込みます。
- ④両側からレバーハンドル(山形になるよう)を差し込み、六角穴付き止めネジで固定します。

### 12. フロントの取付け

- 錠本体にフロントを皿小ネジ(M4×10)で固定します。
- ※ラッチの向きに注意してください。(コイン錠のある方が閉じ側です。)

#### 〈ハサミナットの取付け〉

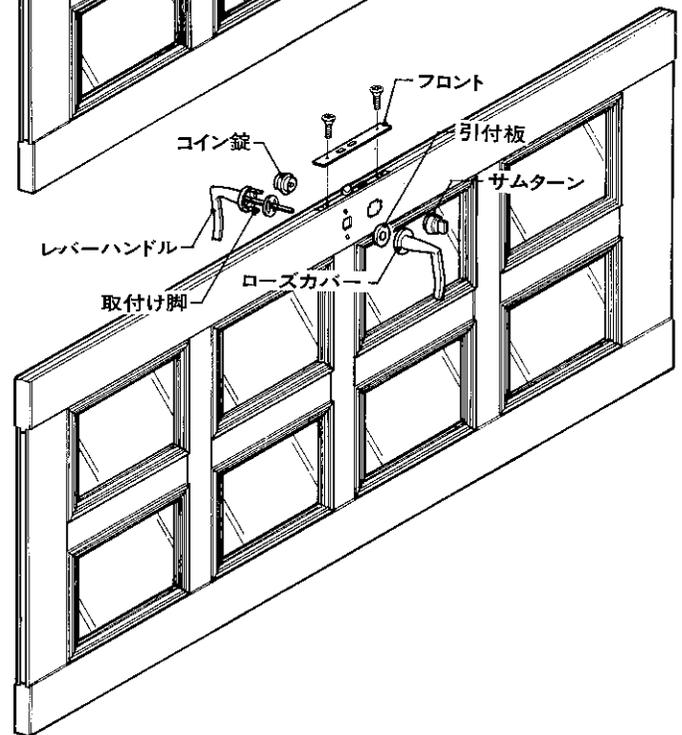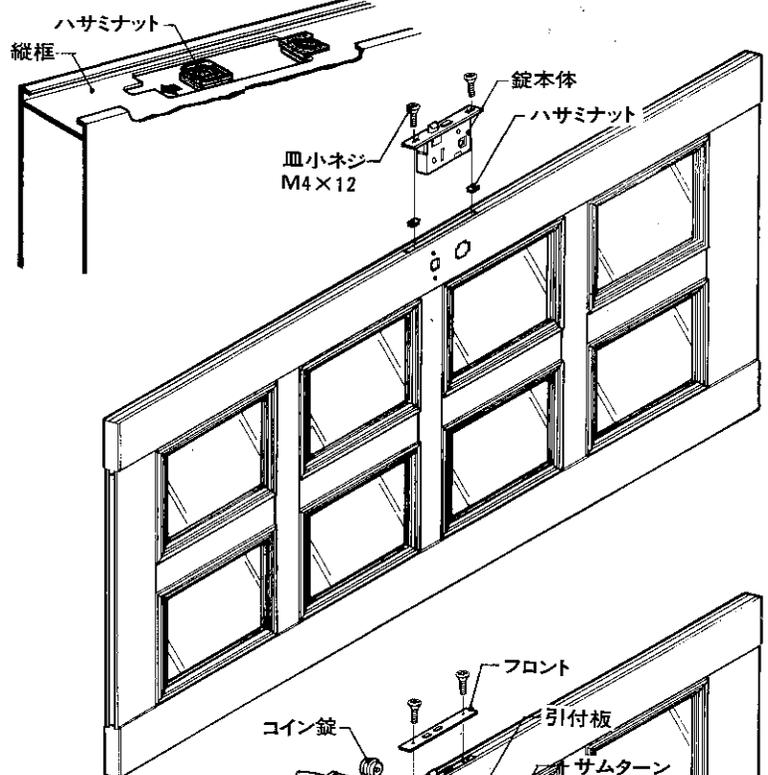

#### 〈レバーハンドル錠取付け詳細〉

