



高断熱アルミサッシ サーマルII 勝手口ドア (本体) 組立て説明書


■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。(腰パネルには、ガラス厚19mm用をお使いください。)
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 本体のつり込み・枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び丁番に同梱のワッシャーは必ず施工される方へお渡しください。
- 複層ガラスには上下があります。間違えないように組み立ててください。ガラスがずれるおそれがあります。
- 本体を枠につり込んだ状態で運搬しないでください。枠が変形し、ドアの開閉に支障がでるおそれがあります。
- ねじは2.5±0.5N・m (25±5kgf・cm) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- 格子を取付ける場合は、必ず本体組立て前に格子取付け金具裏板を取り付けてください。組立て後では、取り付けられません。

■組立て順序


1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周に廻します。
※コーナー部はグレイジングチャンネルをくい込ませないでください。
- ②ガラス室内側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナーシール(別売り)を張ります。
※高断熱・高气密住宅の場合、必ず実施してください。

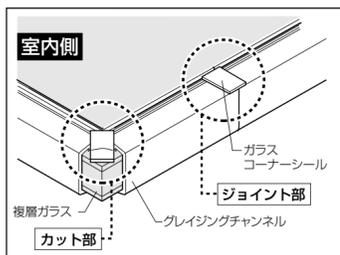

2 本体の組立て

- ①上・中・下棧にガラスを差し込みます。
※上・中・下棧の両端からガラスが均等に出るようにしてください。
- ②左右縦框をはめ込みます。
- ③フロントカバーを外します。
※この時フロントカバーを取り付けていたねじは仮止め用のため、二度と使用しないでください。
- ④グレモンスライドバー(下)を下にすらし、中棧固定後上に戻してねじセット内のゆるみ止め付きねじで止めます。
- ⑤上下棧を固定し、縦框にプッシュボタンを取り付けます。

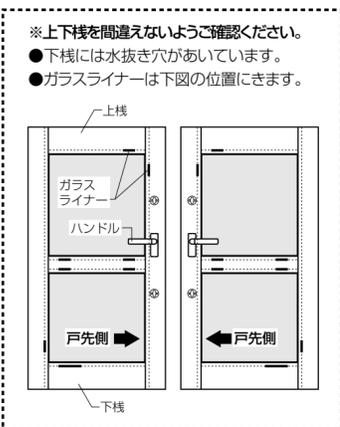

3 フロントカバーの固定

- フロントカバーを、ねじセット内のゆるみ止め付きねじで付け直します。
※最初に付いていた仮止め用のねじは使用しないでください。

4 レバーハンドル・シリンダー・サムターンの取付け


- ※各セットに同梱の取付け説明書をご覧ください。

■本体用丁番の取付け

- 本体用丁番(軸のない方)を、縦框(つり元側)の丁番スペーサーの上にねじ止めします。
※丁番スペーサーは外さないでください。現場での建付け調整ができなくなります。
- ※在来工法でH66より大きい場合のみ、本体用丁番を3枚使用します。
- ※枠用丁番(軸付き)取付けねじ・ワッシャーは、枠の組立てまでなくさずに保管してください。




■中棧とガラスの組立て

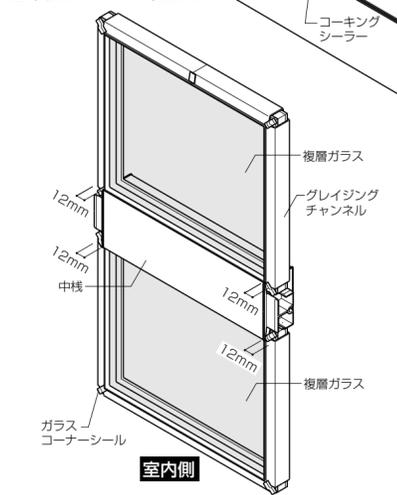

- ※組み立てた本体のW寸法が、中央部のみ大きい場合は、必ず矯正してください。
- ※ガラスの上下を正しく合わせてください。
- ※レバーハンドル・シリンダー・サムターンの取付けは、各セットに同梱の取付け説明書をご覧ください。

■格子取付け金具裏板の取付け

- ※格子を取り付ける場合に行ってください。
- ①本体組立て前に、縦框上部(室外側)に穴をあけます。

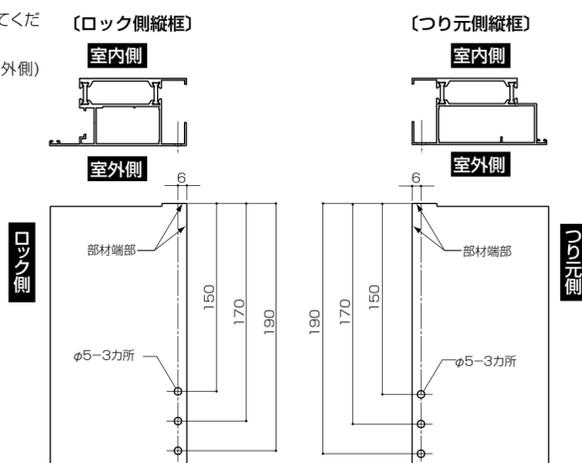

■組立てねじ一覧表


①	②	ハンドルセットに同梱		部品箱の丁番に同梱	
φ5×90ネバタッピンねじ (10本)	φ10プッシュボタン (9個)	M4×50/バインド小ねじ (2本)	M4×12/バインド小ねじ (1本)	M4×18皿小ねじ(10本) (H66より大きい場合は15本)	M4×6皿小ねじ (5本)

■別売り部品

■グレイジングチャンネル

種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用		
	ガラス総厚	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。	2枚ハクリしてご使用ください。		1枚ハクリしてご使用ください。	

●ガラスコーナーシール

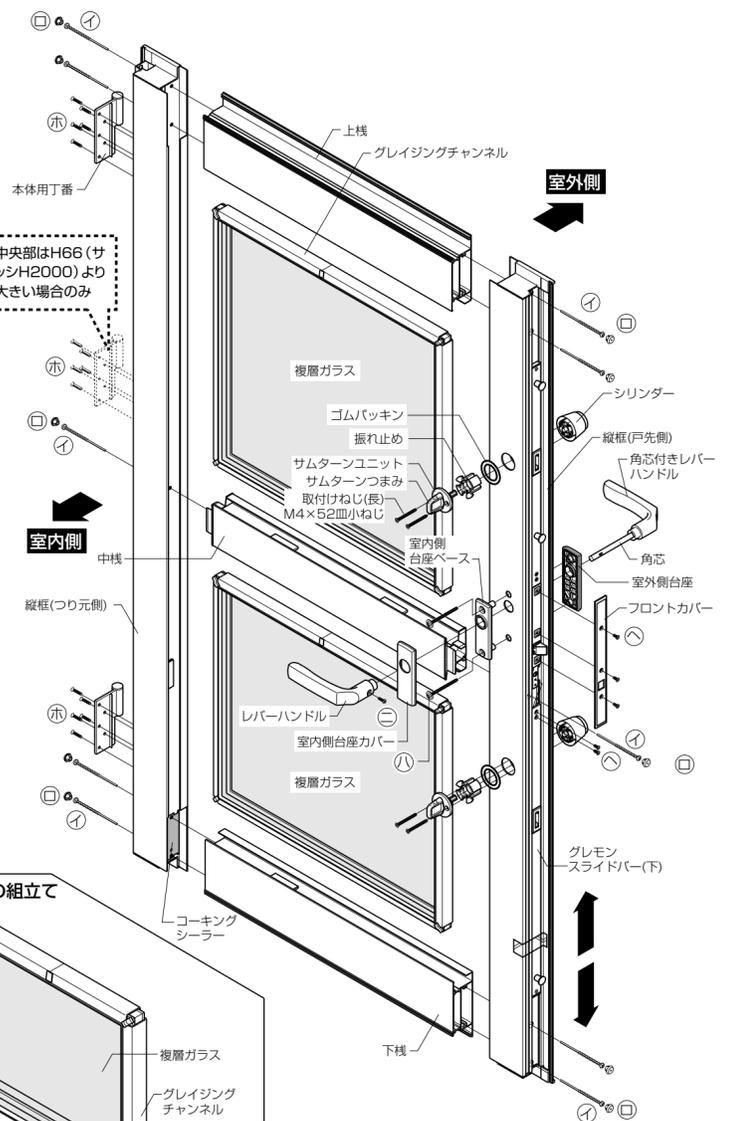

- ※組み立てた本体のW寸法が、中央部のみ大きい場合は、必ず矯正してください。
- ※ガラスの上下を正しく合わせてください。
- ※レバーハンドル・シリンダー・サムターンの取付けは、各セットに同梱の取付け説明書をご覧ください。

ロック側

つり元側

- ※格子取付け金具裏板及びトラス小ねじは格子に同梱されています。