



トステム株式会社

# 高断熱アルミサッシ サーマルII 引違い窓(中棧付き障子) 組立て説明書

## ■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組み立ててください。
- ねじは2.5±0.5N・m(25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


## ■組立てねじ一覧表

①	㊦	㊧	㊨
φ4×60 ナベタッピンねじ	φ8プッシュボタン	φ8×14プッシュボタン	召内中棧プッシュボタン


## ■組立て順序

### 1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周にまわします。  
※ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にしてください。  
※コーナー部はグレイジングチャンネルをくい込ませないでください。
- ②ガラス室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナースील(別売り)を張ります。  
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

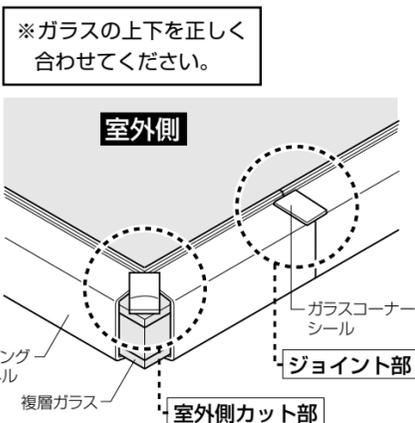

### ●ガラスコーナースील

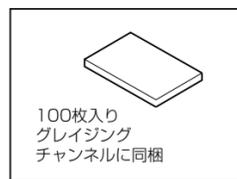


### ■グレイジングチャンネルの使い分け

種類	ガラス厚18~20mm用			
	ガラス総厚	18mm	19mm	20mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	2枚ハクリしてご使用ください。 	
種類	ガラス厚21~22mm用			
ガラス総厚	21mm	22mm		
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 		

### 2 障子の組立て

- ①ガラスコーナースीलを室外側にして中棧にガラスを差し込みます。
- ②左右縦框を差し込み、中棧を固定します。  
※中棧は、セッティングブロックが付いている方が上棧側になるよう取り付けてください。  
※中棧端部からガラスが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
- ③上下棧を差し込み、縦框とねじで固定します。
- ④プッシュボタンを取り付けます。
- ⑤戸車調整穴にプッシュボタンを取り付けます。
- ⑥召内框の中棧取付け穴に召内中棧プッシュボタンを取り付けま

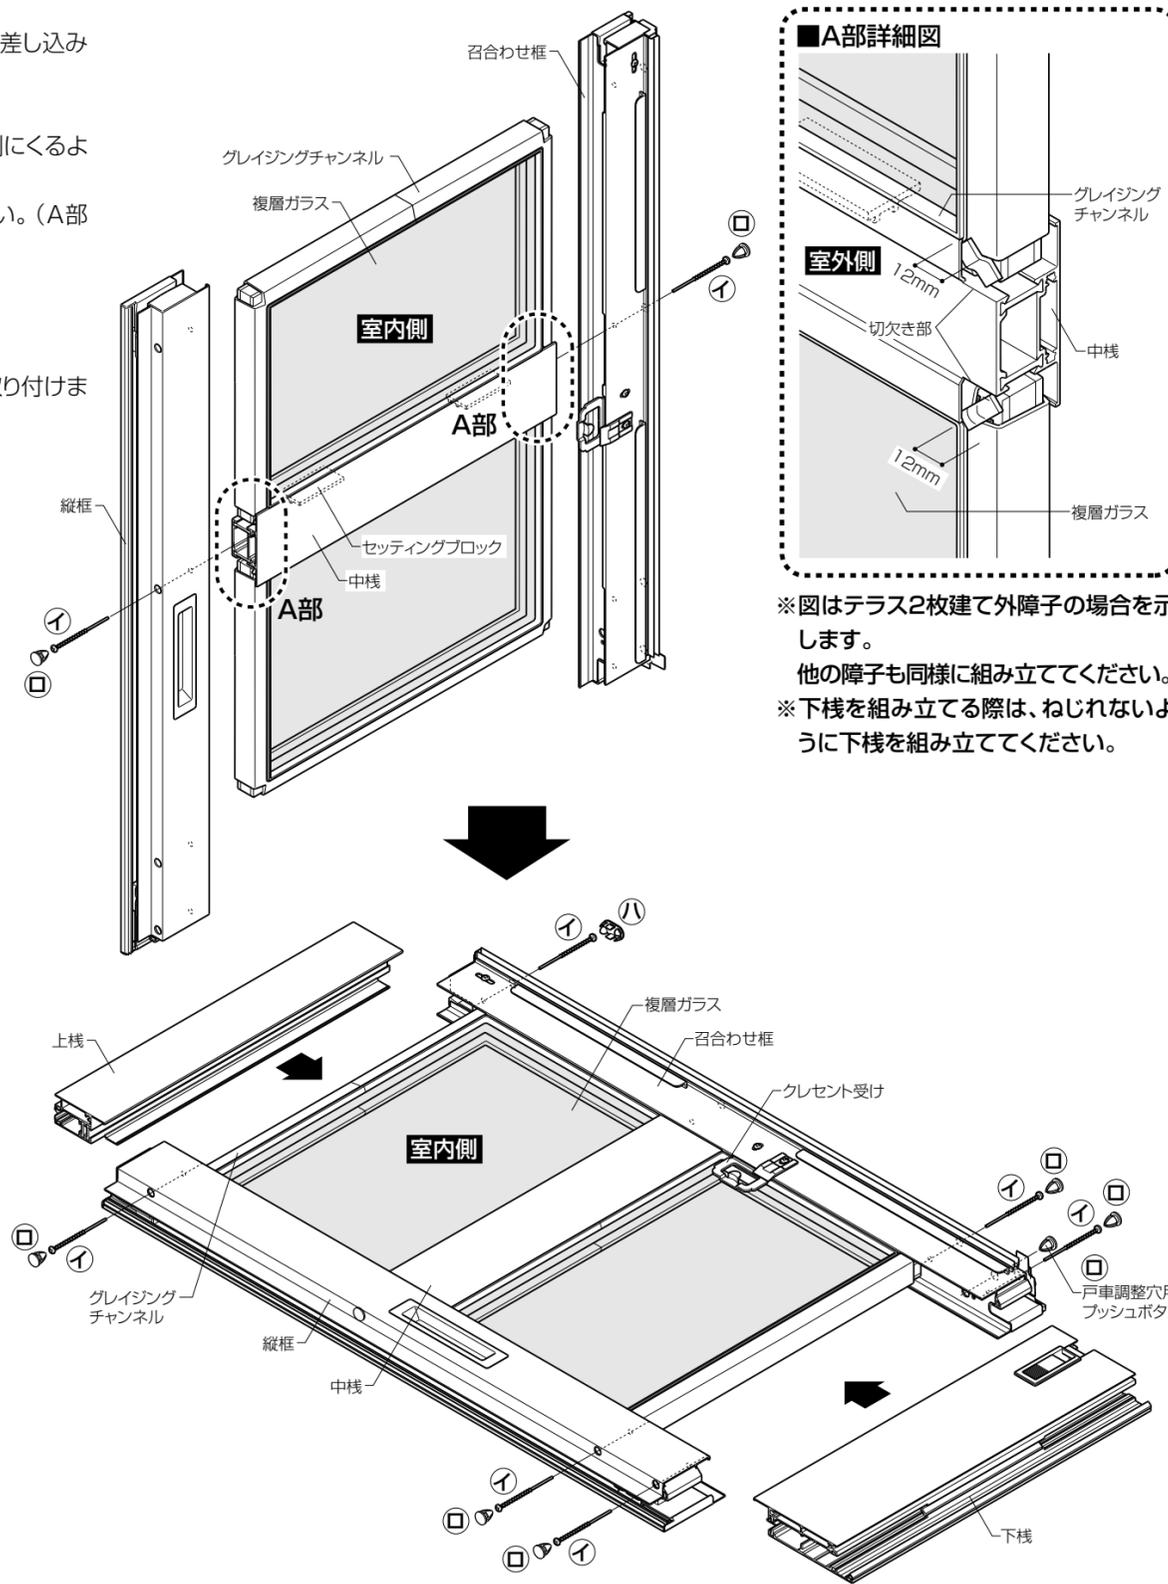

**■A部詳細図**

※図はテラス2枚建て外障子の場合を示します。  
他の障子も同様に組み立ててください。  
※下棧を組み立てる際は、ねじれないように下棧を組み立ててください。

