

高断熱アルミサッシサーマルII 連窓方立90°

組立て説明書

■組み立てられる方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- ▲注意 ……取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項を厳守してください。
 - ・指定箇所には必ずシーリング材(別途)を充て込んでください。
 - ・連窓方立に張り付けてあるシール材は、絶対にはがさないでください。
 - ・浴室には使用しないでください。
 - ・排水経路を確保するため、下キャップの前面部には、シーリングをしないでください。
 - ・ねじは2.5±0.5N・m(25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上へのお願い


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- ガラス破損防止のため、ガラスは枠を躯体に固定した後に入れてください。
- 枠連結部に無理な力をかけないでください。枠が変形するおそれがあります。移動する場合は、立てたまま連窓方立部分をしっかりと支持してください。
- 連窓後の取付けは、「連窓方立取付け説明書」を参照してください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは、必ず施工される方へお渡しください。
- テラスドアには連窓方立180°(70)を使用し、つり元は躯体側にしてください。つり元を連窓方立側にする、衝撃により連窓方立が変形するおそれがあります。

■組立て後の取扱いとお願い

- 組立て後、枠を横にして持ったり、枠連結部に無理な力をかけたりしないでください。枠が変形するおそれがあります。
- 移動する場合は、立てたまま連窓方立部分をしっかりと支持してください。

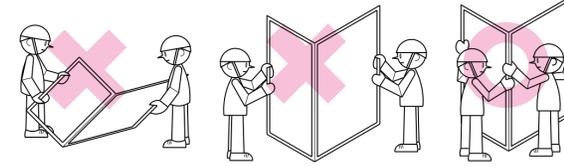

■連窓方立90°

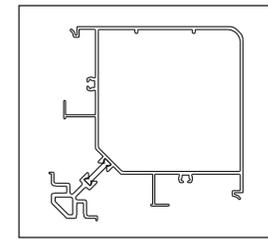

■組立てねじ一覧表


※下表の記号は本文図中の記号を表します。間違いないよう使用してください。

①	②
M4 x 10 小ねじ	φ4 x 20 ナベタッピンねじ

■組立て順序


1 連窓用裏板の取付け

- 連結部上下(室内側)に連窓用裏板を入れ、枠をそれぞれ組み立てます。

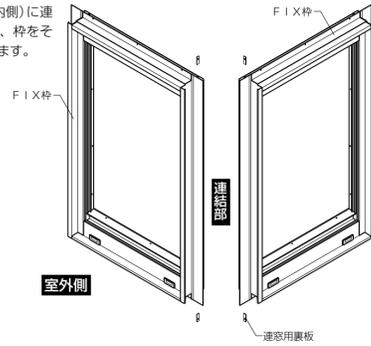

3 連窓方立との連結


- ①連窓方立をF1X枠にはめ込みます。
- ②もう一方のF1X枠を連窓方立にはめ合わせ、穴をすべてねじ止めします。

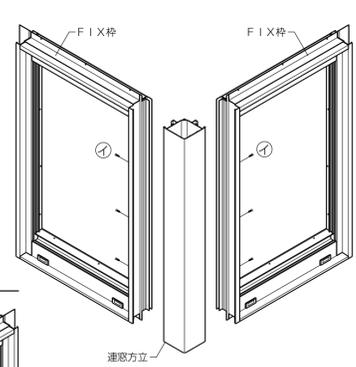

4 上・下キャップの取付け

- 連結部の上・下にキャップを取り付けます。
- ※キャップには上・下がありますのでご注意ください。




- ▲注意
- 上・下キャップ取付け後、指定箇所()にシーリング材(別途)を充て込んでください。

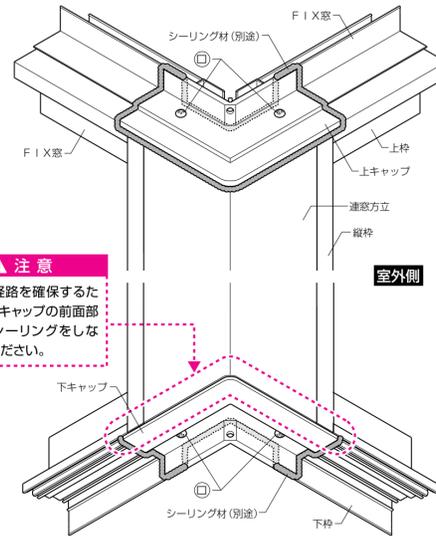

- ▲注意
- 排水経路を確保するため、下キャップの前面部にはシーリングをしないでください。


5 方立結露受けベースの取付け

- ①方立下端(方立結露受けベース接着面)のゴミを取り除きます。
- ②方立結露受けベース内側のリケイ紙をはがします。
- ③方立結露受けベースを指で2~3回方立に押し付けて接着させます。

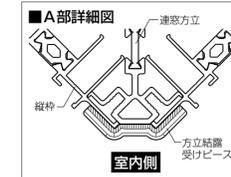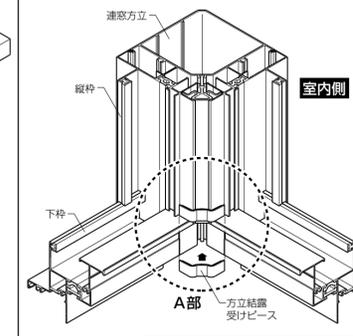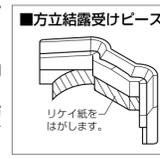

2 縦枠フィンのカット

- 連結部の縦枠フィン()部をプライヤー等で折り取りずります。

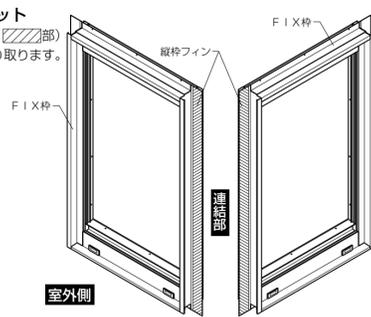


■組立て詳細

1 連窓用裏板の取付け


- ①連結部上下(室内側)に連窓用裏板を入れます。
- ②連窓用裏板の丸穴と縦枠の組立て穴を合わせてねじ止めします。
- ③上下枠・縦枠を組み立てます。
- ※連窓用裏板は上下・左右・品種によらず共通です。

▲注意

- ねじは2.5±0.5N・m(25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

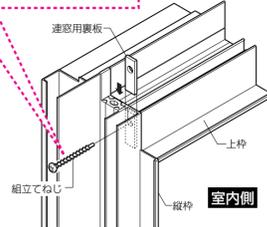


■連窓用裏板の取付け方向

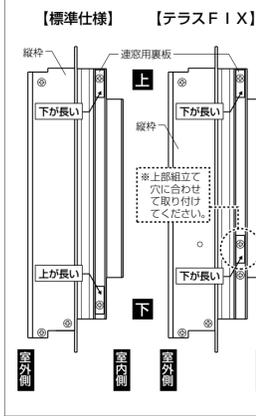




2 縦枠フィンのカット

- ①連結部の縦枠フィンのV溝にカッターで1~2回スジをつけます。
- ②プライヤーで、部品の順に折り曲げながら取り除きます。

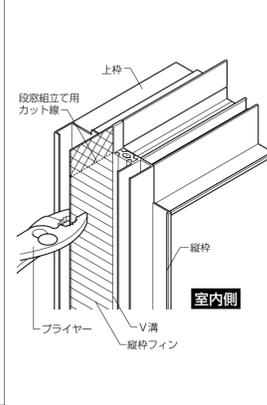


3 連窓方立との連結

- ※連結前に、連窓方立の上・下を確認してください。

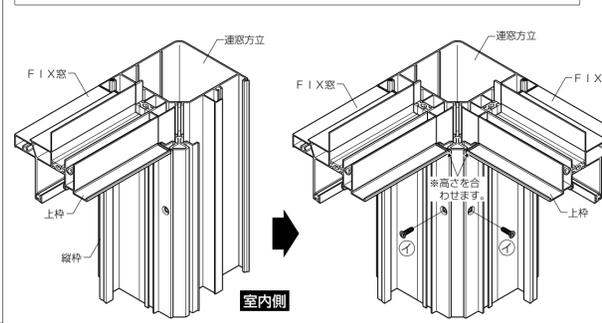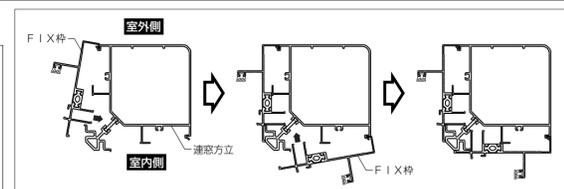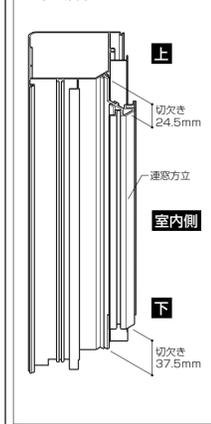

■連窓窓の場合の組立て順序



■組立て完成例

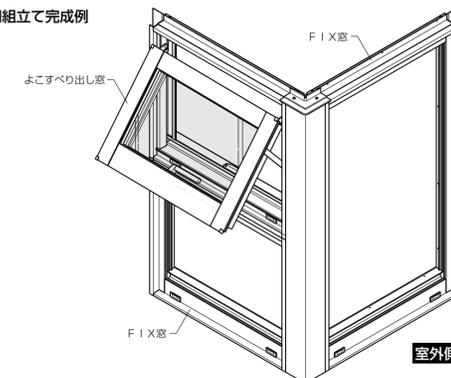

1 段窓部の組立て

- ※詳細は、「段窓無目組立て説明書」を参照してください。
- ①連結部上下(室内側)に連窓用裏板を入れて組み立てます。(組立て詳細1参照)
- ②連結部の縦枠フィンを折り取りずります。(組立て詳細2参照)
- ③段窓無目外側カバーの連結部のフィンを折り取りずります。

■B部詳細図

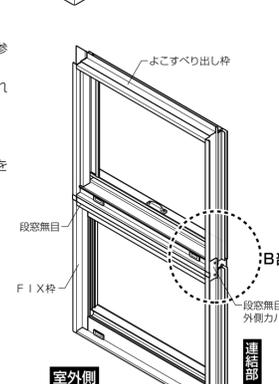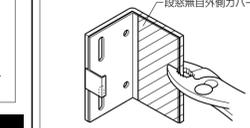

2 連窓方立との連結

- ①段窓の縦部材に連窓方立をはめ込みます。
- ②F1X枠を連窓方立にはめ合わせ、ねじ止めします。
- ③連結部の上・下にキャップを取り付けます。
- ④方立結露受けベースを取り付けます。

■C部詳細図

- ▲注意
- 段窓無目カバー取付け後、指定箇所()にシーリング材(別途)を充て込んでください。

