

IIXIL 引戸用 引き残し用ストッパー 取付け説明書


●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■部品・部材の明細

 ストッパー	 ストッパー固定ねじ(1本) (トラスタッピンねじφ4×40)	 ストッパー受け	 ストッパー受け固定ねじ(1本) (皿タッピンねじφ4×25)
--	---	--	--

■取付け順序

- ①小縦枠の戸当りパッキンを取外してください。
- ②小縦枠にストッパー受けを下穴(φ3)をあけてから同梱の皿タッピンねじφ4×25で取付けます。
※取付け位置は、小縦枠の高さ中心から上下100mm以内の位置で躯体固定ねじより50mm以上離れた位置に取付けてください。[A図]
- ③取外した枠の戸当りパッキンを、ストッパー受け取付け位置にあわせて2本に分割して取付けます。
- ④小縦枠のストッパー受けの位置に合わせて 本体にストッパーを下穴(φ3)をあけてから同梱のトラスタッピンねじφ4×40で取付けます。

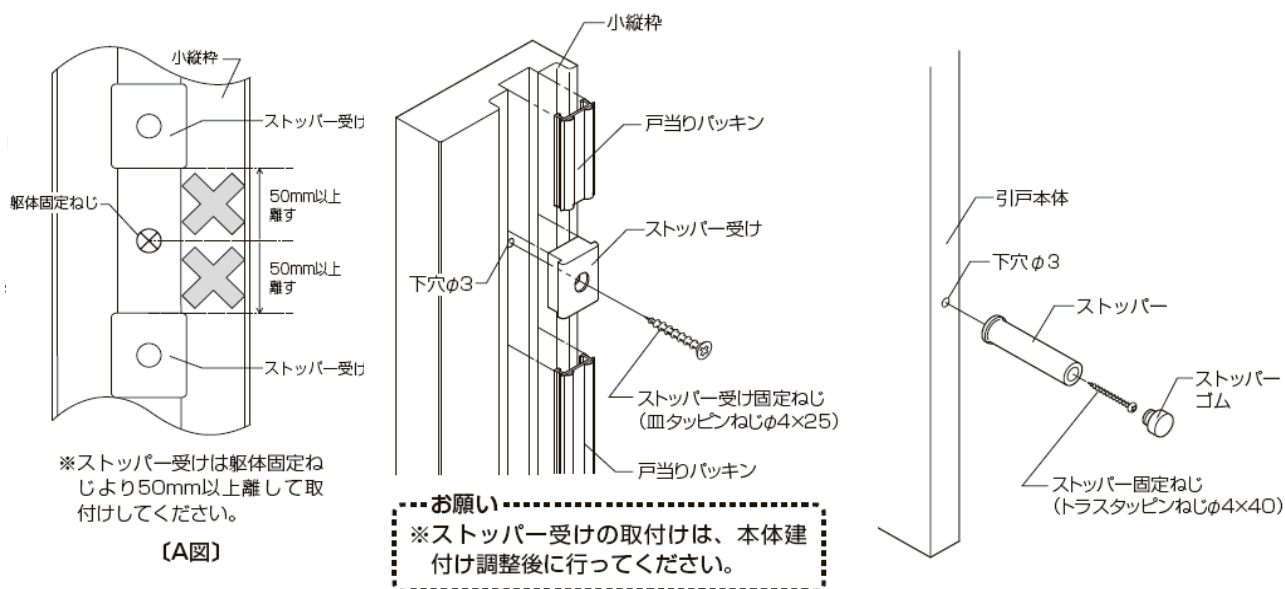

■ストッパー、ストッパー受け取付け位置

※ストッパーとストッパー受けは一直線上にくるように取付けてください。

